

ワンデイヘアメッシュ

HM1


取扱説明書

保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙について
おります。販売店にて必ず記入を受け、
大切に保存してください。

目次

| | |
|--------------|-------|
| 安全上のご注意 | |
| 警告・注意 | 1・2・3 |
| アフターサービスについて | 4 |
| お手入れと保存 | 5 |
| このような時は | 6 |
| 保証書 | 7 |
| 各部の名称と動き | 8 |
| 本体の準備 | 9 |
| 使いかた | 10・11 |

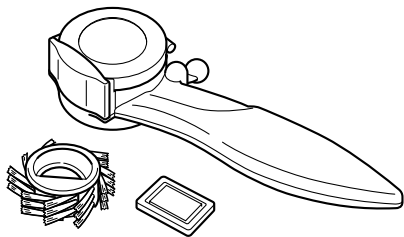

このたびは、弊社ワンデイヘアメッシュ
をお買い上げいただきまして、誠にあり
がとうございました。

お求めの製品を正しくご使用していただ
くため、お使いになる前に必ずこの取扱
説明書をよくお読みください。

仕様

| | | | |
|----|----------------------|-----|--------------------------|
| 品名 | ワンデイヘアメッシュ | 付属品 | ブラシ……………2個 カートリッジ……1個 |
| 形名 | HM1 | | |
| 電源 | DC3.0V 単3形アルカリ乾電池 2本 | | |
| 寸法 | 高さ233×幅77×奥行き60(mm) | | |
| 重量 | 140g(乾電池別) | | |

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示してあります。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は発火注意)が描かれています。



⊘記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な指示)が描かれています。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

事故やけがの恐れあり



禁止

子供だけで使わせない。
乳幼児に使わない。
幼児の届くところで使わない、
保存しない。
特にカートリッジは、
フタや着色料が口に入らないように注意する。



火災の恐れあり



禁止

本体や乾電池を火中に投入しない。



分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

事故やけがの恐れあり



必ず守る

この製品は、簡易的に毛髪の上に着色するもので、着色料には水性の毛髪用のものを使用しています。着色した髪に接したものに着色料がつくことがあるので、衣服や周囲に注意して使用する。

専用のブラシ・カートリッジを使用する。

使用中に、頭皮や肌に赤みやかゆみ、はれや刺激などの症状があらわれたときは、すぐに使用を中止して、皮膚科など専門医の診断を受ける。



注 意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

事故やけがの恐れあり



必ず守る

着色後、その日のうちに着色料を落とす。2日以上たつと、着色料が落ちにくくなります。

雨や汗などで髪がぬれ、着色料が落ちて衣服についたときは、すぐに洗い落とす。

衣服の材質によっては、落ちにくい場合がありますので、クリーニング店など専門の方に相談することをおすすめします。

製品が破損した状態で使わない。
頭皮や肌が弱い人、疾患がある人、
髪にトラブルのある人は使わない。
他の用途や人工毛に使わない。

ペットには使わない。

海やプールなどでは使わない。

本体を無理な力で動かしたり、速いスピードで動かさない。

製品を上下逆にして、髪をなぞらない(動かさない)。



毛先から根元に向かって、髪をなぞらない(動かさない)。



着色料がついた手で、目や顔をさわらない。

万一、目に入ったときは、すぐに水または、ぬるま湯で洗いながし、症状によっては、眼科など専門医の診断を受けてください。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
不特定多数の人が使う場所に設置しない。



禁止

ショート・感電の恐れあり



水場禁止

本体は水洗いしない。

湿気の多い所(浴室など)で保存しない。



禁止

落とさない。
ぶつけない。

アフターサービスについて

1.保証書について

保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には商品の保証書がついています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になった時

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについて不明の点がある時

ご購入販売店か、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

愛情点検



『長年ご使用のワンデイヘアメッシュの点検を!』

- ご使用前に必ず各部に破損がないかお確かめください。


テスコム支店・営業所

| | | | |
|--------|-----------|------------------|--------------|
| 札幌営業所 | 〒062-0001 | 札幌市豊平区美園一条1-3-1 | 011-841-2661 |
| 仙台営業所 | 〒984-0051 | 仙台市若林区新寺3-2-37 | 022-291-8971 |
| 宇都宮営業所 | 〒321-0933 | 宇都宮市築瀬町827-2 | 028-636-9341 |
| 東京支店 | 〒141-0031 | 東京都品川区西五反田5-5-7 | 03-5719-2098 |
| 名古屋営業所 | 〒451-0053 | 名古屋市西区枇杷島5-10-6 | 052-522-4301 |
| 大阪営業所 | 〒546-0041 | 大阪市東住吉区桑津1-25-17 | 06-6713-6861 |
| 広島営業所 | 〒733-0037 | 広島市西区西観音町8-9 | 082-294-0071 |
| 福岡営業所 | 〒812-0014 | 福岡市博多区比恵町11-1 | 092-472-1261 |

お手入れと保存


本体のお手入れ

乾いた布で、汚れを拭き取ります。
汚れが落ちにくい時は、薄めの石ケン水を少し含ませた布をよくしぼって拭き取ってください。

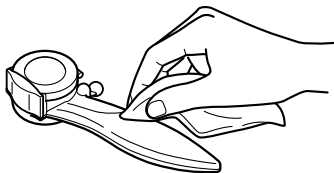

ブラシの掃除

1. ブラシを取り外します。
(→P.9)
2. ブラシを、水またはぬるま湯で洗います。
3. 水滴を拭き取り、直射日光に当たらないようにして十分に自然乾燥させます。

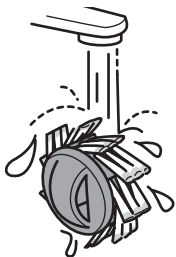

保 存

- 本体を、湿気の少ないところに保存します。
- カートリッジは、乾燥しないようにフタをしっかりと閉じて極端な高温・低温な場所を避けて保存します。
乾燥してしまうと着色しにくくなります。

アドバイス

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

本体内部のお手入れは、P.11「違う色のカートリッジを使うとき」を参照してください。

アドバイス

ご注意

- 子供の手の届く場所には保存しない。
- 長期間使わない時は、乾電池を取り外してから保存する。

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、
次の点をお調べください。

| 症 状 | 考えられる原因 | 処 置 |
|-------------------|--------------------------|--|
| 色がつかない。 | ブラシやカートリッジが本体にセットされていない。 | ブラシやカートリッジを正しくセットする。(→P.9) |
| | 本体を動かす(髪をなぞる)速度が速すぎる。 | 本体をゆっくり動かす。 |
| | 髪の状態が適切でない。 | 髪を完全に乾燥させて整える。(→P.10) |
| | 髪の量が適切でない。 | 2cmまでの束にする。(→P.10) |
| | カートリッジの着色料が少ない(減っている)。 | 新しいカートリッジに交換する。(→P.9) |
| | カートリッジが乾燥している。 | ブラシを20秒程度回転させる。それでも色がつかない場合は、新しいカートリッジに交換する。(→P.9) |
| カートリッジの着色料にムラがある。 | 色の種類によってはムラがあります。 | 品質には問題ありません。 |
| 髪がからむ | 本体の向き(上下方向)を逆にしてはさんでいる。 | 髪を本体に正しくはさんでゆっくり動かす。(→P.10) |
| | 無理な力で本体を動かしている。 | |
| 着色料が目に入った。 | —————▶ | すぐに水または、ぬるま湯で洗いがし、症状によっては、眼科など専門医の診断を受けてください。 |
| 衣服に着色料がついた。 | —————▶ | すぐに洗い落とす。 落ちない場合は、クリーニング店など専門の方に相談することをおすすめします。 |
| ブラシの回転が遅い。 | ブラシやシャフトに髪がからんでいる。 | からんだ髪を取り除く。 |
| | 乾電池が消耗している。 | 新しい乾電池に交換する。 |
| ブラシが回転しない。 | 乾電池が入っていない。 | 乾電池を入れる。 |
| | 乾電池の方向が間違っている。 | 乾電池の ⊕ ⊖ を確認して入れ直す。 |
| | 乾電池の寿命がきた。 | 新しい乾電池に交換する。 |
| | 故障している。 | ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 |
| 破損している。 | —————▶ | |

「お客様ご相談窓口」へのお問い合わせは、7ページをご覧ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-------|
| 品 名 | ワンデイヘアメッシュ | HM1 | |
| 保証期間 | 本体 (お買い上げ日より) 1年間 | ★お買い上げ日 | 年 月 日 |
| ★ お 客 様 | ご芳名 | ★ 販 売 店 | 住所・店名 |
| | ご住所 (〒) | | |
| | お電話 | | 電話 |

お客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

☎0120-343-122

●その他のお問い合わせ

☎0120-106-018

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp


本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20

各部の名称と働き

正しい用途


- 簡易的に毛髪の上に着色するものです。
- 着色料は、水性の毛髪用のものを使用しています。

ブラシ

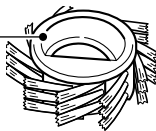

ブラシカバー

ヘアホルダー

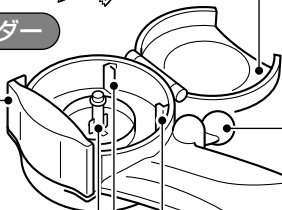


シャフト

カートリッジスロット

本体


専用カートリッジ 3色セット (別売)

- トリプルポップ (HMC31)
発色のよい、ピンク・イエロー、
2トーンブルーのセット。
 - グラマラスレッド (HMC32)
質感の違いが楽しめる、レッド系
2種類と2トーンレッドのセット。
 - ニュアンスブラウン (HMC33)
ナチュラルな仕上がりのゴールド
系2種類と2トーンブラウンの
セット。
- ※詳しくは、本体のパッケージをご
覧ください。

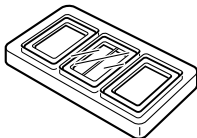


※カートリッジ単体(1個)で
の販売は行っておりませ
んのでご了承ください。


スイッチレバー

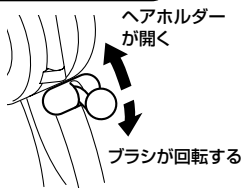


電池カバー

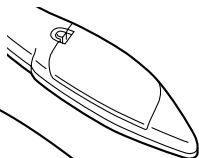

カートリッジ




スペアブラシ

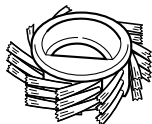

本体の準備

電池のセット


1. 電池カバーを開きます。

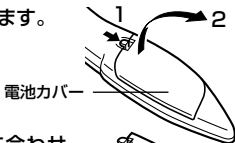

2. 内部の＋表示に合わせて、単3形アルカリ乾電池（2本）を入れます。

※マンガン乾電池も使えますが、寿命が短くなります。

3. 電池カバーを元のように取り付けます。

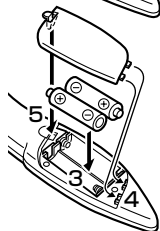

アドバイス

ご注意


- 充電式の電池は使わない。
- 使えなくなった乾電池は、すぐに取り出しておく。
- ※ 分別ゴミとして、指定場所に捨ててください。
- 長期間使わない時は、乾電池を外しておく。
- 乾電池を入れて動かない時は、 \oplus \ominus の向きを確認する。

乾電池の寿命


- 連続約120分。
- 1日3分のご使用で、約40日間使えます。

カートリッジのセット

1. ブラシカバーを開いて、ブラシを外します。

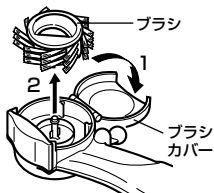


2. カートリッジのフタを外して、ケースをカートリッジスロットにセットします。

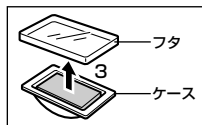

3. ブラシを、シャフトに反時計回りに回しながらいっぱいまで差し込みます。

※ 着色料のつきが悪くなるので、ブラシが汚れていないこと、十分に乾燥していることを確認してください。


4. ブラシカバーを閉じます。

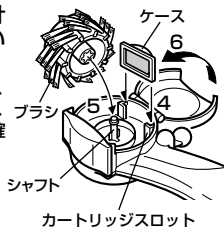

5. スイッチレバーを操作して、ヘアホルダー数回ブラシを回転させます。

6. ヘアホルダーを開いて、ブラシに着色料がついていることを確認します。

※ 20秒程度ブラシを回転させても色がつかない場合は、新しいカートリッジを使用してください。

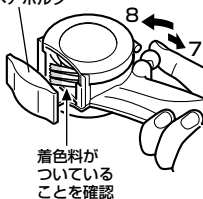

使いかた


着色のしかた

1. 髪を完全に乾燥させて、整えた状態にします。


2. 着色料をつけた部分の毛束を少量手にとり、均等に広げます。

※最大2cmを目安にしてください。

3. 毛束の毛先側を持って、ピンと張ります。

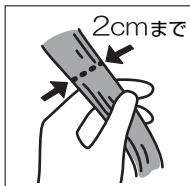

4. スイッチレバーを指で押し上げて、ヘアホルダーを開き、毛束の根元側をはさんで、レバーから指を離します。

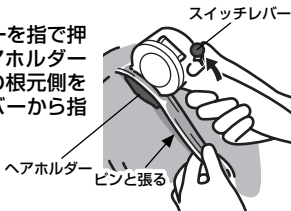

5. スイッチレバーを下げ、ブラシを回転させながら、毛先の方へ動かします。

※毛束の表面をゆっくりなぞると濃く、速くなぞると淡く着色されます。

※着色が薄いときは、数回くり返してください。



6. 着色した直後は、色落ちしやすいため15分程度乾燥させます。

※ドライヤーを使うと、早く乾燥させることができます。
※乾燥させても色落ちすることがあります。

アドバイス

ご注意


- 髪の状態が次のような場合は、着色料のつき具合が悪く、ダマ（着色料のかたまり）ができます。
 - ・乾燥が不十分なとき。
 - ・三つあみなどを結っているとき。
- スタイリング剤やトリートメント剤は、着色前に使用し、髪を十分に乾燥させてください。
- 髪の根元1cm程度は着色できません。

△ けがの恐れあり

- 製品を上下逆にして髪をなぞらない（動かさない）。ブラシやシャフトに髪がからみ付く恐れがあります。



- 毛先から根元に髪をなぞらない（動かさない）。髪の毛が傷む恐れがあります。

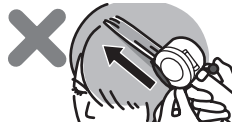

- 着色料を濃くつけすぎたときは、ティッシュペーパーなどで軽く拭き取ってください。
- 着色料で髪が固まったときは、コームなどで軽くとかすと、自然な仕上りになります。コームや手についた着色料は、水洗いして落とせます。

使いかた

違う色のカートリッジを使うとき

1. ブラシカバーを開いて、ブラシとカートリッジを取り外します。(→P.9)
2. ヘアホルダー周辺や本体についた着色料を、ティッシュペーパーなどで完全に拭き取ります。
3. 使いたい色のカートリッジときれいなブラシをセットします。(→P.9)

アドバイス

ご注意

- 拭き残しがあると、色が混ざったり、次に使用する着色料がきれいに発色しないことがあります。
- 本体を水洗いしない。

着色料が落ちないときは、湿らせたティッシュペーパーやウェットティッシュなどを使ってください。

着色した髪について

- 着色した髪に接するものに、着色料がつくことがあります。衣服や周囲の人やものに注意してください。
- 着色した後に、ブラッシングしたり、スタイリング剤を使用すると、着色料が落ちる恐れがあります。
- 着色したその日のうちに着色料を落としてください。2日以上たつと、着色料が落ちにくくなります。
- 雨や汗などで髪がぬれると、着色料が落ちるので注意してください。

使い終わったら

1. ブラシカバーを開いて、ブラシとカートリッジを取り外します。(→P.9)
2. カートリッジのフタを閉じます。
3. お手入れのしかたを参照して、本体とブラシを掃除します。(→P.5)
4. 上記「違う色のカートリッジを使うとき」を参照して、本体内部を掃除します。