


レディシェーバー

形名：LD31

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

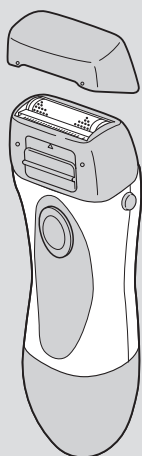

..... 1 2



..... 3
..... 3



..... 4
.....



..... 6
..... 7 8



..... 9



安全上のご注意


⚠ 警告

⚠ 注意


⚠ 警告



事故やけがの恐れがあります。

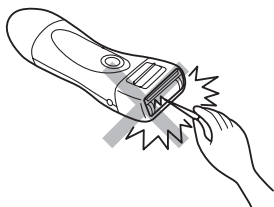

事故やけがの恐れがあります。

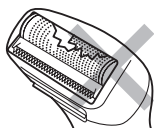

(左図の場合は分解禁止)



(左図の場合は必ず守る)



事故やけがの恐れがあります。



事故やけがの恐れがあります。

事故やけがの恐れがあります。

事故やけがの恐れがあります。



火災・感電・けがの恐れがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意



事故やけがの恐れがあります。

事故やけがの恐れがあります。



乾電池の発熱・破裂・液もれによる
けがや周囲汚損の原因になります。



事故やけがの恐れが
あります。



事故やけがの恐れがあります。

- ・肌の弱い人、敏感な人。
- ・アレルギー体質の人。

肌を傷つける原因になります。

- ・ニキビ・ふき出物などのある部分。
- ・顔や肌のデリケートな部分。

肌を傷つける
原因になります。



感染症の恐れがあります。

連続過負荷による故障の恐れがあり
ます。

感電・発火・けがの
恐れがあります。



感電・発火・けがの恐れがあります。

刃の腐食の原因になります。

故障の恐れがあります。

乾電池の破裂・液もれの原因になり
ます。



ショート・感電の恐れがあります。

ショート・感電の
恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



故障かな?と思ったら

		P.9
		P.6
		⊕⊖ P.6
		P.6
		P.

			7x 50x 6mm
	LD		05g
	DC V		

アフターサービスについて

6

5.

テスコムお客様ご相談窓口

9 7



0120-343-122



0120-106-018

90 0

0

TEL 0 6 6 07

FAX 0 6 5 0 0

株式会社 **テスコム**


00

5 5 7




各部のなまえとはたらき

刃の保護のため、使用後は必ず取り付けてください。

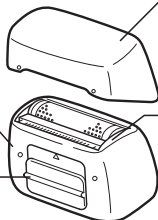

ネット刃

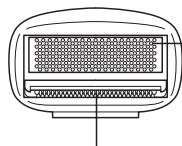


トリマー（ステンレス刃）
トリマーボタンを上にあげて使います。

押して電源を入/切します。




フレームを着脱するときに、両側を押します。

裏側に滑り止めのためのラバーパネルが付いています。



ラバーパネル




×

- ① スイッチ面を下にし、電池キャップを外す。
- ② 内部の⊕ ⊖表示に合わせ、乾電池を入れる。
- ③ 電池キャップを取り付ける。

※乾電池の寿命目安は、週2回（1日5分）の使用で約1.5ヶ月です。（使用方法・頻度によって差が出てきます。）

※必ず単3形アルカリ乾電池を使う。

（マンガン乾電池を使うと、使用時間が短くなります。）

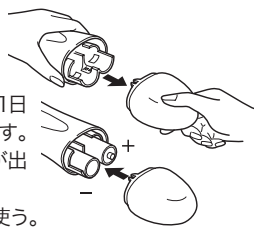






使いかた

1

トリマーボタンを上げてから、
スイッチを入れる。



2




5mm

トリマーで短くカットする。

①トリマーボタンを上げて
から、スイッチを入れる。
(→上記)

②肌に対して約
70°の角度で、
刃面をかるく
肌に当て、ゆっ
くり動かす。





ネット刃で仕上げる。

①肌に直角に本体を当て、刃面
全体で肌をなでるようにか
るく滑らせる。

②色々な方向からそる。長い毛
のそり残しがあれば、毛を起
こすようにゆっくりと逆そり
する。

③トリマーとネット刃を毛の長
さによって、使い分ける。



3

強い痛みを感じたら、使用を一時おやめください。

- 使用前に、必ずネット刃やトリマーに変形・破損がないか確認する。肌を傷つける原因になります。
- 刃を肌に強く押し付けない。けがやそり残しの原因になります。

- シェービングクリーム・栄養クリーム・乳液は使わない。
- 長く伸びたムダ毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着してそりにくくなる場合があります。

★ アドバイス

石けんぞりをする場合

石けんをよく泡立てて使う。(肌の滑りもよく、より短くそれます。)



石けんぞりをしない場合

汗や水をよく拭き取ってから使う。(肌が湿っていると、ネット刃の滑りが悪く、そり残しの原因になります。)



体の各部位への使いかた

使う部位に合わせて動かす。

※皮膚のたるんでいる部分(肘・膝の内側)では、お肌を引っ張り伸ばしながらそると、より短くそれます。


ワキ

皮膚が伸びるように腕を上げ、本体を持ちかえながら、色々な方向へ。




脚

足首から膝へ。

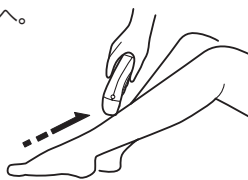

腕

毛流れの向きに逆らって。

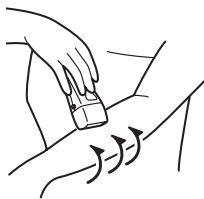

ビキニライン

皮膚を片手で引っ張って、そりたい部分の毛を起こすように。






お手入れのしかた

スイッチを切ってからお手入れする。

ブラシ掃除



※パネをなくさないように注意する。

水洗い掃除



※パネをなくさないように注意する。



※水洗い掃除後は、良質のミシン油をネット刃・トリマー全体にうすく塗る。(特に、石けんぞりをした後は、毎回塗る。)

本体・キャップ

■汚れが落ちにくいとき

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。
- 石けんぞりをした後は、必ず水洗い掃除をする。
- 水洗い掃除をするときは、水滴が本体の中に入らないように注意する。
- 中のパネを、なくさないように注意する。

愛情点検



1....

2....

3....

4....

....

This warranty is valid only in Japan.

--

.....				持込修理	
レディシェーバー		LD31			
1年間		年 月 日			
★ お 客 様					★ 販 売 店