

取扱説明書

コードレスホットブラシ


品番 **ACH10**

家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

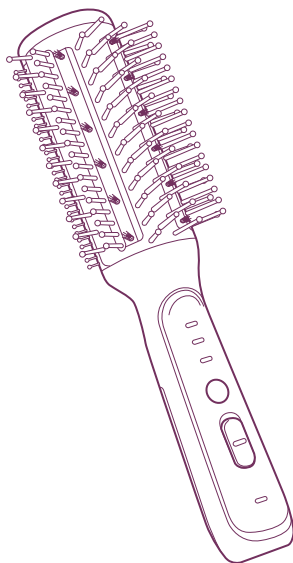

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと	5
はたらき	6
仕様	6
リチウムイオン電池の・・・ 入れかた・取り出しかた	7
充電のしかた	8
ご使用前の準備	10
使いかた	11
お手入れのしかた	12
故障かな？と思ったら・・・	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

△ 危険



禁止

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
高温になる場所に置いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
(→ 8 ページ)

- 破裂・発火・発熱の恐れがあります。

△ 警告



電源プラグ
を抜く

充電後は必ず電源アダプターをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

⚠ 警告



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

- 感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。


電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。



- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



禁止

電源アダプターや本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

- 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



⚠ 警告

 禁止	引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。 ●爆発・火災の恐れがあります。
 禁止	専用の電源アダプター・電池以外は使わない。 また専用の電源アダプター・電池を別の製品に使わない。 ●火災・故障の恐れがあります。
 水場禁止	浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。 ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
 水ぬれ禁止	水につけない。水をかけない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で使わない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 分解禁止	改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。 ●火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意

 禁止	使用中、ブラシを肌に近づけすぎない。 ●ヒーターエリアが高温のため、やけどの恐れがあります。 ブラシに一度にたくさんの髪の毛を巻いたり、重ねて巻いたりしない。 ●髪の毛がからまったり、こげたり、熱によるやけどの恐れがあります。 
---	--

⚠ 注意

 禁止	ブラシに、直接整髪剤を付けない。洗髪などの用具にしない。 ●やけど・故障・破損の恐れがあります。
	整髪以外の用途やペットには使わない。 ●やけど・火災・故障の恐れがあります。
	非耐熱ウィッグやつけ毛（エクステンション）には使わない。 ●熱による変質・変形やブラシにからみ付く恐れがあります。
	パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。 ●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。
	落したり、ぶつけたりしない。損傷したら使わない。 ●感電・発火・けがの恐れがあります。
	業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 ●連続過負荷による故障の恐れがあります。
 接触禁止	スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。 ●故障の恐れがあります。
	使用中・使用直後のブラシの高温部に触れない。 (→ 10 ページ) ●やけどの恐れがあります。

※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき




自動電源オフ機能について

最終操作後約 30 分で自動的に電源が切れます。

※ 電源が切れても、電源スイッチは「ON」のままです。必ず「OFF」にしてください。

付属品

●電源アダプター ※

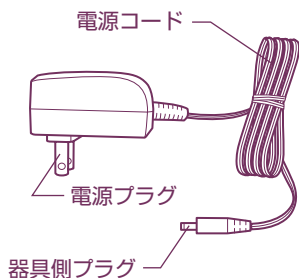


●スタイル BOOK ※

●世界の電圧とプラグー覧表

●ブラシカバー ※

持ち運び時の誤動作を防ぐため、ブラシカバーをはめているときは、電源スイッチが動いても通電しません。

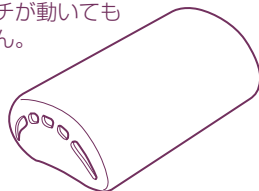

●リチウムイオン電池 ※ (保護袋付き)



※リチウムイオン電池以外のものを、電池と一緒に保護袋に入れないでください。

※の付いた部品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。
ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

仕 様


品 名	コードレスホットブラシ	品 番	ACH10
電源コード長さ	1.7m (電源アダプター)	電 源	AC100-240V 50/60Hz
質 量	138g (電池別)	ヒーター-エリア温度	160℃ (周囲温度 30℃の場合)
寸 法	高さ 54 × 幅 67 × 奥行き 235mm		
定 格 時 間	30 分 (使用環境により短くなることがあります)		
充 電 時 間	2 時間	使用環境温度	10℃～ 30℃
付 属 品	電源アダプター・リチウムイオン電池 (保護袋付き)・ブラシカバー・スタイル BOOK・世界の電圧とプラグー覧表		

リチウムイオン電池の入れかた・取り出しかた

※ 充電直後・使用直後は電池が少し熱くなるため、冷めてから取り出してください。

1 電源スイッチが「OFF」になっていること、電源アダプターが接続されていないことを確認する。


2 電池カバー両側の凸部に指をかけ、引いて外す。

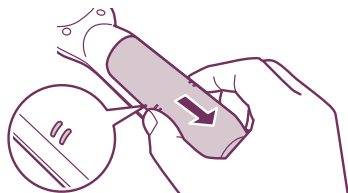

3 リチウムイオン電池を入れる／取り出す。

※線を強く引っばらないでください。
断線の恐れがあります。

- 電池の入れかた
図の向きで電池を入れ、コネクターを差し込む。
- 電池の取り出しかた
コネクターを外してから、電池を取り出す。

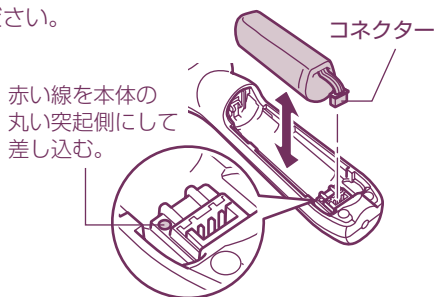

4 電池カバーを本体に取り付ける。

航空機への持ち込みについて

リチウムイオン電池を本体に入れたままでの、機内持ちこみおよび預け入れは出来ません。

航空機で運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して付属の保護袋に入れ、機内持ち込み手荷物に入れてください。

リチウムイオン電池は預け入れ荷物には入れられません。（電池を取り出した本体は、預け入れできます。）

制限が異なる場合がありますので、必ず事前に航空会社にご確認ください。



リチウムイオン電池は、必ず下記の注意事項を守って取り扱う。

破裂・発火・けがの恐れがあります。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所に置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- 水・海水・ジュースなどでぬらさない。
- 子供の手の届く場所に置かない。電池で遊ばせない、舐めさせない。
- 本製品専用の電池以外を使用しない。専用の電池を他の製品に使用しない。
- コネクタに金属を接触させない。電池をヘアピンやネックレスなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

製品を廃棄する際は、コネクタにテープなどを貼って絶縁し、リチウムイオン電池をリサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：リチウムイオン電池 (Li-ion)

公称電圧：DC3.6V 2900mAh 10Wh

総量：1 組




Li-ion

充電のしかた

※ はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで（充電ランプが消えるまで）充電してください。

1

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、器具側プラグを本体ソケットに差し込む。

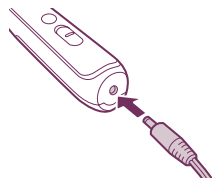

2

電源プラグをコンセントに差し込む。

充電ランプが赤く点滅し、約 2 時間で満充電になります。

※使用直後など、電池の温度が上がっているときは、充電が始まるまで時間がかかることがあります。

3

充電ランプが消え充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。

電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

⚠ 注意

- 充電には、この製品専用の電源アダプターを使う。
- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確かめる。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」などでお確かめください。
- 必ず交流 100-240 V で使用する。240 V を超える電源で使用しない。故障の原因になります。
- ※国によっては、同一国内でも地域により工業用電源（380V などの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。
- 充電中、柄の部分が温かくなりますが、性能に問題はありません。

充電ランプの見かた

使用中、充電ランプの点灯パターンと色で電池残量をお知らせします。

電池が十分残っているとき：ランプ点灯（グリーン）
 電池残量が約 40% 以下のとき：ランプ点灯（オレンジ）
 電池残量が少ないとき（充電が必要）：ランプ点滅（オレンジ）



ご使用前の準備


- 1 髪の毛をよく乾かしておく。
- 2 ストレート用ローションなどで少し湿らせる。
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。
- 3 髪の毛のからまりがひどいときは、ブラッシングをして取り除く。



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した ■ 部を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。

※特に、指や耳が触れないよう十分に注意してください。

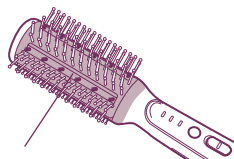

高温になるためさわらない

ブラシ背面も温かくなりますが、故障ではありません。

⚠ 注意

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してホットブラシを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 非耐熱ウィッグに使用しない。ウィッグの耐熱性・仕様・使いかたを必ず確認してからお使いください。

使いかた

電源アダプターは本体から抜いておく。(電源に接続しての使用は出来ません。)


1 ブラシカバーを外し、電源スイッチを「ON」にする。

2 温度切替ボタンを押して温度を設定する。

温度表示ランプが点滅します。(電源が ON になっていても、温度切替ボタンを押さないと加熱が始まりません。)

90℃・140℃・160℃の3段階から選び設定できます。

温度切替ボタンを押すたび設定温度が変わります。

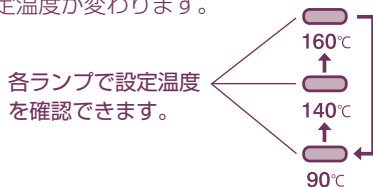

●自動温度ロック機能について

最終操作後、約 5 秒経つと自動的に温度設定がロックされます。

ロック中に温度切替ボタンを押しても温度変更できません。


温度切替ボタンを 2 度押しすると、ロックが解除され設定温度が変更できます。

3 ホットブラシが温まったら髪をスタイリングする。

(付属のスタイル BOOK を参考にしてください。)

設定した温度になると、温度表示ランプが点滅→点灯に変わります。

髪をブラシの根元にしっかりあてながらとかすと、きれいにスタイリングできます。

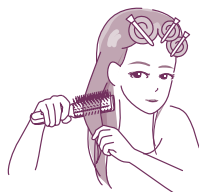

4 使用後は、電源スイッチを「OFF」にする。



5

ホットブラシが冷めてから ブラシカバーをはめ、湿気の 少ない所で保管する。

長期間使用しないときは、リチウムイオン電池を取り出して保護袋に入れておく。



カバーが外れないよう、
カチッと音がする
まではめる

⚠ 注意

- 使用中、柄の部分が温かくなりますが、性能に問題はありません。
- ぬれた髪に使わない。うまくクセなどがつきません。
- 万一髪の毛がブラシにかかった場合は、すぐに電源スイッチを「OFF」にし、クシの柄などで髪を少しずつほぐして外してください。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。

アドバイス

●髪にクセをつけたあとは

髪が熱いうちは形がくずれやすいので、カールなどを引っぱらないようにブラシを外し、髪が少し冷めるまで手で何秒か支えてキープすると、持ちがよくなります。

お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして、冷めてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

ブラシに付いたホコリや髪の毛などを取り除く。

汚れが落ちにくいときは（電源アダプターは除く）、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

ピンの中の汚れが気になるときは、乾いた綿棒などでやさしくふき取る。

⚠ 注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- ヒーターエリアを、固いものや強い力でこすらない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱の ため、多少のにおいが することがありますが、 故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源が入らない。	電源アダプターが接続 されている。	電源アダプターを抜いて ください。
	ブラシカバーをはめて いる。	ブラシカバーを外して ください。
	充電が切れている。	充電してください。 (→ 8・9 ページ)
電源コード・ 電源プラグの根元部分が 変形・傷んでいる。	電源コードが 断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。(→ 14 ページ)
電源コードがねじれて 戻らなくなった。		
その他の異常・故障がある。		
充電してもすぐに 使えなくなる。	リチウムイオン電池の寿 命が近づいている。	リチウムイオン電池には寿命 があります。ご購入後、すぐ にこの状態になった場合は、 「お客様ご相談窓口」にご相談 ください。(→ 14 ページ)
充電できない。 (充電ランプが赤と オレンジに点滅する。)		
充電できない。 (充電ランプが点滅しない。)	電池が入っていない。	電池を入れる。
	電源アダプターが故障し ている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。(→ 14 ページ)
使用中、突然電源が 切れた。	充電が切れた。	充電してください。
	電池温度が上がりました。	スイッチを「OFF」にして、温 度が下がるまでお待ちください。
電源コード・電源アダプ ターが異常に熱い。	コンセントの差し込みが ゆるい。	コンセントに原因がある 場合があります。最寄りの 電器店にご相談ください。

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のホットブラシの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・アダプターが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

《無料修理規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤ 本書の提示がない場合。
- ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

● 修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品番	ACH10	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お 客 様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年 月 日	
	ご住所（〒 ）		住所・店名		
	お電話		電話		
★ 販 売 店					

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1