

ヘアードライヤー

品番：BI13

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いてあります。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

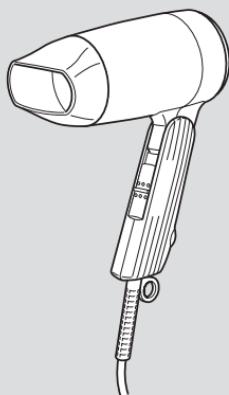

もくじ



安全上のご注意 1・2



故障かな?と思ったら 3
仕様 3



アフターサービスについて 4
保証書 5



各部のなまえとはたらき 6・7
使いかた 7～9



お手入れのしかた 9



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告

 使用後は必ずメインスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
電源・感電の恐れがあります。

 定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

 電圧切替スイッチを「100V-120V」に合わせて、200V-240Vのコンセントで使わない。
火災・やけどの恐れがあります。


コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いもののせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。

絵表示の例

-  記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
 (左図の場合は分解禁止)
-  記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



本体に電源コードを巻きつけない。
電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれで戻らなくなったりしたとき。



- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

安全上のご注意



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

禁 止

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

吸入口・吹出口をふさがない。
火災・やけどの恐れがあります。



吸入口・吹出口から、
ヘアピン・異物などを入れない。
火災・感電の恐れがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まない。
風と一緒に木コリなどの異物が吹き
出し、けがをする恐れがあります。

ヘアードライヤーとスプレー式整髪
剤を同時に使わない。
発火・やけどの恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。



浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。

水場禁止

絶縁劣化などにより、感電・火災・
ショートの恐れがあります。



水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ
禁止



ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止



改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。

分解禁止

火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くと
きは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・
発火の恐れがあります。



必ず守る

使用中、髪の毛が吸入口に吸い込ま
れないようにする。

髪の毛が切れたり、やけど・故障の
恐れがあります。

グリップを折りたたんだり開くとき
は、ゆっくり行き、指などをはさまな
いように注意する。

けがや故障の恐れがあります。



禁 止

交流100V-120Vまたは200V-240V
以外の場所では使わない。

火災・やけどの恐れがあります。

毛髪乾燥・整髪以外の用途やベット
には使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさな
い。また、不完全な位置で使わない。
故障の恐れがあります。

メインスイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上に
置かない。

火災の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。

感電・発火・けがの恐れがあります。



接触禁
止

使用中・使用直後の吹出口(フード)
は、高温のためさわらない。

やけどの恐れがあります。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
温風になつたり、 冷風になつたりする。 本体や温風が 異常に熱い。 吹出口から火花が見える。 (火花は安全装置の動作 によるものです。)	吸込口にホコリや髪が 付着している。	ホコリや髪をブラシなどで取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
風が出ない。	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
風が出たり、 出なかつたりする。 電源コード・電源プラグの根元 部分が変形・傷んでいる。	電源コードが 断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
電源コードがねじれて 戻らなくなつた。		
電源プラグが異常に 熱い。	コンセントの差し込み がゆるい。	コンセントに原因がある 場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

仕様	品名	ヘアードライヤー	電源コード長さ	1.8 m
	品番	BI13	重量	330g (フード付)
	電源	AC100V-120V AC200V-240V 切替式	付属品	フード※ Cタイプ変換プラグ※ 世界の電圧とプラグ一覧表
	消費電力	800W (100/200V) 1200W (120/240V)		
	温風温度	105°C (100/200V) (120/240V) ※周囲温度30°Cの場合	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・ 温度ヒューズ)
	寸法	高さ174×幅145×奥行き65mm (フード付き)		

※の付いた付属品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶http://www.tescom-japan.co.jp/support/

アフターサービスについて

1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアードライヤーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがある。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	ヘアードライヤー	品番	BI13	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様	住所・店名 ★販売店 電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市和田4217-1



各部のなまえとはたらき

フード

取り外しできます。
ヘアセット時に使
うと、髪型を整えや
すくなります。




使用中・使用直後は、
高温のためさわらない。

メインスイッチ



- | | |
|------|----------|
| HIGH |温風強 |
| LOW |温風弱 |
| OFF |切 |

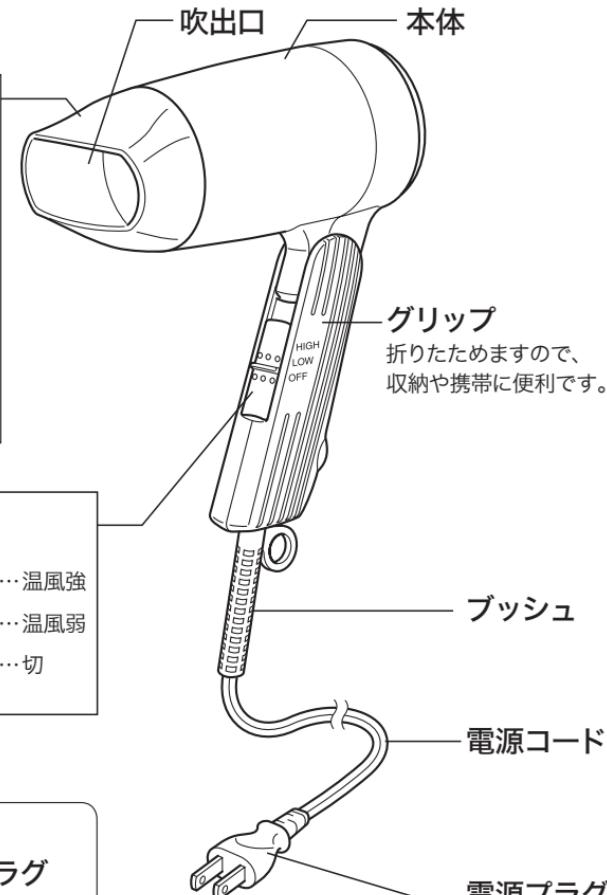

■付属品

Cタイプ変換プラグ

コンセントの形状
がCタイプのとき
に使います。



世界の電圧と プラグ一覧表

■グリップを開くとき

□部分に
指を置かない。
(指を挟むこと
があります。)




電源プラグ (Aタイプ)



付属品のお取り寄せについて（→3ページ）

※製品および部品の
仕様は、予告なく
変更する場合があ
ります。

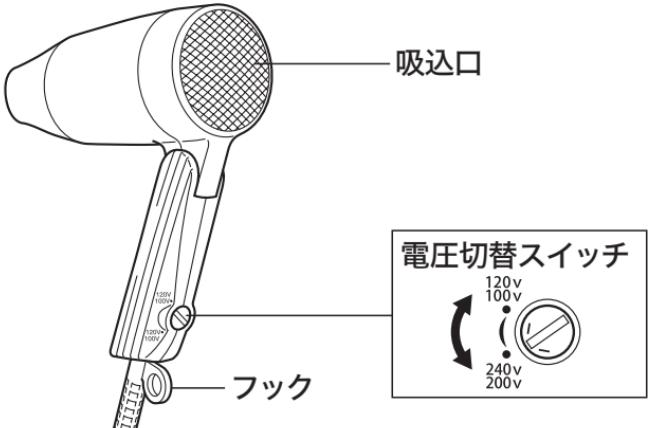

使いかた

1 コンセントの電圧・形状を確認する。

「世界の電圧とプラグ一覧表」(別紙)を参考に。

ご注意

- 電圧とプラグは、必ず現地で確認してから使う。(付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」は、あくまで参考案内です。記載している電圧・プラグが変わる場合、また、同一国内でも地域によって電圧・プラグが異なる場合などがあります。)
- 交流100V-120Vまたは200V-240V以外の場所では使わない。



2 電圧切替スイッチを「200V-240V」または「100V-120V」に合わせる。

コインなどを使って、スイッチが止まるまで確実に回す。

必ず図の位置で使う。

200V-240V使用時

100V-120V使用時




(日本国内はこちら)


3 電源プラグをコンセントに差し込む。

■コンセントの形状がCタイプのとき


付属のプラグを使います。



Cタイプ変換プラグ

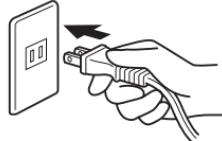

4 メインスイッチを「HIGH」または「LOW」にする。

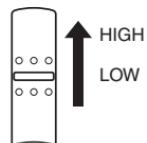


5 髪に風をあてる。

ご注意

- 1ヶ所に温風をあてるのは、20～30秒以内にする。やけどの恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。

6 使用後は、メインスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

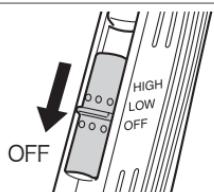

7 完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

★ アドバイス

洗髪後のプロー

乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、髪が乾燥しすぎるとのを防ぎ、つやかな髪を保ちます。



乾いているときのセット

セットローションや蒸しタオルなどで、少し湿り気を与えてから使うと、セットしやすくなります。



お手入れのしかた



メインスイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。




■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

吸入口

ホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。

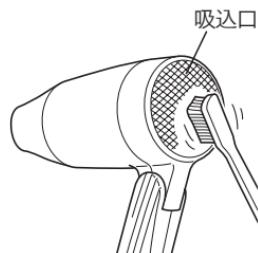

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。