

BI·Voltage

電圧切替カールドライヤー

BI2000

## 取扱説明書

### 保証書付き


保証書は、取扱説明書の裏表紙についてあります。販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

#### 目次

安全上のご注意…	<b>1</b>	保証書…	<b>5</b>
警告…	<b>2</b>	各部の名称と使い方 …	<b>6</b>
注意…	<b>3</b>	上手な使い方…	<b>8</b>
アフターサービスについて…	<b>4</b>	お手入れと保管…	<b>9</b>

このたびは、テスコムカールドライヤーをお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。

お求めのドライヤーを正しくご使用していただくため、お使いになる前に必ず説明書をよくお読みください。

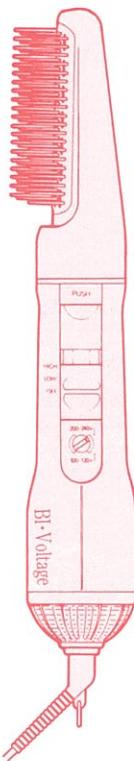

仕  
様

<b>品名</b>	テスコム電圧切替カールドライヤー	<b>コードの長さ</b>	<b>1.8m</b>
<b>形式</b>	<b>BI2000</b>	<b>重量</b>	<b>235g(アタッチメント別)</b>
<b>電源</b>	AC100~120V AC200~240V 切替式	<b>アタッチメント</b> (付属品)	クッショングラシ 変換プラグ(C-2タイプ) ポーチ
<b>消費電力</b>	<b>温風480W~700W</b>	<b>安全装置</b>	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
<b>温風温度</b>	110°C(周囲温度30°Cの場合・アタッチメントを取り外した時の温度)		

# 警 告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## 火災・やけどの恐れあり

	<p>使用後は必ずスイッチを切り、プラグをコンセントから抜く。</p>  <p>!</p> 	<p>定格10A以上のコンセントを単独で使う。</p> 
	<p>電圧切替スイッチを100~120Vの位置にして200~240Vの電圧では絶対使わない。</p>   <p>電源コードやプラグが傷んだ時は使わない。差込みのゆるいコンセントは危険。</p>  <p>子供だけで使わせない。 乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない。</p> 	<p>吸入口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。</p>  <p>吸入口・吹出口をふさがない。</p>  <p>スイッチを入れたまま放置しない。</p>  <p>引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス)の近くで使わない。</p> 
	<p>修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。</p> 	

## 感電の恐れあり

	<p>水につけない。 ぬれた手で使わない。 湿気の多い所（浴室など）で使わない。</p> 
--	---

# ！警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## 火災・やけどの恐れあり

	<p>使用後は必ずスイッチを切り、プラグをコンセントから抜く。</p>  <p>! 定格10A以上のコンセントを単独で使う。</p> 
	<p>電圧切替スイッチを100~120Vの位置にして200~240Vの電圧では絶対使わない。</p>   <p>電源コードやプラグが傷んだ時は使わない。差込みのゆるいコンセントは危険。</p>  <p>子供だけで使わせない。 乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない。</p> 
	<p>修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。</p> 

## 感電の恐れあり


	<p>水につけない。 ぬれた手で使わない。 湿気の多い所（浴室など）で使わない。</p> 
--	---

# ！ 注 意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 火災・やけどの恐れあり

コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。

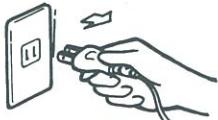

使う時、髪の毛が吸込口に吸込まれないようにする。



電源コードは、  
●無理に曲げない ●ねじらない  
●引っ張らない ●重い物を乗せ  
ない ●熱い物に近づけない。



一度にたくさんの髪の毛をアタッ  
チメントに巻かない。



落とさない。ぶつけない。



毛髪乾燥・整髪以外は使わない。



100～120V及び、200～240Vの範  
囲以外では、使わない。

アタッチメントへ、直接整髪剤を  
付けない。洗髪などの用具にしな  
い。



使用中と、使用直後のアタッチメ  
ントは高温の為さわらない。



## 感電の恐れあり

湿気の多い所（浴室など）で保管し  
ない。



# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

## 愛情点検



## 『長年ご使用のカールドライヤーの点検を！』

- 吸入口は、1ヶ月に1回はお手入れしてください。
- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

## 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保 証 書

持込修理

品 名	電圧切替 カールドライヤー	形 式	BI2000	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名 様	住所・店名			
	ご住所 (〒 )	★ 販 売 店	電話		
お電話					

株式会社 テスコム  
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
工場／長野県松本市和田4217-1


## 本体

## プッシュボタン

アタッチメントを取り外す時に押します。

## ○取付け方

アタッチメント凹部  
と本体のガイド位置  
を合わせて、カチッ  
と音がするまで差込  
みます。

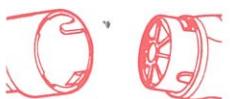

## ○取外し方

プッシュボタンを押しながら抜きます。



使用中、使用直後はアタ  
ッチメントにふれない。

## 吹出口

風が吹出します。

## プラグ・電源コード

プラグを差し込む前に、スイッチを「OFF」にしてください。

コンセントの形状に合わせてプラグを選択します。

- コンセントは、定格10A以上を単独で使う。
- プラグの抜き差しは、必ずプラグを持つ。
- 電源コード・プラグがいたんでないか確認する。




## メインスイッチ

スライド式です。



HIGH 温度  
LOW 温度  
OFF

- スイッチは、スライドするときに早く動かさない。
- スイッチは、スライドするときに位置で使わない。

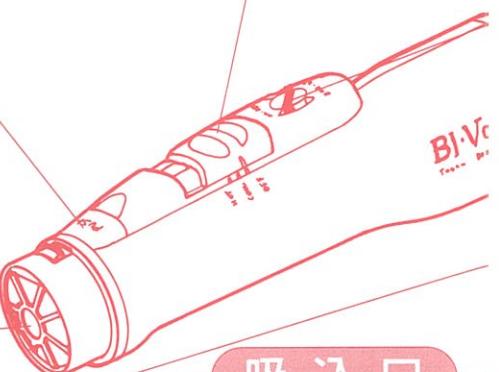

## 吸込口

空気を吸込みます。取外し用ルーター付きです。

## ○取外し方


フィルターキャップを外し、本体から外します。柔らかいハブラシなどで掃除してください。

## ○取付け方


フィルターキャップの本体の▼マークに合わせて右に回してください。



1ヶ月に1回  
の掃除をする

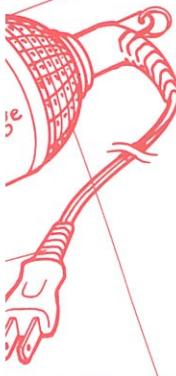強  
弱要  
全

こ掃除できるフィ

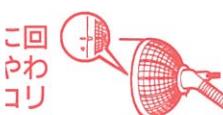


はフィルター

## 電圧切替えスイッチ

使用場所の電圧に合わせて、100～120V又は、200～240Vに切替えます。

切替えは、コイン等を使って、左右に止まるまで確実に回します。

- 各地の電圧は、別刷の「世界の電圧とプラグ一覧表」で確認する。
- 購入時は、200～240Vにセットされています。

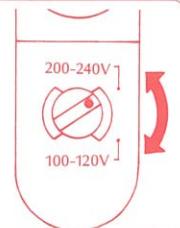

	100～120V及び、200～240Vの範囲以外では、使用しない。
	100～120Vの位置にして、200～240Vの電圧では、絶対使わない。
	電圧切替えスイッチは、メインスイッチを切り、プラグを抜いてから切り換える。

## 付属品 アタッチメント

### クッションブラシ

髪のスソのくせ付けや全体のブローなどに。



静電防止剤配合で、静電気の発生を抑えます。

### 変換プラグ



コンセントの形状が（C-2）タイプの時使用する。

### ポーチ

携帯に便利です。



ヘアピン等を、一緒にいれない。

### ⚠ 感電・やけどの恐れあり

- 高温になったアタッチメントにさわらない。
- アタッチメントへ直接整髪剤をつけない。
- 洗髪などの用具にしない。

アタッチメントは別売もいたしております。販売店へお問い合わせください。

# 上手な使い方

## シャンプー後の乾燥＆セット

シャンプー後は、乾いたタオルでよくふいて、トリートメントローションやヘアクリームをつけてからご使用ください。髪の乾燥を防ぎ、つややかな髪を保ちます。



## 乾いているときの乾燥＆セット

髪が乾いているときは、蒸しタオルやセットローションで少し湿り気をとれてください。セットがしやすく、カールの持ちはよくなります。



## 知っておきましょう

ねぐせ直しや髪にクセがある時は、髪を少し引っぱり気味に整えましょう。

一か所に温風をあてるのは20~30秒以内にしてください。

別刷の「世界の電圧とプラグ一覧表」は、以後、電圧が変更されている場合もありますので、実際に使用する場合に、必ず現地で電圧とプラグの形状を確認してください。

## アドバイス

- アタッチメントは高温の為、ふれない。
- 髪を吸込口に近づけない。
- ぬれた手で使わない。
- 海外で使う前に、必ず電圧とプラグの種類を確認する。

## 付属のプラグ


A-2プラグは、本体直付です



A-2

C-2

## 付属していません(別にお買い求めください)

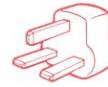

B-3

S-3

□

## △感電・やけどの恐れあり

- 吸込口・吹出口にヘアピンや異物を入れない。
- 吸込口・吹出口をふさがない。
- 毛髪乾燥・整髪以外に使わない。

# お手入れと保管


## 保 管

1. メインスイッチを「OFF」にします。



2. コンセントからプラグを抜きます。

3. 完全に冷えてから、湿気の少ない所にかたづけます。

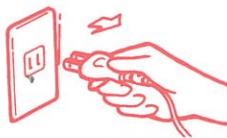

## アドバイス



浴室・湿気の多い所に保管しない。

## お手入れ

●本体の汚れは柔らかい布に「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」を浸してふきとる。



△感電・やけどの恐れあり

●子供の手のとどかない所に保管。

## アドバイス



ベンジン・シンナーを汚れおとしとして使わない。

## このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、次の点をお調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
●一度使用直後の再使用時に温風が出ない。	吸込口にホコリや髪が付着している。	ホコリを取り除く。
●本体や温風が異常に熱い。	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使用する。
●温風が出ない。	コードが断線している。	ただちに使用を中止して、「消費者ご相談窓口」にご相談ください。
●温風が出たり、出なかったりする。	コードが断線しかけている。	電圧切替スイッチを200~240Vの位置にして、100~120Vにて使用している。
●風量が非常に少なく温風温度が低い。	電圧切替スイッチを200~240Vの位置にして、100~120Vにて使用している。	電圧切替スイッチを100~120Vにセットしなおす。