


取扱説明書

ホットカーラー

品番 CL60

家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~3P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

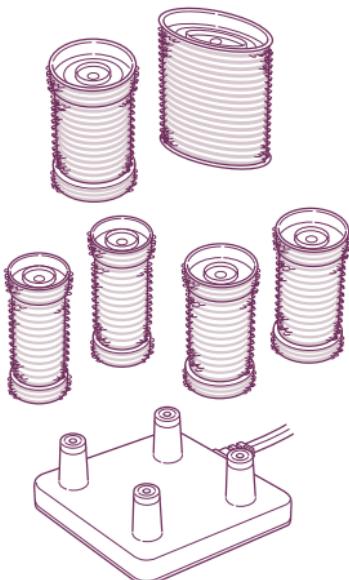

もくじ

| | | |
|-------------|-------|----|
| 安全上のご注意 | | 1 |
| 各部のなまえとはたらき | | 4 |
| 使いかた | | 5 |
| 別売カーラーについて | | 10 |
| お手入れのしかた | | 11 |
| 仕様 | | 11 |
| 故障かな?と思ったら | | 12 |
| アフターサービス | | 13 |
| 無料修理規定 | | 14 |

保証書 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

△警告



使用後は必ず、電源プラグをコンセントから抜く。

- ・けがや事故の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- ・けがや事故の恐れがあります。



必ず交流 100-240V で使う。

- ・火災・感電・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

電源コードを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。
 ●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- カーラーがあたたまらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったりとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が
変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



スタンドに電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤）などの近くで使わない。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

カーラー表面を傷つけない。また、ヒビや傷があり、金属が露出したカーラーは使用しない。

- 感電の恐れがあります。



スタンドの端子差入口にヘアピンなどの異物を入れない。

- 感電の恐れがあります。



カーラーに通電したまま放置しない。布団・紙・ビニールなどの燃えやすいものや熱に弱いものを上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。


子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手が届く所で使わない。幼児の手が届く場所に保管しない。

- けが・やけどの恐れがあります


| ⚠ 警告 | | | |
|---|---|---|--|
|  水ぬれ禁止 | 水につけない。 水をかけない。 <ul style="list-style-type: none"> 感電・ショートの恐れがあります。 |  ぬれ手禁止 | ぬれた手で使わない。 <ul style="list-style-type: none"> 感電・ショートの恐れがあります。 |
| ⚠ 注意 | | | |
|  接触禁止 | カーラーの高温部にさわらないように注意して使う。 <p>(→ 5 ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> やけどの恐れがあります。 | | |
|  水場禁止 | 浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。 <ul style="list-style-type: none"> 絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。 | | |
|  分解禁止 | 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。 <ul style="list-style-type: none"> 火災・感電・けがの恐れがあります。 | | |
|  禁止 | 整髪以外の用途やペットには使わない。 <ul style="list-style-type: none"> 火災・やけど・故障の恐れがあります。 | | |
| | 不安定な場所や、熱機器の温風などがあたる場所で使わない。 <ul style="list-style-type: none"> 火災・やけど・故障の恐れがあります。 | | |
| | 付属品・指定の別売品以外は使用しない。 <ul style="list-style-type: none"> 火災・やけど・故障の恐れがあります。 | | |
| | 通電端子を曲げたり押したりしない。スタンドに斜めに押し込まない。 <ul style="list-style-type: none"> 火災・やけど・故障の恐れがあります。 | | |
| | 落としたり、ぶつけたりしない。 <ul style="list-style-type: none"> 感電・けが・発火の恐れがあります。 | | |
| | 業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 <ul style="list-style-type: none"> 感電・けが・発火の恐れがあります。 | | |

※ 「安全上のご注意」のイラストは、実際の商品とは異なります。


各部のなまえとはたらき

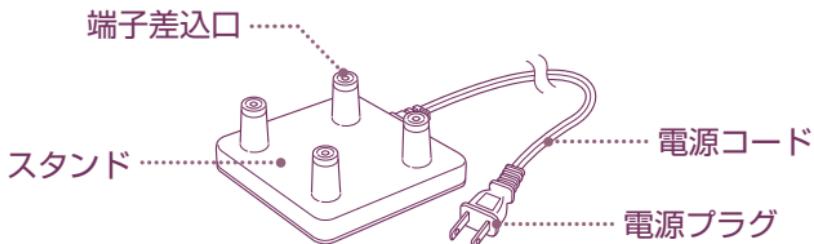

- カーラー：
26mm径カーラー 2本

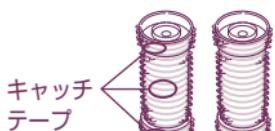

- カーラー：
32mm径カーラー 2本

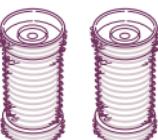

- カーラー：
38mm径カーラー 1本



- カーラー
前髪用カーラー 1本



付属品

●世界の電圧とプラグ一覧表

※ 本製品には変換プラグが付属されておりませんので、A2 プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。

●ポーチ

収納に便利です。

※ スタンド・カーラーが完全に冷えてから収納してください。



付属品は、別売もしております。販売店へお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

別売カーラーもございます。

詳しくは 10 ページをご覧ください


1 電源プラグをコンセントに差し込む。

カーラーを外した状態で、差し込んでください。

2 カーラーの通電端子を、スタンドの端子差込口にまっすぐ差し込む。

カーラーの適温マークの色が、赤→白に変わると使えます。
(約3分で使える温度になります。)

※使用中・使用直後、
下記の部分は高温になるため
絶対にさわらない。
・カーラーのキャッチテープを
巻いていない部分
・端子差込口の周囲

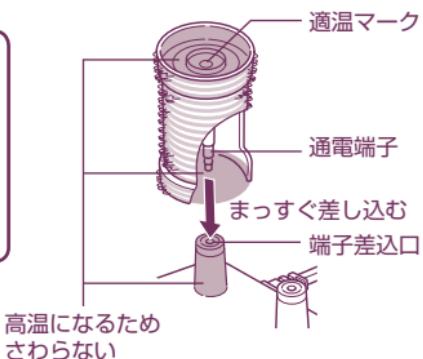


3 使用後は、電源プラグをコンセントから抜く。 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

4 カーラーとスタンドが完全に冷えてから、湿気の 少ない所で保管する。

⚠ 注意

- カーラーでセット中は、ヘアスプレーなどのセット剤を使用しない。故障の恐れがあります。
- 海外で使うときは、必ずコンセントの電圧とプラグ形状を確かめる。
付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。
本製品は交流100-240Vで使用できます。

カーラーは、クリップなしで使えます。

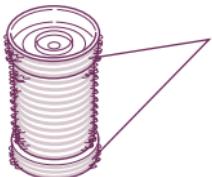

カーラー両端のガイド部で、
しっかり髪にとまります。


●トップのボリュームに（38mm径カーラー）

※カーラーの高温部にさわらないよう、注意する。（→ 5 ページ）

1 クシなどで、髪の流れを整える。

※洗髪後は、適度に髪を乾かしてから使ってください。

2 5cm程度の幅で毛束をとり、 片方の手で髪を持ち上げ、 もう片方の手で髪の根元に カーラーを当てる。

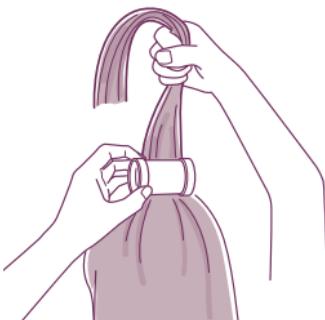

3 髪をカーラーにかぶせ、 髪の上から軽くカーラーを 押さえて、髪にとめる。

（5～10分おいてください）



4 髪を持ち上げ、カーラーを毛先の方向へ すべらせながら、ゆっくり外す。

使いかた

使いかた

●中間から毛先のカールに (26mm径・32mm径・38mm径カーラー)

※カーラーの高温部にさわらないよう、注意する。(→ 5 ページ)


1 クシなどで、髪の流れを整える。

※洗髪後は、適度に髪を乾かしてから使ってください。


2 5cm程度の幅で毛束をとり、 髪の中ほどでガイドの内側に 髪が納まるよう、カーラーに あてる。



3 カーラーを毛先まで 滑らせる。

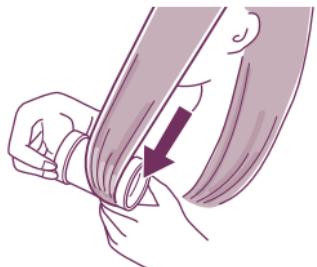

4 毛先が折れないようにカーラーに 巻き付ける。

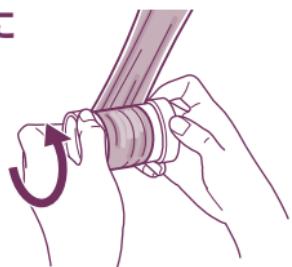

26mm径・32mm径・38mm径カーラー

5


両手でカーラーを持ち、軽く下に引っ張りながら巻く。



6

ガイドの上まで毛束の巾を広げ、カーラーを1回転させて髪にとめる。

両手で包み込むようにぎゅっと押さえると、カーラーがとまりやすくなります。
(巻き時間の目安は5~10分です)

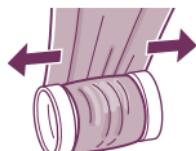


カーラーを途中でとめずに根元まで髪を巻くと、トップにボリュームのあるカールになります。



7

カーラーを外すときは、頭から少し離して、巻いたときと逆方向にゆっくり回転させながら外す。

万一髪の毛がからまってしまった場合は、無理に引っ張らずに少しずつ外してください。

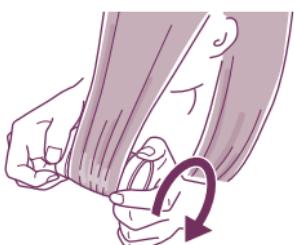

アドバイス

カーラーを外した後にスタイリング剤を使うと、カールが長持ちします。

使いかた

※カーラーの高温部にさわらないよう、注意する。(→ 5 ページ)

1 くしなどで、髪の流れを整える。

※洗髪後は、適度に髪を乾かしてから使ってください。

2 前髪をとり、根元にカーラーをあてる。



3 カーラーを内巻きに回転させながら、毛先に向けて滑らせる。



4 毛先が折れないようにカーラーに巻きつける。

(巻き時間の目安は 5 分です)



カーラーを更に半回転させると
しっかりと止まります。

5 カーラーを外すときは、額から少し離して、巻いたときと同じ方向に回転させながらゆっくり外す。



別売カーラーについて

カーラーは別売もしております。

※イラストは仕上がりイメージです。

●26mm径カーラー

品番：BCL26

細かいボリュームカール



●32mm径カーラー

品番：BCL32

ふんわりフェミニンカール



●38mm径カーラー

品番：BCL38

トップにボリュームカール
ゆるやかニュアンスカール



●前髪用カーラー

品番：BCL10



別売品については、販売店へお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>


お手入れのしかた

電源プラグをコンセントから抜き、冷えてからお手入れする。

スタンド

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

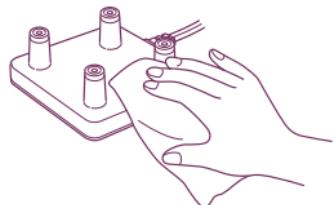


△注意

- スタンドの水洗いは絶対にしない。
また、アルコール・ベンジン・除光液でふかない。

カーラー

表面についたホコリや髪の毛などを、
先の丸いヘアピンなどで取り除く。

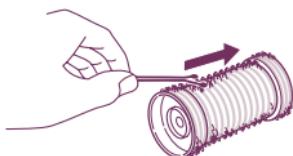

△注意

- カーラーの水洗いは絶対にしない。
- 先のとがったもので表面をこすらない。
カーラー表面が破れる恐れがあります。

仕様

| | | | |
|---------|--|---------|-------|
| 品 名 | ホットカーラー | 品 番 | CL60 |
| 電 源 | AC 100-240V 1φ | 電源コード長さ | 1.2 m |
| 消 費 電 力 | 34W | | |
| 質 量 | 335g (付属品含む) | | |
| 付 属 品 | 26mm径カーラー 2本・32mm径カーラー 2本 38mm径カーラー 1本・前髪用カーラー 1本 世界の電圧とプラグ一覧表・ポーチ | | |

故障かな？と思ったら

| こんなときは | 考えられる原因 | 処置の方法 |
|------------------------------|---|---|
| カーラーをスタンドに差し込んでも温まらない。 | 電源プラグが確実に差し込まれていない。 カーラーが確実に差し込まれていない。 スタンドの電流ヒューズが切れている。 | 確実に差し込む。 通電端子を端子差込口に確実に根元まで差し込む。 |
| 電源コード・電源プラグの根元が変形・傷んでいる。 | 電源コードが断線しかけている | すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→ 13 ページ) |
| 電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかつたりする。 | 電源コードがねじれて戻らなくなった。 | こげくさいにおいがする。 |
| スタンドが異常に熱い。 | スタンドの端子差込口に異物が入ってる。 | コンセントに原因がある場合があります。最寄の電気店にご相談ください。 |
| 電源プラグが異常に熱い。 | コンセントの差し込みがゆるい。 | 別売品をお求めください。 (→ 10 ページ) |
| カーラー表面のキャッチテープが破れた。 | | |

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

● 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

● 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

愛情点検**●長年ご使用のホットカーラーの点検を！**

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。無料修理規定については14ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

| 品番 | CL60 | 保証期間 | お買い上げ年月日より 1年間 | 保証対象 | スタンド |
|----------|-----------------------------|------|-----------------------|----------|---|
| ★ お客様 | ご芳名 ご住所（〒 お電話 | | | ★ 販売店 | ★お買い上げ年月日 年 月 日 住所・店名 電話 |
| | | | | | |

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1

4022-2