

取扱説明書

ホットカーラー

品番 CU1000

家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~3P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	4
使いかた	5
お手入れのしかた	8
仕様	8
故障かな?と思ったら	9
アフターサービス	10

保証書 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

△ 警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。


図記号の例

（左）記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

（左）記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

△ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。（日本国内専用）

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



必ず守る

消費電力が 1000W 以上の機器は、定格電流 15A 以上の
電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

⚠ 警告

電源コードを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。
 ●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- カーラーがあたたまらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が
変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤）などの近くで使わない。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



カーラー表面を傷つけない。また、ヒビや傷があり、金属が露出したカーラーは使用しない。

- 感電の恐れがあります。



本体の端子差込口にヘアピンなどの異物を入れない。

- 感電の恐れがあります。

カーラーに通電したまま放置しない。布団・紙・ビニールなどの燃えやすいものや熱に弱いものを上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手が届く場所に保管しない。

- けが・やけどの恐れがあります。

電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。

- 誤飲による事故の恐れがあります。


⚠ 警告			
 ぬれ手禁止	ぬれた手で使わない。 <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショートの恐れがあります。 	 水ぬれ禁止	水につかない。水をかけない。 <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショートの恐れがあります。

⚠ 注意	
 接触禁止	カーラーの高温部にさわらないように注意して使う。(→ 5 ページ) <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの恐れがあります。
 水場禁止	浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。 <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。
 分解禁止	改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。 <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの恐れがあります。
 禁止	整髪以外の用途やペットには使わない。 <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけど・故障の恐れがあります。
	不安定な場所や、熱機器の温風などがあたる場所で使わない。 <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけど・故障の恐れがあります。
	付属品・指定の別売品以外は使用しない。 <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけど・故障の恐れがあります。
	通電端子を曲げたり押したりしない。スタンドに斜めに押し込まない。 <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけど・故障の恐れがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 <ul style="list-style-type: none"> ●感電・けが・発火の恐れがあります。
	業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 <ul style="list-style-type: none"> ●感電・けが・発火の恐れがあります。

※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品がそろっていることをお確かめください。

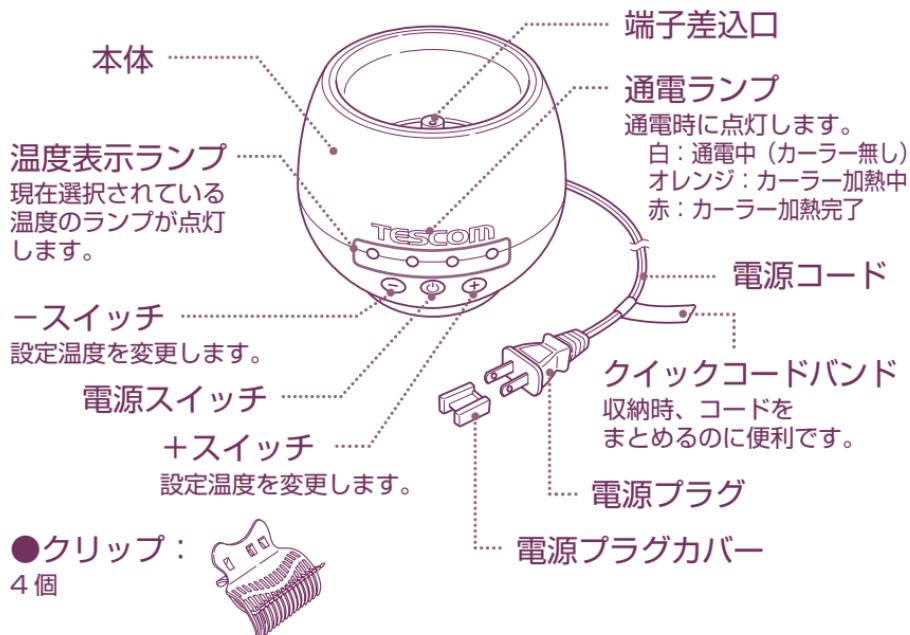

- カーラー：
25mm 径カーラー 3本



- カーラー：
32mm 径カーラー 1本



付属品

- 巾着ポーチ（カーラー＆クリップ専用）

収納に便利です。

※カーラー・クリップが完全に冷めてから収納してください。

- スタイリングブック

クリップ・付属品は、別売しております。販売店へお問い合わせください。
ホームページでもお問い合わせいただけます。 URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>
カーラーについては、6 ページをご覧ください。

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

使いかた

1

電源プラグをコンセントに差し込む。

カーラーを外した状態で、差し込んでください。

2

電源スイッチを長押し（約2秒）する。

「ピー」と鳴って、通電ランプと温度表示ランプが点灯します。



3

+スイッチまたは-スイッチを押して、温度を設定する。

LOW (70°C) · MID (80°C) · HIGH (90°C) · VERY HIGH (100°C) の4段階から選び設定できます。温度により、ゆるめ (LOW) ↔ くっきり (VERY HIGH) に仕上がりますので、髪質や好みにより選んでください。


カーラーを差し込んだ状態では、設定温度を変更できません。

4

カーラーの通電端子を、本体の端子差込口にまっすぐ差し込む。

カーラーが温まると通電ランプがオレンジ→赤に変わり、音が鳴ってお知らせします。約8～15秒で使える温度になります。

※使用中・使用直後、右図の色をつけた部分は高温になるため、絶対にさわらない。

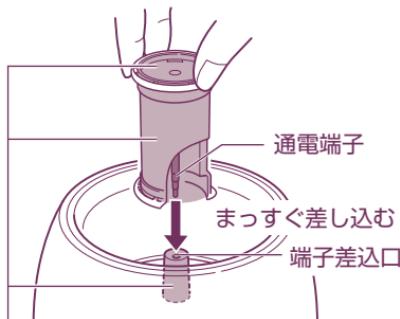

自動電源 OFF 機能について

使用後約10分で、自動的に本体の電源が切れます。

電源が切れる約10秒前に、通電ランプの点滅と音でお知らせします。その間にスイッチ操作やカーラーの着脱をすると、電源ON状態が10分延長されます。

-
- 5** カーラーで髪を巻く。(→ 7 ページ)
 - 6** 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
 - 7** カーラーが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

⚠ 注意

- カーラーでセット中は、ヘアスプレーなどのセット剤を使用しない。故障の恐れがあります。
- カーラーの再加熱禁止マークが赤いときは、再加熱しない。カーラーが熱くなりすぎ、髪を傷める原因となります。
(再加熱すると、カーラーから煙のようなものが出る場合がありますが、過熱によるもので故障ではありません。)

●別売ホットカーラーについて



別売ホットカーラーをお求めの際は、品番をお確かめの上、お買い上げの販売店へご注文ください。

- ・25mm径カーラー&クリップ×3個セット 品番：BCU25
- ・32mm径カーラー&クリップ×3個セット 品番：BCU32

髪の巻きかた

※ カーラーの高温部にさわらないよう注意する。(→ 5 ページ)

- 1 クシなどで、髪の流れを整える。
※ 洗髪後は、適度に髪を乾かしてから使ってください。
- 2 5cm 程度の幅で毛束をとり、
毛先が折れないように
カーラーに巻き付ける。
- 3 両手でカーラーを持ち、軽く下に引っ張りながら巻き、
クリップで固定する。
巻き時間の目安は約 10 分です。

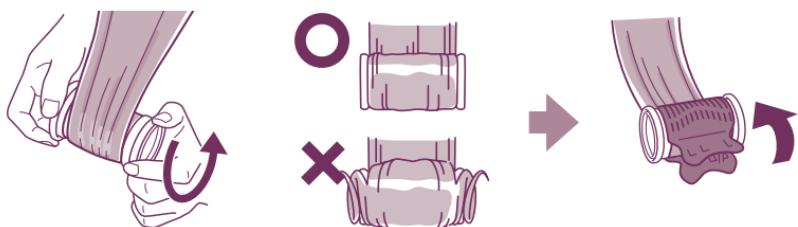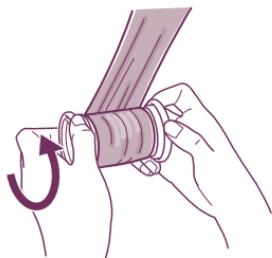

カーラーから髪がはみ出さないように巻く。

アドバイス

カーラーを外した後にスタイリング剤を使うと、カールが長持ちします。

お手入れのしかた


電源を切って（→ 6 ページ）電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体・クリップ

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布でよく絞ってふき取る。

クリップの汚れが落ちにくいときは、水またはぬるま湯で洗う。洗ったあとは、水分をふき取りよく乾燥させる。

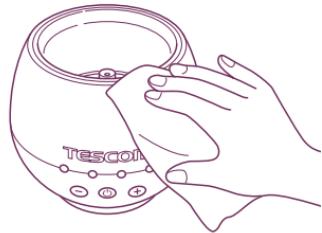

カーラー

やわらかいブラシなどで、表面に付いたホコリや髪の毛などを落とす。



！注意

- カーラー・本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液でふかない。

仕様

品名	ホットカーラー	品番	CU1000
電源	AC100V	電源コード長さ	1.2m
消費電力	190W		
質量	950g（カーラー・クリップを含む）		
付属品	25mm 径カーラー 3本・32mm 径カーラー 1本 クリップ 4個・巾着ポーチ・スタイリングブック		

故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

カーラーを本体に差し込んでも温まらない。

電源プラグが確実に差し込まれていない。

確実に差し込む。

電源コード・電源プラグの根元が変形・傷んでいる。

カーラーが確実に差し込まれていない。

通電端子を端子差込口に確実に根元まで差し込む。

本体の電流ヒューズが切れている。

電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。

電源コードが断線しかけている

すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→ 10 ページ)

電源コードがねじれて戻らなくなった。

こげくさいにおいがする。

本体が異常に熱い。

電源プラグが異常に熱い。

本体の端子差込口に異物が入ってる。

コンセントに原因がある場合があります。最寄の電気店にご相談ください。

カーラーから煙のようなものが出てる。

加熱によりカーラーが高温になりすぎている。

故障ではありません。
カーラーの再加熱禁止マークが赤いときは、加熱しないでください。

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日 9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3808

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

愛情点検



●長年ご使用のホットカーラーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。
- 2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	CU1000	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名		様	★お買い上げ年月日	年月日
	ご住所(〒))		★販売店	住所・店名
	お電話				電話

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1