


各部の名称と働き

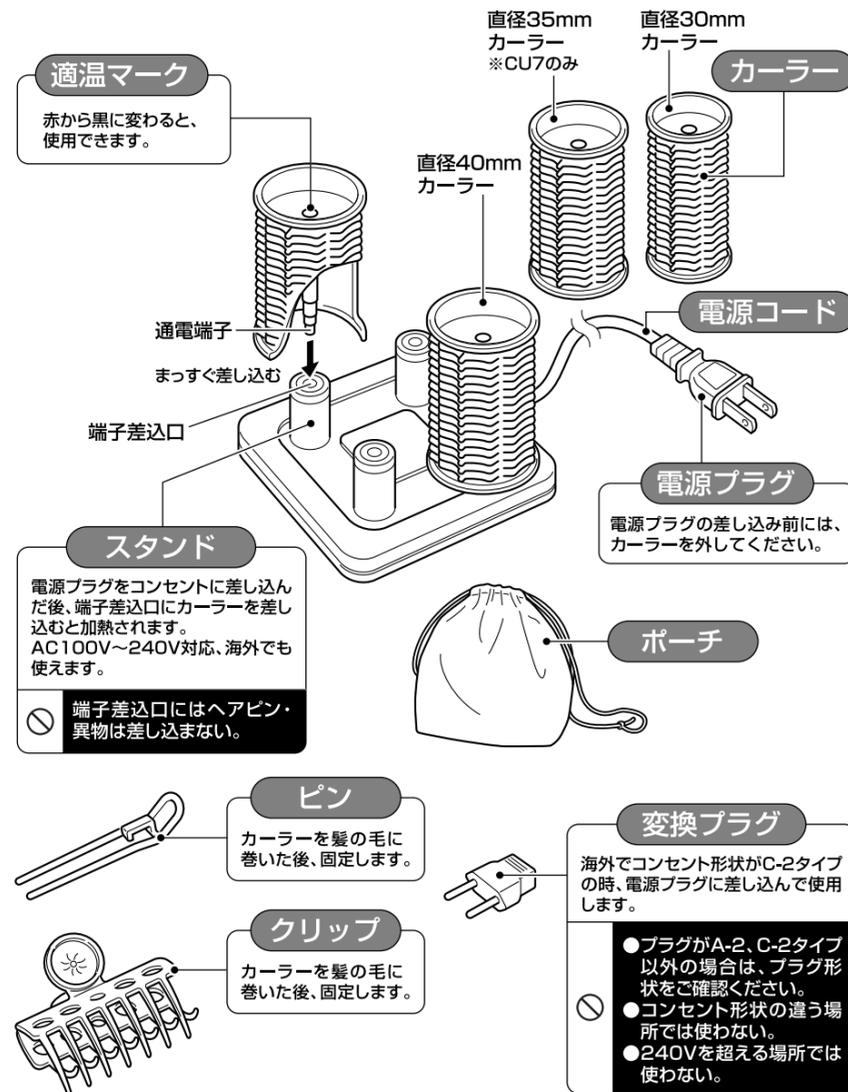

6

カーラーの使い方

- 1.電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2.カーラーの通電端子を、スタンドの端子差込口にまっすぐ差し込みます。
- 3.カーラーの適温マークが、赤から黒になると使用できます。
- 4.使用後は、電源プラグをコンセントから抜きます。

7

アドバイス

海外で使う時は、別紙の「世界の電圧とプラグ一覧表」で、電圧・電源プラグを確認してご使用ください。

ご注意

電源プラグは、カーラーをスタンドに付けていない状態で差し込んでください。

ご注意

- カーラーの表面を傷つけない。
- カーラーにクリップ・ピンを付けたまま差し込まない。
- カーラーでセット中は、ヘアスプレーなどのセット剤は使用しない。

適温マークの色が変わるまでの目安として、3~4分かかります。周囲温度が低いと、多少時間がかかります。

カーラーは別売しております。お買い上げ販売店、または、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

巻き方のコツ

- 1.くしで髪の毛の流れを整えます。
- 2.毛先をはさんだ指の上にカーラーをあてます。
- 3.毛先が折れないように、指で押さえながら巻き付けます。
- 4.両手で引っ張りながら巻き込みます。
- 5.クリップまたはピンで固定します。ピンは髪の毛の根元で固定するとしっかり止まります。

知っておきましょう

- 洗髪後は、タオルで水分を拭き取り、ドライヤーで適度に乾かしてから始めましょう。
- 髪が乾燥している時は、巻きやすくするためにブラッシングして髪の毛の流れを整えます。さらにトリートメントローション等で少し湿らせておくと、カールがしっかりつきます。
- 仕上げに、出来上がったカールをドライヤーの冷風で冷やすと、しっかりしたカールになります。

8

上手な使い方

巻き方のコツ

- 1.くしで髪の毛の流れを整えます。
- 2.毛先をはさんだ指の上にカーラーをあてます。
- 3.毛先が折れないように、指で押さえながら巻き付けます。
- 4.両手で引っ張りながら巻き込みます。
- 5.クリップまたはピンで固定します。ピンは髪の毛の根元で固定するとしっかり止まります。


知っておきましょう

- 洗髪後は、タオルで水分を拭き取り、ドライヤーで適度に乾かしてから始めましょう。
- 髪が乾燥している時は、巻きやすくするためにブラッシングして髪の毛の流れを整えます。さらにトリートメントローション等で少し湿らせておくと、カールがしっかりつきます。
- 仕上げに、出来上がったカールをドライヤーの冷風で冷やすと、しっかりしたカールになります。

アドバイス

ご注意

カーラーから髪がはみ出さないように巻く。

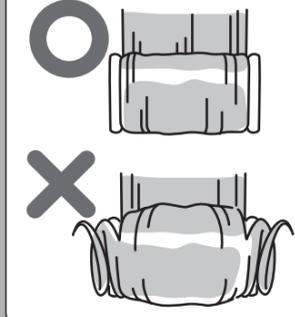

固定の仕方

●クリップの時。


●外巻きカールの時、ピンは内側に。

●内巻きカールの時、ピンは外側に。

お手入れと保存

お手入れ

乾いた布で、汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、薄めの石ケン水を少し含ませた布をよくしぼって拭き取ってください。

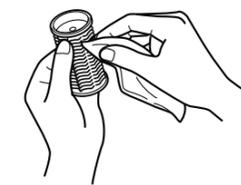

保存

- 1.コンセントから電源プラグを抜きます。
- 2.カーラーが完全に冷えてから、湿気の少ない所に保存します。

このような時は…

症状	考えられる原因	処置
カーラーをスタンドに入れても加熱しない。	カーラーが確実に差し込まれていない。 カーラーが浮いている。 スタンドの電流ヒューズが切れている。	通電端子を端子差込口に確実に根元まで差し込む。
本体が異常に熱い。 こげくさい臭いがする。 電源コード・電源プラグが異常に熱い。	電源コードが断線しかけている。 スタンドの端子差込口に異物が入っている。	ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。		

「お客様ご相談窓口」へのお問い合わせは、4ページをご覧ください。

9

TESCOM

一般家庭用

ホットカーラー

CU4/CU7

取扱説明書

保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保存してください。


目次

安全上のご注意	1	各部の名称と働き	6
警告	2	カーラーの使い方	7
注意	3	上手な使い方	8
アフターサービスについて	4	お手入れと保存	9
保証書	5	このような時は	9

このたびは、弊社ホットカーラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。お求めの製品を正しくご使用していただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

仕様

品名	ホットカーラー	形名と付属品数	CU4	CU7
形名	CU4/CU7	直径40mmカーラー	2本	3本
電源	AC100V-240V	直径35mmカーラー	-	2本
消費電力	CU4 : 30W CU7 : 33W	直径30mmカーラー	2本	2本
コードの長さ	1.5m	クリップ	2個	4個
重量 (付属品含む)	CU4 : 410g CU7 : 580g	ピン	4本	4本
		変換プラグ(C-2型)・ポーチ	各1個	各1個

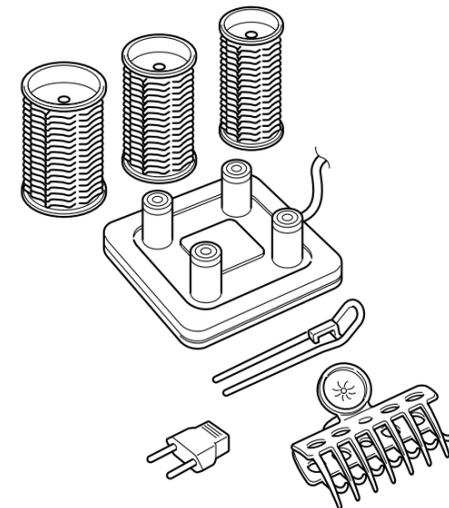

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示してあります。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は発火注意)が描かれています。



⊘記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。図の中や付近に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。図の中や付近に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

1

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり

<p>電源プラグを抜く</p>	<p>使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。</p>
<p>電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。</p> <p>差し込みのゆるいコンセントは使わない。</p> <p>子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保存しない。</p> <p>ペットには使用しない。</p>	<p>カーラー表面に傷を付けない。</p> <p>引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス)の近くで使わない。</p> <p>スタンドの端子差込口へ、ヘアピン・異物などを入れない。</p> <p>カーラーをスタンドに入れたまま放置しない。</p>
<p>禁止</p>	<p>修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。</p>

感電の恐れあり

<p>水場禁止</p>	<p>水につけない。ぬれた手で使わない。湿気の多い所(浴室など)で使用しない。</p>
<p>禁止</p>	<p>ヒビの入ったカーラーは使用しない。傷ついて金属が露出したカーラーは使用しない。</p>

2

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり

<p>電源プラグを抜く</p>	<p>コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。</p>
<p>電源コードは、</p> <ul style="list-style-type: none"> ●無理に曲げない。 ●ねじらない。 ●引っ張らない。 ●重い物をのせない。 ●熱い物に近づけない。 ●スタンドに巻き付けない。 <p>ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。</p> <p>240Vを超える場所で使わない。(コンセントの形状、電圧を確かめてから使用する。)</p> <p>不安定な場所や、熱の当たる場所で使用しない。</p> <p>付属品以外は使わない。</p>	<p>カーラーにクリップやピンを付けたまま加熱しない。</p> <p>本器専用のカーラー以外は使用しない。</p> <p>通電した状態で、長時間カーラーを差し込んだままにしない。</p> <p>落とさない。ぶつけない。</p> <p>通電端子部を曲げたり、押しついたりしない。スタンドへ斜めに押し込まない。</p> <p>製品の中で異物が動く音がする時は使わない。</p> <p>カーラーに直接整髪料などを付けない。本製品は家庭用なので、業務用として使わない。</p> <p>不特定多数の人が使う場所に設置しない。</p>
<p>禁止</p>	<p>通電端子は使用中に高温になるため、さわらない。</p>

感電の恐れあり

<p>水場禁止</p>	<p>湿気の多い所(浴室など)で保存しない。</p>
-------------	----------------------------

3

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入後販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読み後の、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入後販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入後販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入後販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご購入後販売店にお問い合わせください。
- ご購入により、ご購入後販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご購入後販売店にて、ご購入後販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ **0120-343-122**

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ **0120-106-018**

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

4

愛情点検



「長年ご使用のホットカーラーの点検を!」

- ご使用前に必ず電源コードやカーラー・スタンドに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

ご購入日より保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、ご購入後販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、ご購入後販売店にて依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②ご購入後落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ご購入後販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	ホットカーラー	形名	CU4/CU7	保証対象	スタンド
保証期間	ご購入後年月日より 1年間		★ご購入後年月日	年 月 日	
★お客様	ご芳名	様	住所・店名	★販売店	電話
	ご住所(〒)				
	お電話				

株式会社 **テスコム**

www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7

工場/長野県松本市筑摩4-1-20

5