

グリルなべ

GP30


取扱説明書

保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保存してください。

目次

安全上のご注意	1	お手入れ・	
警告	2	このような時は	9
注意	3・4	アフターサービスについて	10
各部の名称	5・6	保証書	11
使い方	7・8		

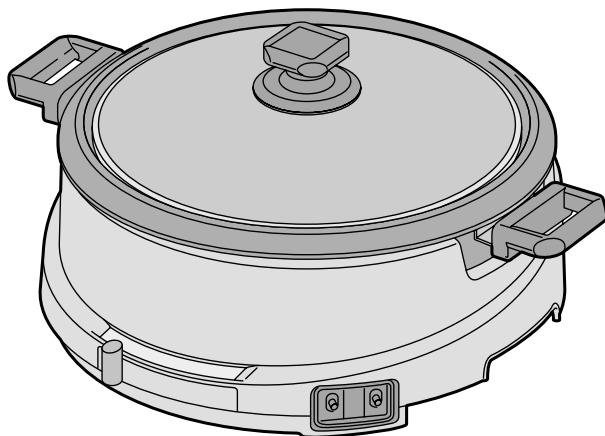

このたびは、弊社グリルなべをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。お求めの製品を正しくご使用していただきため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

仕様

品名	グリルなべ	ナベの大きさ ・深さ(約)	幅 × 奥行き ×高さ (mm)
形名	GP30	コード長さ (約)	m
電源	AC100V 50-60Hz	寸法 (約)	幅 × 奥行き ×高さ (mm)
消費電力	1200W	重量 (約)	kg
温度調節 (約)	保温～230℃		

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただく為に、守っていただきたい事項を示してあります。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。


いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。
図の中や付近に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。



○記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。
図の中や付近に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

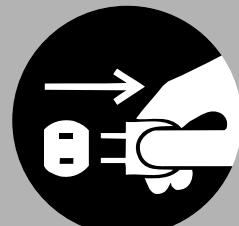

●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。
図の中や付近に具体的な指示内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。



！警 告



誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。





	<p>電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。 差し込みのゆるいコンセントは使わない。 発火や感電の恐れがあります。</p> <p>分解禁止</p>	<p>修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。 発火や感電の恐れがあります。</p>
	<p>子供だけで使わせない。 幼児の手の届く所で使わない。 子供や幼児がやけどをする恐れがあります。</p>	<p>●水につけない。水をかけない。 ●ぬれた手で使わない。 ●湿気の多い所で使わない。 製品が破損する恐れがあります。</p>
	<p>調理中はヘラなどをなべに放置しない。 ヘラなどが熱くなり、やけどをする恐れがあります。</p>	<p>水場禁止</p>
		<p>電源プラグはぬれた手でさわったり、操作しない。 感電する恐れがあります。</p>
	<p>定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。 発火する恐れがあります。</p>	<p>使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。</p>
	<p>使用時に必ず電源コードと電源プラグを点検する。 傷んだ状態で使うと発熱や感電の恐れがあります。</p>	

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

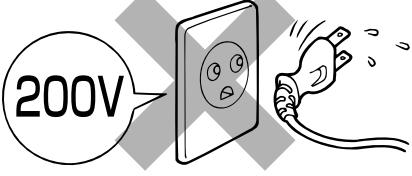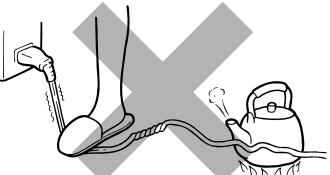禁 止	交流100V以外で使わない。 (日本国内専用) 発火する恐れがあります。
	
	電源コードは、 ●無理に曲げない ●ねじらない ●引っ張らない ●重い物を乗せない ●熱い物に近づけない。 電源コードが傷む恐れがあります。
	
	不安定な所に置いて使わない。 熱に弱い敷物の上では使わない。 発火する恐れがあります。
	
	通電したまま放置しない。 6時間以上の通電はしない。 やけどをする恐れがあります。
	
	食器洗浄機を使わない。 本製品が傷む恐れがあります。

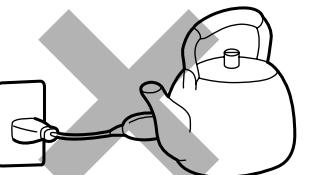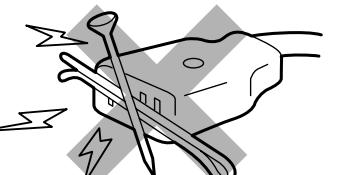禁 止	揚げ物料理はしない。 本製品で揚げ物調理はできません。
	
	電源プラグをコンセントに差したまま、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口以外には取付けない。 通電・感電の恐れがあります。
	
	電源プラグやコネクターに異物やゴミを付着させない。 発火する恐れがあります。
	
	マグネットプラグは、他の物に差し込まない。 マグネットプラグが破損する恐れがあります。
	調理物の残り（煮汁）やこげつきを、長時間放置しない。 本製品が傷む恐れがあります。
	金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷が付く恐れがあります。
	付属のなべで直火調理をする時に空焼きをしない。 なべが高温になり、やけどをする恐れがあります。

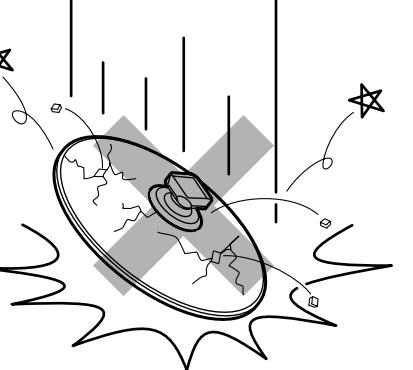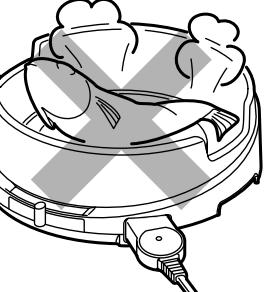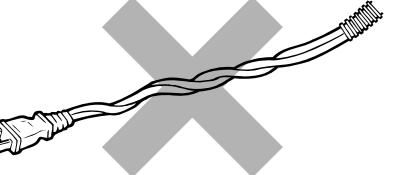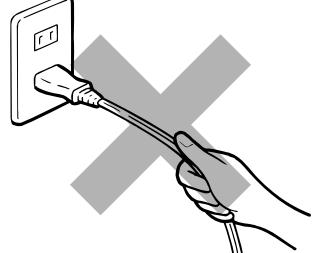必ず守る	ふたは、 ●ぶつけない ●落とさない ●傷をつけない ●直火にあてない ●熱いうちに水をかけない ●オーブンでは使わない ●本体からずらして使わない。 上記のような急激な温度変化、傷つき、強い衝撃が一度加わると、その時またはその後で破損する原因になります。
	
	熱板で直接調理をしない。 付属のなべ以外を乗せない。 本製品が破損する恐れがあります。
	
	本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
	ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。
	
	コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。電源プラグを傷める恐れがあります。
	
	蒸気がでるため、使用中にふたの周囲や本体に手をかざしたり、触れたりしない。 蒸気でやけどをする恐れがあります。
	
	なべの直火使用時は、取手を素手でつかまない。 やけどをする恐れがあります。
	
	使用中や使用直後のなべ・熱板には手を触れない。 やけどをする恐れがあります。
	

各部の名称

ふた




- ぶつけない
- 落とさない
- 傷をつけない
- 直火に当てない
- 熱いうちに水をかけない
- オーブンでは使わない
- 本体からずらして使わない



万が一破損した時は、細かく割れますので、取り除く時は、手を切らないようご注意ください。

上記のような急激な温度変化、傷つき、強い衝撃が一度加わると、その時またはその後で破損する原因になります。


ふた

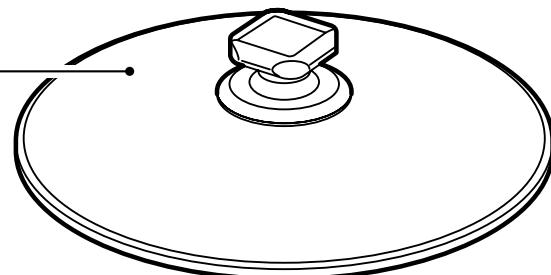

調理面

フッ素樹脂加工をほどこしてあります。

取手

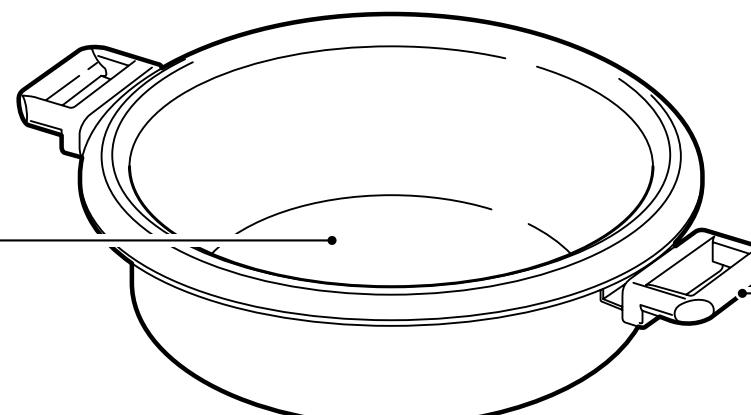

本体

凹部

なべの取手がはまります。

熱板



熱板で直接調理をしない。
付属のなべ以外を乗せない。

表示パネル

温度表示

およその目安を表示します。
左の切の位置で電源が切れます。

TESCOM


切 保温 100 弱 150 中 200 強 230 通電ランプ

通電ランプ

使用中は温度調節のため、ついたり消えたりします。

230 通電ランプ


本体手掛け

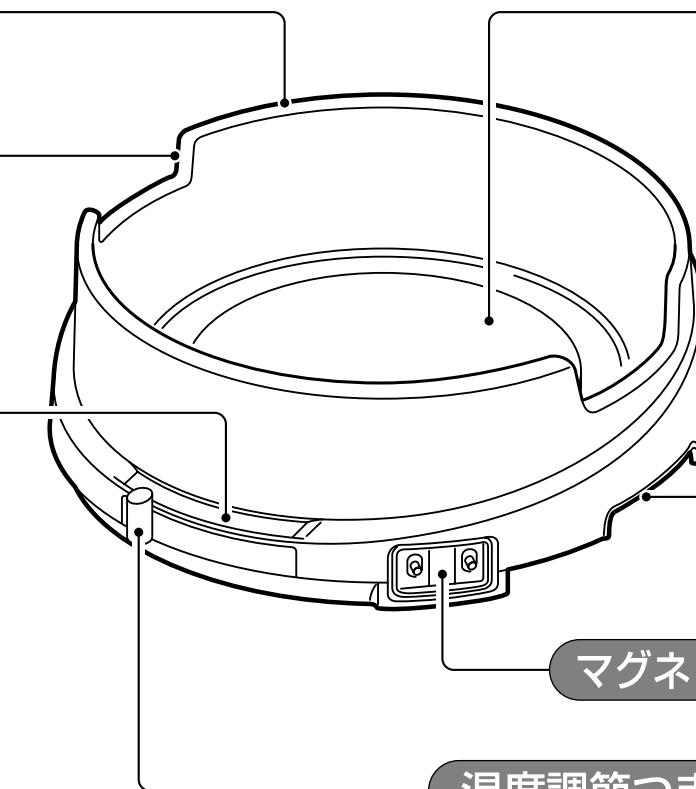

温度調節つまみ

調理に合わせて温度を調節します。

電源プラグ・電源コード



マグネットプラグ




電源プラグやマグネットプラグ差込口に異物やごみを付着させない。

使い方


1. なべをセットします。

- セット前に熱板となべの間の異物や水分を拭き取ります。
- 本体凹部と取手の位置を合わせます。
- スライドレバーが **(切)** の位置にあるのを確認してください。

! ふたを初めてお使いになる時は、
中性洗剤等で洗ってください。

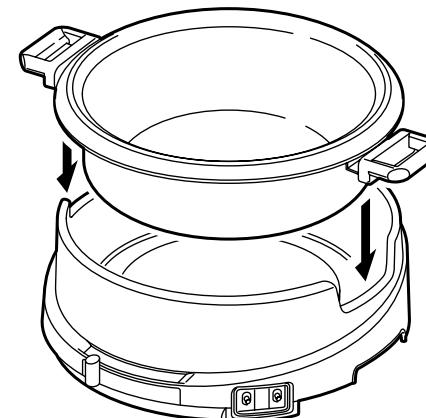


2. マグネットプラグを本体マグネットプラグ差込口に取付けてから、電源プラグをコンセントに差し込みます。

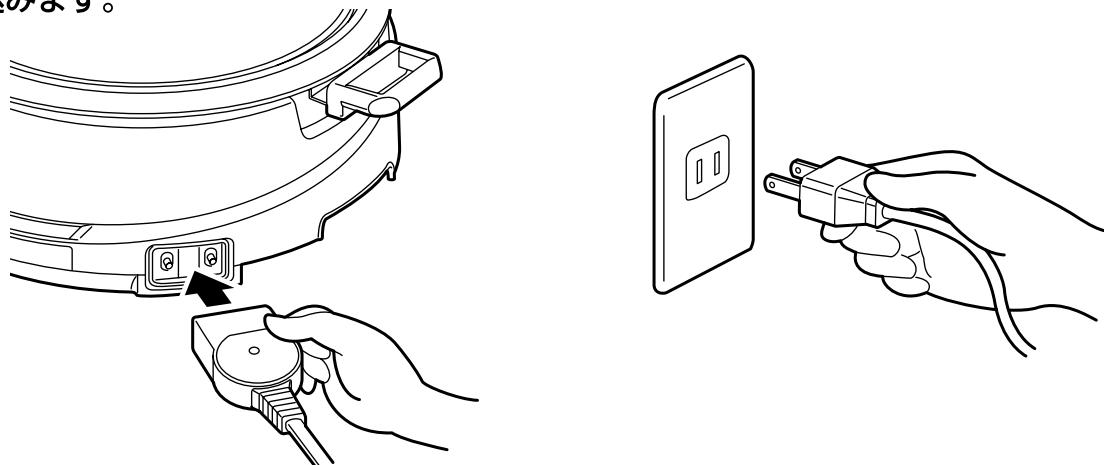

! 使う前にプラグ類・マグネットプラグ差込口・
熱板・なべに付着した油分や水分を拭き取ります。

3. 温度調節つまみを目的の位置へ動かし、 調理をはじめます。

- 金属製のヘラは使用しないでください。
- 調理中のふきこぼれやこげつきに注意してください。
- 電源プラグが異常に熱くなった場合はただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支社・営業所」にお問い合わせください。
- 初めてお使いになる時は、一時的に煙やにおいが出ることがあります。異常ではありません。お使いいただくうちになくなります。

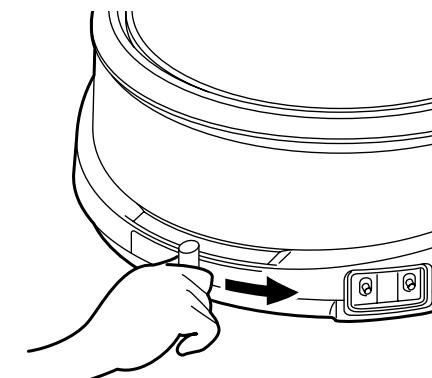


! 6時間以上の運電はしない。

4. ご使用後…

- 温度調節つまみを **(切)** にして、
電源プラグをコンセントから
抜いてください。

直火でお使いになる場合は

- 直火での空だきはしないでください。
- 鍋物の調理以外では、なべを直火にかけないでください。
- 金属製のヘラやはしを使わないでください。
- ふたは、本体からずらして使わないでください。

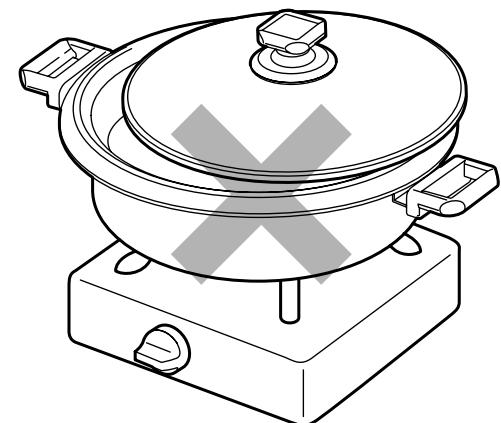

温度の目安

温度調節つまみの位置	メニュー例		
焼く	強	焼き肉 焼きそば	
	強 → 中 “強”でこげ目がついたら “中”にして火を通します。	ステーキ ハンバーグ	
	中	ぎょうざ ホットケーキ	
煮る	強 → 弱 “強”で沸騰させ、“中～弱”にして煮込みます。 煮物調理は煮え具合を確かめながら温度を調節してください。	鍋物 スキヤキ おでん 湯どうふ ちり鍋 寄せ鍋 ふろふき大根	煮物 カレー シチュー けんちん汁 筑前煮 ロールキャベツ パエリア
	強	八宝菜 酢豚 野菜いため	
炒める	強	茶わん蒸し あさりの酒蒸し	
	強 → 弱 “強”で沸騰させ、“弱”にして蒸します。	*なべを傷めないよう、 調理面にアルミホイル を敷いてください。	

お手入れ

電源プラグを抜き、なべや本体が充分冷めてからお手入れをしてください。

本体・熱板

やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。

 本体・熱板は
水をかけない。




なべ・ふた

必ず中性洗剤で洗い、水分をよく拭き取ります。

- なべは流し洗いができますが、みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわし、研磨剤入りたわしなどはフッ素樹脂加工がとれる恐れがあるので使わないでください。
- 調理物の残りやよごれが残ったまま放置しないでください。

 ふたが熱い内に
水をかけない。

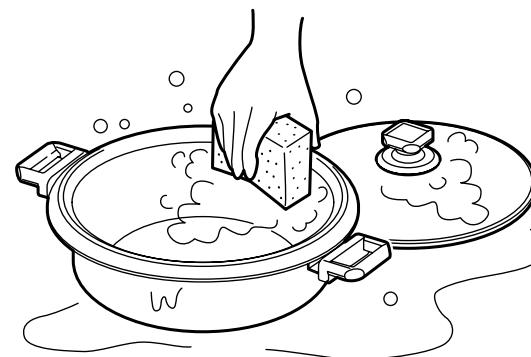

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、
次の点をお調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
なべの温度が上がらない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントへ差し込む。
	マグネットプラグがマグネットプラグ差込口から外れている。	マグネットプラグをマグネットプラグ差込口に付ける。
	温度調節つまみが④の位置にある。	温度調節つまみを目的の位置に合わせる。
通電ランプがつかない。	温度調節つまみが④の位置にある。	温度調節つまみを目的の位置に合わせる。
	_____	ただちにご使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。
使用中に”カチ、カチ”と音がする。	熱板の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。
通電ランプがついたり消えたりする。	温度調節機能がはたらいているため、故障ではありません。	そのままお使いください。

以上の事をお確かめになり、それでも調子が悪い時はただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(11ページ参照)

アフターサービスについて

1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には商品の保証書がついています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になった時

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点がある時

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、弊社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検



『長年ご使用のグリルなべの点検を!』

- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective in Japan only)
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

保証書

持込修理

品名	グリルなべ	形名	GP30	保証対象	本体
保証期間	(お買い上げ日より) 1年間	★お買い上げ日	年月日		
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様	★ 販 売 店	住所・店名 電 話	

●部品・修理についてのお問い合わせ

フリーダイヤル

0120-343-122

●その他のお問い合わせ

フリーダイヤル

0120-106-018

FAX 03-5719-2089

お客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時