

グリルなべ

形名：GP32

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

ご購入ありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

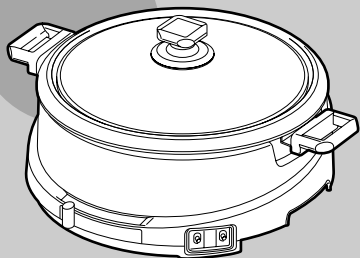

も く じ



安全上のご注意	1
各部の名称とはたらき	5



使い方	7
-----------	---




お手入れのしかた	8
----------------	---



故障かな?と思ったら	9
------------------	---



仕様	9
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

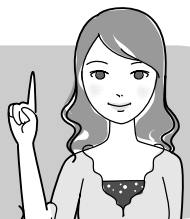

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)


⚠ 警告



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。
差し込みのゆるいコンセントは使わない。

発火や感電の恐れがあります。

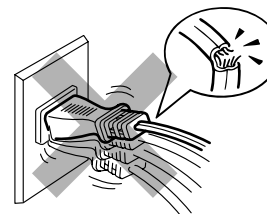

禁止

子供だけで使わせない。
幼児の手の届く所で使わない。


子供や幼児がやけどをする恐れがあります。



禁止

調理中はヘラなどをなべに放置しない。


ヘラなどが熱くなり、やけどをする恐れがあります。

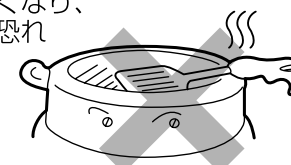

必ず守る

定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。

発火する恐れがあります。

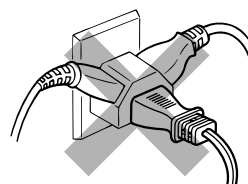

必ず守る

使用時に必ず電源コードと電源プラグを点検する。

傷んだ状態で使うと発熱や感電の恐れがあります。


安全上のご注意



分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

発火や感電の恐れがあります。

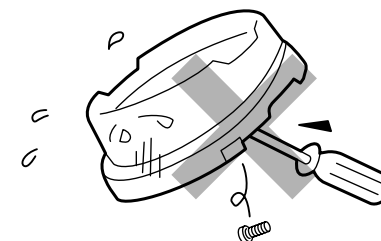

水場禁止

●水につけない。水をかけない。
●ぬれた手で使わない。
●湿気の多い所で使わない。

製品が破損する恐れがあります。



水場禁止


電源プラグはぬれた手でさわったり、操作しない。

感電する恐れがあります。



電源プラグを抜く

使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

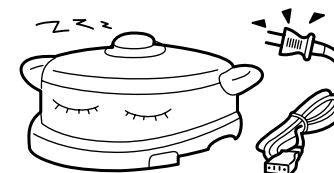

安全上のご注意


⚠ 注意



交流100V以外で使わない。
(日本国内専用)

禁止


発火する恐れがあります。



電源コードは、
●無理に曲げない ●ねじらない
●引っ張らない ●重いものを乗せない
●熱い物に近づけない。

禁止


電源コードが
傷む恐れが
あります。

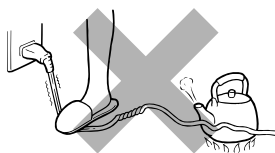

不安定な所に置いて使わない。
熱に弱い敷物の上では使わない。

禁止

発火する恐れが
あります。

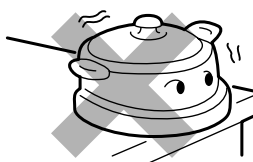

通電したまま放置しない。
6時間以上の通電はしない。

禁止

やけどをする恐れが
あります。



食器洗浄機を使わない。
本製品が傷む恐れがあります。

禁止



揚げ物調理はしない。
本製品で揚げ物調理は
できません。


禁止



電源プラグをコンセントに差したまま、
マグネットプラグをマグネットプラグ
差込口以外には
取付けない。

禁止

通電・感電の
恐れがあります。

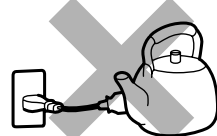

電源プラグやマグネットプラグに
異物やゴミを
付着させない。
発火する恐れが
あります。

禁止



マグネットプラグは、他のものに
差し込まない。
マグネットプラグが破損する
恐れがあります。

禁止



調理物の残り(煮汁)やこげつきを、
長時間放置しない。
本製品が傷む恐れがあります。

禁止



金属製・ナイロン製のたわしや、
みがき粉、ベンジン、シンナー、
漂白剤などを使わない。
本製品に傷がつく恐れがあります

禁止



付属のなべで直火調理をする時に
空だきをしない。
なべが高温になり、やけどをする
恐れがあります。


禁止



禁止

フタは、
●ぶつけない ●落とさない
●傷をつけない ●直火にあてない
●熱いうちに水をかけない
●オープンでは使わない
●本体からずらして使わない。


上記のような急激な温度変化、傷つき、
強い衝撃が一度加わると、その時または
その後で破損する原因になります。

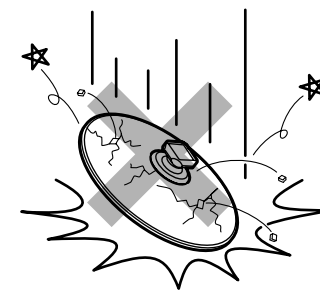

禁止

熱板で直接調理をしない。
付属のなべ以外を乗せない。

本製品が破損する
恐れがあります。

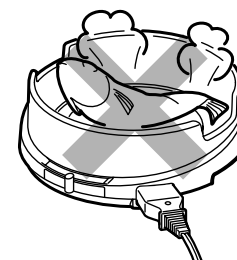

禁止

本製品は家庭用なので、業務用と
して使わない。



禁止

ねじれが戻らなくなった電源コードは
危険なため、使わない。




安全上のご注意



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜く時は、
電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める
恐れがあります。

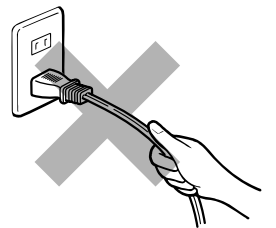

手持禁止

蒸気ができるため、使用中にフタの
周囲や本体に手をかざしたり、
触れたりしない。

蒸気でやけどをする
恐れがあります。



手持禁止

なべの直火使用時は、取手を素手で
つかまない。

やけどをする
恐れがあります。




手持禁止


使用中や使用直後のなべ・熱板には
手を触れない。

やけどをする
恐れがあります。



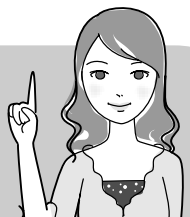


各部の名称とはたらき

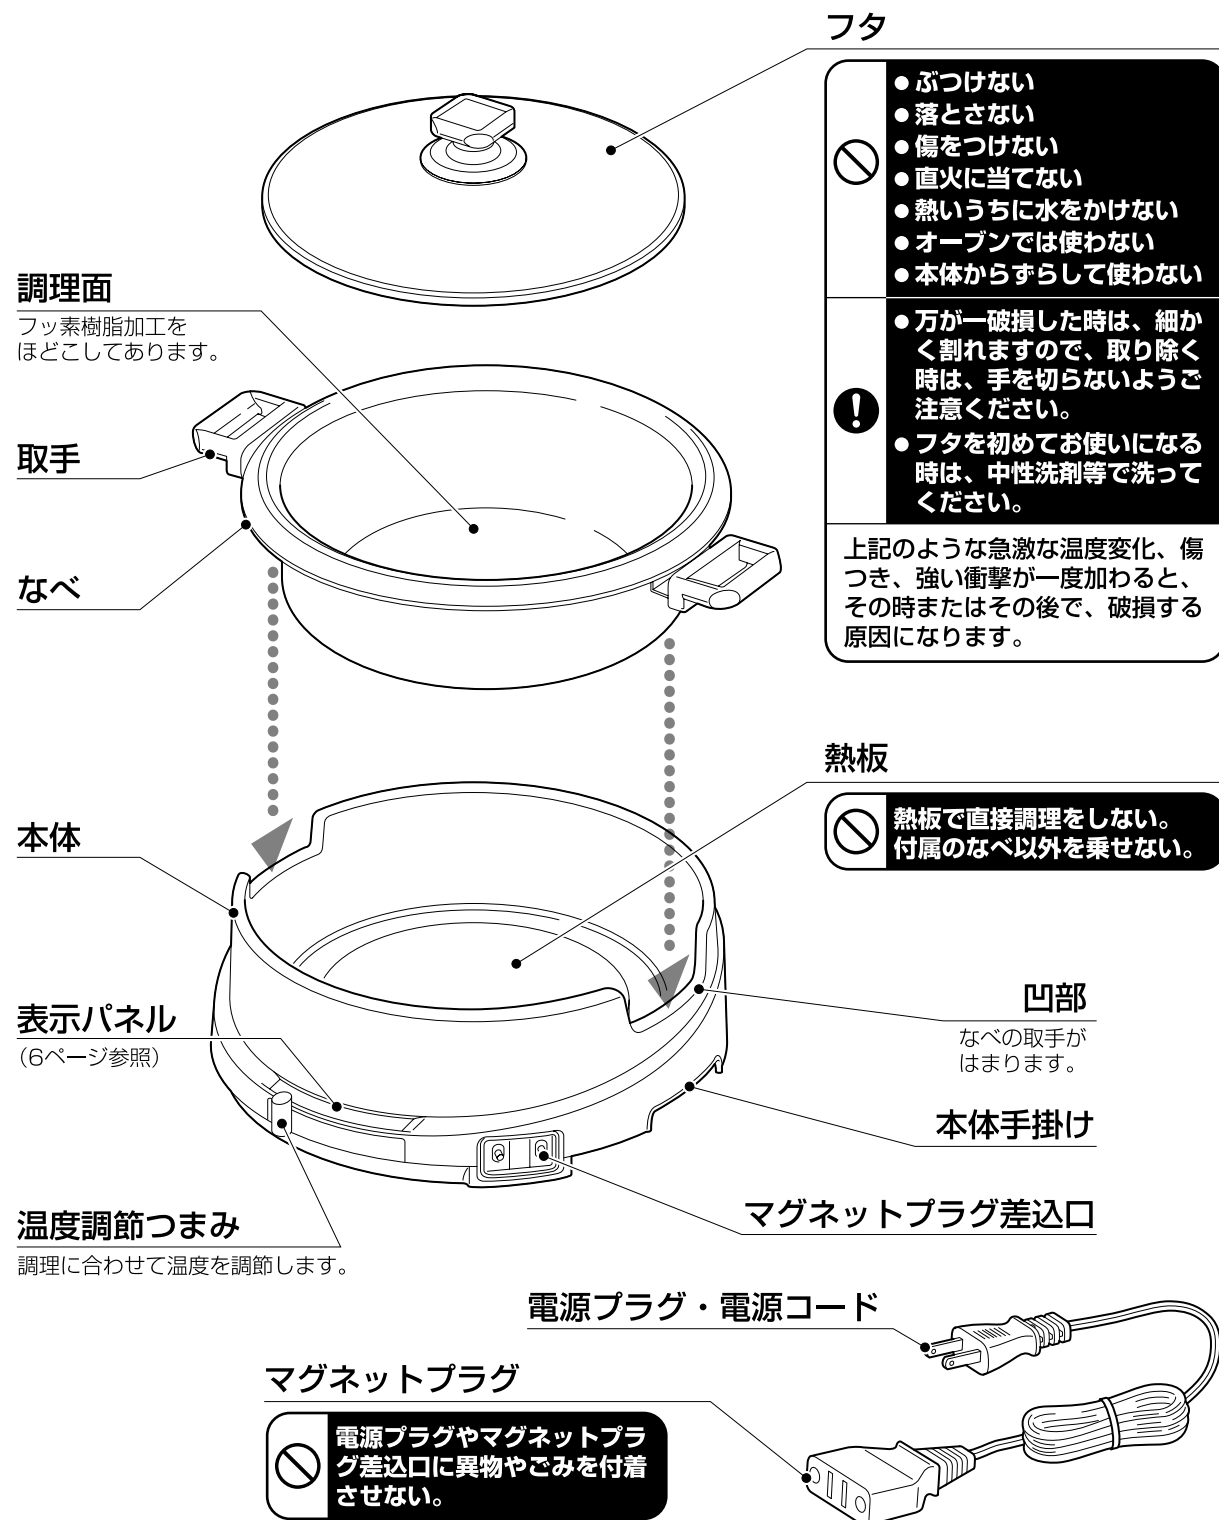

各部の名称とはたらき

表示パネルについて

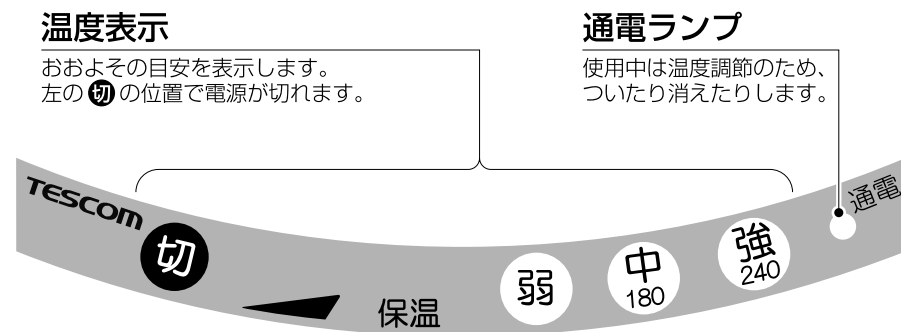

● ● ● 温度の目安 ● ● ●


温度調節つまみの位置		メニュー例	
焼く	強	焼き肉	焼きそば
	強 → 中	ステーキ	ハンバーグ
	中	ぎょうざ	ホットケーキ
煮る	強 → 弱	鍋物	煮物
	“強”で沸騰させ、“中～弱”にして煮込みます。 煮物調理は煮え具合を確かめながら温度を調節してください。	スキヤキ おでん 湯どうふ ちり鍋 寄せ鍋 ふろふき大根	カレー シチュー けんちん汁 筑前煮 ロールキャベツ パエリア
炒める	強	八宝菜	酢豚 野菜いため
蒸す	強 → 弱	茶わん蒸し	あさりの酒蒸し
	“強”で沸騰させ、“弱”にして蒸します。	※なべを傷めないよう、調理面にアルミホイルを敷いてください。	



使いかた


1 なべをセットします。

セット前に熱板となべの間の異物や水分を拭き取ります。
本体凹部と取手の位置を合わせます。
温度調節つまみが「切」の位置にあるのを確認してください。

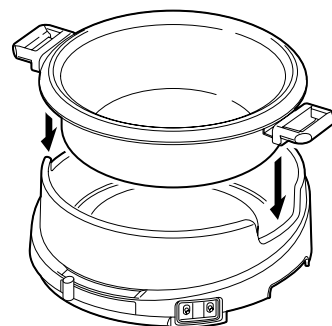

！ フタを初めてお使いになる時は、中性洗剤等で洗ってください。


2 マグネットプラグを本体のマグネットプラグ差込口に取付けてから電源プラグをコンセントに差し込みます。

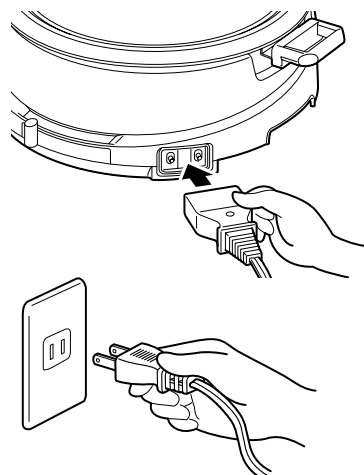

！ 使う前に、プラグ類・マグネットプラグ差込口・熱板・なべに付着した油分や水分をふき取ります。

3 温度調節つまみを目的の位置へ動かし、調理をはじめます。

金属製のヘラは使用しないでください。

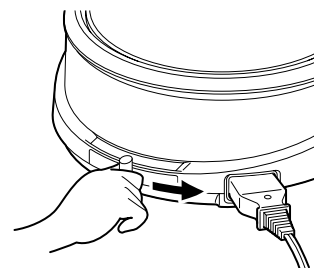

⊘ 6時間以上の通電はしない。

4 ご使用後…

温度調節つまみを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。


ご 注 意

- 調理中のふきこぼれやこげつきに注意してください。
- 初めてお使いになる時は、一時的に煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。お使いいただくうちになくなります。
- 電源プラグが異常に熱くなった場合はすぐに使用を中止し、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

使いかた

直火でお使いになる場合は

- 直火での空だきはしないでください。
- 鍋物の調理以外では、なべを直火にかけないでください。
- 金属製のヘラやはしを使わないでください。
- フタは、本体からずらして使わないでください。

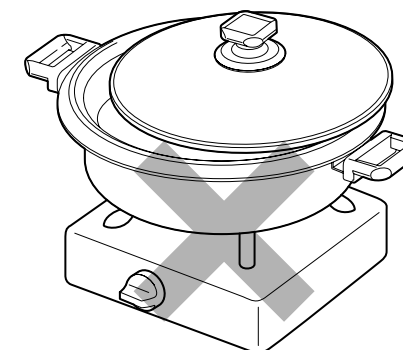


お手入れのしかた

電源プラグを抜き、なべや本体が十分冷めてからお手入れをしてください。


本体・熱板

やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。

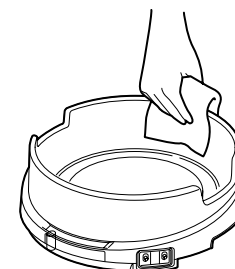

なべ・フタ

必ず中性洗剤で洗い、水分をよく拭き取ります。

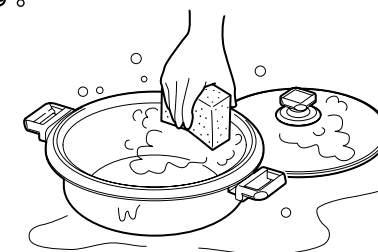

- なべは洗い流しできますが、みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわしなどはフッ素樹脂加工がとれる恐れがあるので使わないでください。
- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。

ご 注 意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。
(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
なべの温度が上がらない。 通電ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントへ差し込む。
	マグネットプラグがマグネットプラグ差込口からはずれている。	マグネットプラグをマグネットプラグ差込口につける。
	温度調節つまみが 切 の位置にある。	温度調節つまみを目的の位置に合わせる。
		ただちに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。
使用中に“カチカチ”と音がする。	熱板の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。
通電ランプがついたり消えたりする。	温度調節機能が働いているためで、故障ではありません。	そのままお使いください。
煙がでる。 コードがねじれて戻らなくなった。		ただちに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。

仕様	品名	グリルなべ	形名	GP32
	電源	AC100V 50-60Hz	消費電力	1200W
	温度調節(約)	保温～240℃	重量	3200g
	なべの寸法	内径260×深さ80(mm)	コード長さ	2.0m
	寸法	高さ187×幅405×奥行330(mm)		



アフターサービスについて

1.保証書について ———— 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様相談窓口

受付時間:平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のグリルなべの点検を！』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	グリルなべ	形 名	GP32	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20