TESCOM

ホットプレート

HP50

取扱説明書


保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保存してください。

各部の名称5 つ	

このたびは、弊社ホットプレートをお買い上 げいただきまして、誠にありがとうございま した。

お求めの製品を正しくご使用していただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

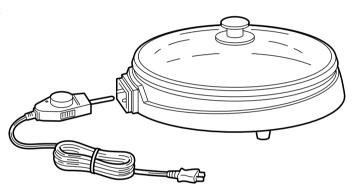

仕様

品 名	ホットプレート	プレートの 寸法(約)	内径 ×深さ (mm)
形名	HP50	コード長さ (約)	1.8m
電源	AC100V 50-60Hz	寸 法 (約)	幅 ×奥行き ×高さ (mm)
消費電力	1300W	重 量 (約)	kg
温度調節 (約)	保温~230℃		

安全上のご注意

- ●で使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお 使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず 保存してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害 を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただく為に、守っていただきたい 事項を示してあります。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」 の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



↑ 記号は、「警告」「注意」を促す内容があるこ とをお知らせするものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は発火 注意)が描かれています。



○記号は、「してはいけない事」の内容をお知 らせするものです。

図の中や付近に具体的な禁止内容(左図の場合 は分解禁止)が描かれています。



記号は、「しなければならない事」の内容を お知らせするものです。

図の中や付近に具体的な指示内容(左図の場合 はプラグをコンセントから抜く)が描かれてい ます。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

電源コードや電源プラグが傷んだ時 は使わない。 差し込みのゆるいコンセントは 使わない。



修理技術者以外は、絶対に分解・ 修理・改造をしない。

発火や感電の恐れがあります。



子供だけで使わせない。 幼児の手の届く所で使わない。



子供や幼児がやけどをする恐れがあります。



調理中はヘラなどをプレートに 放置しない。

ヘラなどが熱くなり、やけどをする恐れ があります。



ヒーター部分及び温度調節器は水に つけたり、水をかけない。

製品が破損する恐れがあります。




電源プラグはぬれた手でさわったり、 操作しない。

感電する恐れがあります。

定格電流15A以上のコンセントを 単独で使う。

発火する恐れがあります。

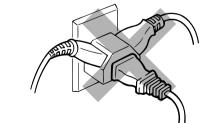


プラグを抜く

2

使用時以外は、スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜く。





必ず守る

電源プラグを点検する。 傷んだ状態で使うと発熱や感電の 恐れがあります。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

交流100V以外で使わない。 (日本国内専用)

発火する恐れがあります。



電源コードは、

- ●無理に曲げない ●ねじらない
- ●引っ張らない ●重い物を乗せない
- ●熱い物に近づけない。

電源コードが傷む恐れがあります。





プレートをケースからはずして 使わない。

やけどをする恐れ があります。

ショックを与えない。

本製品が破損する恐れがあります。



揚げ物料理はしない。

本製品で揚げ物調理はできません。



通電したまま放置しない。


やけどをする恐れがあります。



禁止


3

不安定な所に置いて使わない。 熱に弱い敷物の上では使わない。 発火する恐れがあります。



自動温度調節器を取っ手がわりに しない。

自動温度調節器が破損する 恐れがあります。

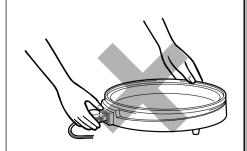


| 注 意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

ふたは、

- ●ぶつけない
- ●落とさない
- ●傷をつけない
- ●直火にあてない
- ●熱いうちに水をかけない
- ●オーブンでは使わない
- ●本体からずらして使わない。

上記のような急激な温度変化、傷、強い 衝撃が加わると、その時またはその後で 破損する原因になります。

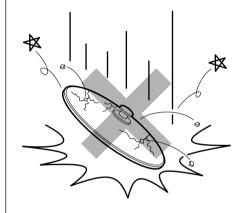



食器洗浄機を使わない。


本製品が傷む恐れがあります。

自動温度調節器を他製品に使ったり、 類似の物を本品に使わない。

本製品が破損する恐れがあります。


本製品は家庭用なので、業務用と して使わない。

ねじれが戻らなくなった電源コード は危険なため、使わない。





電源プラグを傷める恐れがあります。

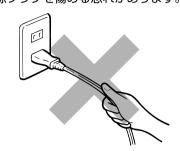

蒸し焼き料理の場合、ふたとプレー トの間から蒸気が出るので、ふたを 取る時、充分注意する。

蒸気でやけどをする恐れがあります。







電源プラグに油分や水分が付いた 場合は拭き取ってから使う。

発火する恐れがあります。

自動温度調節器の感熱棒や差込口の ピンの汚れは、必ず拭き取る。

発火する恐れがあります。

ヘラは樹脂製か木製のものを使う。

金属製のヘラは使わないでください。


使用中や使用直後は、プレート、 ふた、感熱棒などの高温部に 触れない。

やけどをする恐れがあります。






各部の名称

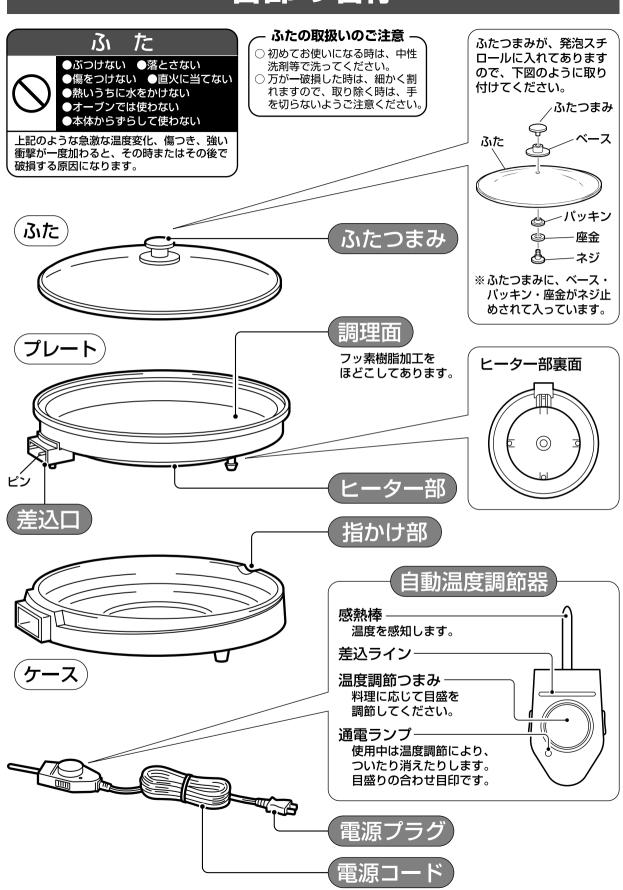

使い方

1.自動温度調節器を本体に差し込みます。

温度調節つまみを切にして、差込口の根元まで確実に差し込みます。

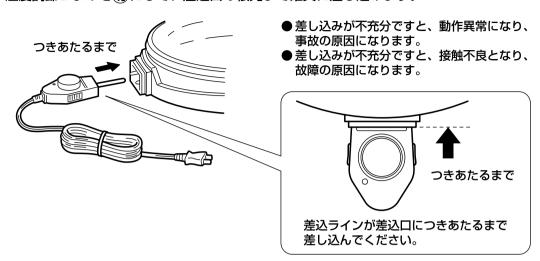


2. 電源プラグを差し込み、温度調節つまみを合わせる。

電源プラグをコンセントに根元まで 確実に差し込みます。



料理に応じて温度調節つまみの 目盛りを合わせます。

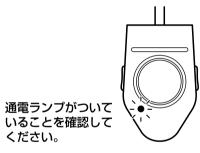

目 盛	保 温	150	200	230
メニュー	保温	目玉焼き ホットケーキ フレンチトースト	ハンバーグ 焼きぎょうざ お好み焼き	鉄板焼き 焼きそば 焼き肉

- ※自動温度調節器の目盛りは、フタをしない状態で通電した時のプレート中央部の温度の目安です。
- ※電源プラグが異常に熱くなった場合はすぐにご使用を中止し、販売店あるいは、弊社「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。
- ※初めてお使いになる時は、一時的に煙や、においが出ることがありますが異常ではありません。 お使いいただくうちになくなります。

3.調理をはじめる。

通電開始後、約5~10分で適温となります。 プレートに軽く食用油をひいて、調理をはじ めてください。


- ●金属へラは使わない。
- ●ナイフやフォークは使わない。

- ○調理中の製品は高温です。 取り扱いには充分注意してください。
 - ●調理中の油のはねやこげつきに ご注意ください。

使い方

4.使用後は…

温度調節つまみを切にしてから電源プラグをコンセントから抜きます。

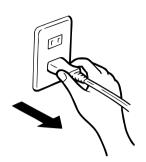

本体が充分に冷えてから、自動温度調節器を差込口 から抜きます。



プレートのフッ素樹脂加工を長持ちさせるために

- 市販の金属へラによっては、プレート表面にキズがつく恐れがあります。プレート保護のためへラは、樹脂製か木製をお使いください。
- ○ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらないでください。

○これらの状態はご使用にさしつかえありません。


- ●初めてお使いになる時は、一時的に煙や、においが出ることがありますが異常ではありません。 お使いいただくうちになくなります。
- ●自動温度調節器の通電ランプは、調理中温度調節のため、ついたり消えたりします。

プレートの着脱の仕方

取り外し方

で使用後しばらくの間は、プレートが熱くなっていますのでご注意ください。


- 1. 自動温度調節器を差込口から抜きます。
- 2. 指かけ部に指をかけ、プレートをケースから持ち上げます。
- 3. ケースを押さえながら差込口と反対方向に引き抜いてください。
- プレートを無理に持ち上げるとケースや差込口の破損原因となります。

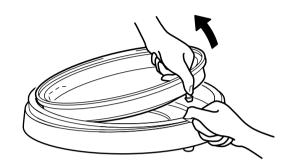



取り付け方

- 1. プレートの自動温度調節器の差込口 をケースに差し込みます。**①**
- 2. プレートをケースに合わせながらパ チンと音がするまで上から軽く押し て、セットします。**②**
- ご使用時や持ち運び時、及び箱への 収納時にはプレートが確実にセット されているか、よく確認してくださ い。

また、プレートを下にして持ち運ばないでください。プレートが落下する恐れがあり危険です。

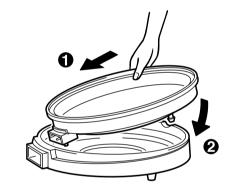

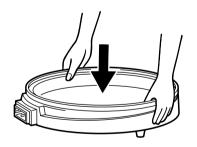

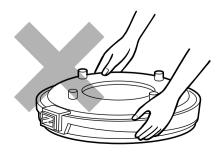

お手入れ

電源プラグを抜き、ふたやプレートが充分冷めてからお手入れをしてください。

ふた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・丸洗いして水分を拭き取る。



プレート

- ●汚れが取れにくい場合は、プレートをケースから取りはずして差込口 やヒーター部に水が入らないように差込口を上にして流し洗いする。
- ●お手入れ後は、2~3分間通電して乾燥させ、サラダ油をうすくぬっておく。



ケース・

白動温度調節器 ………固《

・・・・・・・・・・ 固くしぼったふきんで、飛び散った油や料理のカスなどをふきとる。

- プレートは流し洗いが出来ますが、みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわし、研磨剤入りたわしなどはフッ素樹脂加工がとれる恐れがあるので使わないでください。
- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。

このような時は…

で使用中に異常がおきた時、次の点をお調べください。

病 状	考えられる原因	処 置				
プレートの温度が	電源プラグがコンセントから 抜けている。	電源プラグをコンセントへ差し込む。				
上がらない。	温度調節目盛りが切っている。	必要な温度に温度調節つまみを 目印に合わせる。				
通電ランプがつか	自動温度調節器が差込口にしっかり 差し込まれていない。	自動温度調節器を差込口に 奥までしっかり差し込む。				
ない。	温度調節器がこわれている。	「お客様ご相談窓口」にご連絡 ください。				
使用中に"カチッ" と音がする。	プレートの熱膨張によるもので 故障ではありません。	そのままお使いください。				
通電ランプがつい たり消えたりする。	温度調節器がはたらいているため、 故障ではありません。	そのままお使いください。				

アフターサービスについて

1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には商品の保証書がついています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

(2.修理を依頼される時)

- **保証期間中は**商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の 記載内容にそって修理いたします。
- **保証期間が過ぎている時は**お買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3.補修用性能部品の最低保有期間)

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

(4.ご使用中にふだんと変わった状態になった時)

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様 ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

(5.アフターサービスについてご不明の点がある時)

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品等で、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、 弊社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検



『長年ご使用のホットプレートの点検を!』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective in Japan only)
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ		

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

保証書

持込修理

品 :	名	ホットプレート			形	名	HP50				保証対象本		体			
保証	保証期間 (お買い上げ日より)1年間			★お買い上げ日 年		月		日								
★お客様	ご住戸	沂(⁻	Ē)			★販売店	住列電	前・店名 話					

●部品・修理についてのお問い合わせ

20 0120-343-122

●その他のお問い合わせ

0120-106-018 FAX 0263-25-0808

お客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp 本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市筑摩4-1-20