

# ホットプレート

## 形名：HP52

### 取扱説明書


#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、  
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られると  
ころに必ず保管してください。

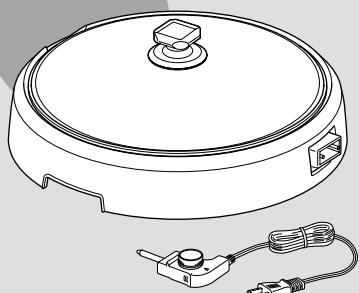

#### もくじ



- 安全上のご注意 ..... 1  
各部のなまえとはたらき ..... 5  
プレート脱着のしかた ..... 6



- 使いかた ..... 7



- お手入れのしかた ..... 8



- 故障かな?と思ったら ..... 9



- 仕様 ..... 9  
アフターサービスについて ..... 10  
保証書 ..... 裏表紙



# 安全上のご注意

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。  
 (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。  
 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## ⚠ 警告


電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。  
差し込みのゆるいコンセントは使わない。

発火や感電の恐れがあります。



修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

発火や感電の恐れがあります。

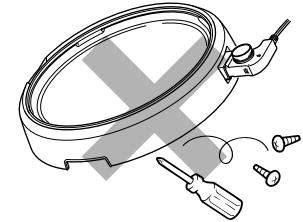


子供だけで使わせない。  
幼児の手の届く所で使わない。

子供や幼児がやけどをする恐れがあります。



ヒーター部分及び温度調節器は水につけたり、水をかけない。

製品が破損する恐れがあります。。

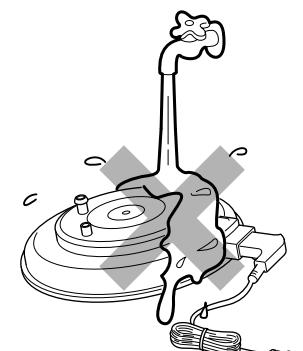

調理中はヘラなどをプレートに放置しない。  
ヘラなどが熱くなり、やけどをする恐れがあります。

ヘラなどが熱くなり、やけどをする恐れがあります。




電源プラグや自動温度調節器はぬれた手でさわったり、操作しない。

感電する恐れがあります。




使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜く

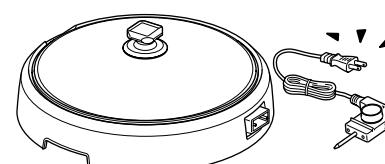

定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。

発火する恐れがあります。

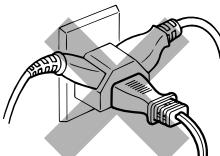

使用時に必ず電源コードと電源プラグを点検する。


傷んだ状態で使うと発熱や感電の恐れがあります。

## △注意




交流100V以外で使わない。  
(日本国内専用)

発火する恐れがあります。

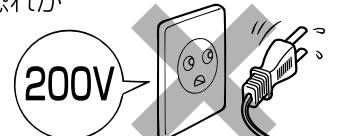

電源コードは、  
•無理に曲げない •ねじらない  
•引っ張らない •重いものを乗せない  
•熱い物に近づけない。

電源コードが  
傷む恐れがあります。

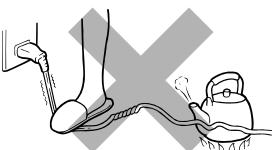


プレートをケースからはずして  
使わない。

やけどをする恐れ  
があります。




ショックを与えない。  
本製品が破損する恐れがあります。

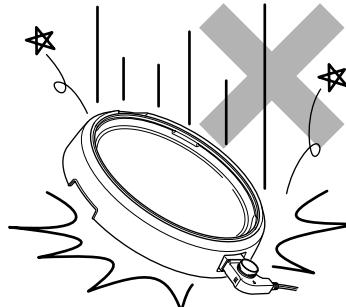


揚げ物料理はしない。  
本製品で揚げ物調理は  
できません。



通電したまま放置しない。  
やけどをする  
恐れがあります。

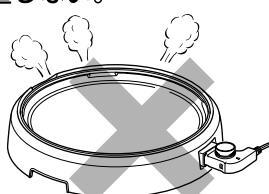


不安定な所に置いて使わない。  
熱に弱い敷物の上では使わない。  
発火する恐れ  
があります。

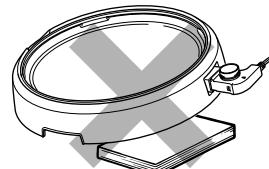

自動温度調節器を取手がわりにしない。  
自動温度調節器が破損する  
恐れがあります。



調理物の残りやこげつきを、  
長時間放置しない。  
本製品が傷む恐れがあります。

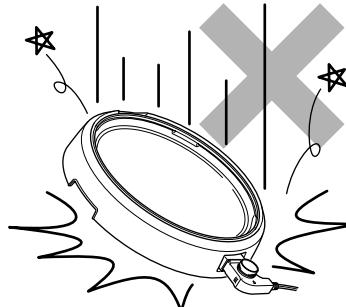


金属製・ナイロン製のたわしや、  
みがき粉、ベンジン、シンナー、  
漂白剤などを使わない。  
本製品に傷がつく恐れがあります




フタは、  
•ぶつけない •落とさない  
•傷をつけない •直火にあてない  
•熱いうちに水をかけない  
•オーブンでは使わない  
•本体からずらして使わない。

上記のような急激な温度変化、傷つき、  
強い衝撃が一度加わると、その時または  
その後で破損する原因になります。

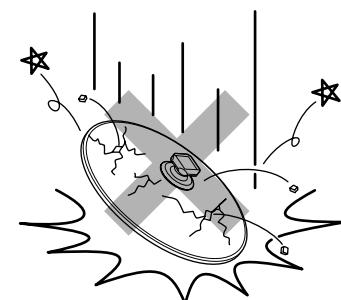

コンセントから電源プラグを抜く時は、  
電源プラグを持って抜く。  
電源プラグを  
傷める恐れが  
あります。

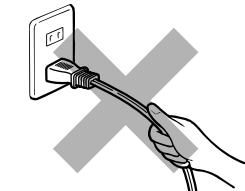

蒸し焼き料理の場合、フタとプレートの  
間から蒸気が出るので、フタを取る時、  
十分注意する。  
蒸気でやけどをする恐れがあります。



食器洗浄機を使わない。  
本製品が傷む恐れがあります。

禁 止



電源プラグに油分や水分が付いた場合は  
拭き取ってから使う。  
発火する恐れがあります。

禁 止



自動温度調節器を他製品に使ったり、  
類似のものを本製品に使わない。  
本製品が破損する恐れがあります。

禁 止



自動温度調節器の感熱棒や差込口の  
ピンの汚れは、必ず拭き取る。  
発火する恐れがあります。

禁 止



本製品は家庭用なので、業務用として  
使わない。

禁 止




ヘラは樹脂製か木製のものを使う。  
金属製のヘラは使わないでください。  
必ず守る




ねじれが戻らなくなった電源コード  
は危険なため、使わない。


禁 止

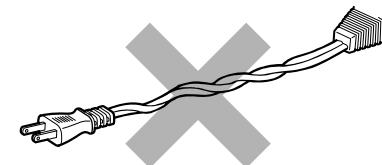

使用中や使用直後は、プレート、フタ、  
感熱棒などの高温部に触れない。  
やけどをする恐  
れ  
があ  
ります。

手持禁止

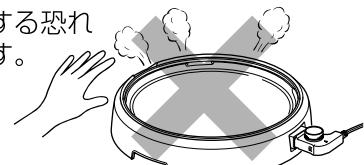

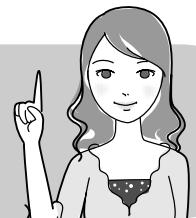

# 各部のなまえとはたらき

フタ

- ぶつけない
- 落とさない
- 傷をつけない
- 直火に当たらない
- 熱いうちに水をかけない
- オーブンでは使わない
- 本体からずらして使わない

- 万が一破損した時は、細かく割れますので、取り除く時は、手を切らないようご注意ください。
- フタを初めてお使いになる時は、中性洗剤などで洗ってください。

上記のような急激な温度変化、傷つき、強い衝撃が一度加わると、その時またはその後で、破損する原因になります。

プレート

指かけ部


プレートをケースからはずす時に指をかけます。

ケース

本体手かけ

## フタつまみについて

フタつまみが発砲スチロールに入れてありますので、図のように取り付けてください。(フタつまみにはベース・パッキン・座金がネジ止めされて入っています。)

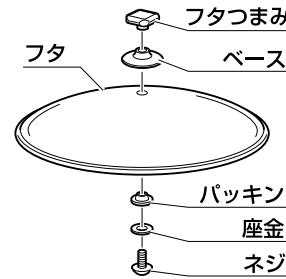

## 調理面

フッ素樹脂加工をほどこしています。

## 差込口

## ピン

## プレート裏面

## ヒーター部


## 自動温度調節器

### 感熱棒

温度を感じます。

### 通電ランプ

使用中は温度調節により、ついたり消えたりします。目盛り合わせの目印です。

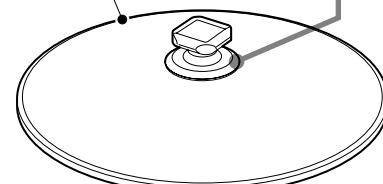

## 調理面

フッ素樹脂加工をほどこしています。

## 差込口

## ピン

## プレート裏面

## ヒーター部

## 電源コード

## 電源プラグ

電源プラグや差込口に異物やごみを付着させない。

# プレートの脱着のしかた


ご使用後しばらくの間は、プレートが熱くなっていますのでご注意ください。

## 取り外しかた

1 自動温度調節器を差込口から抜きます。

2 指かけ部に指をかけ、プレートをケースから持ち上げます。


3 ケースを押さえながら差込口と反対方向に引き抜いてください。

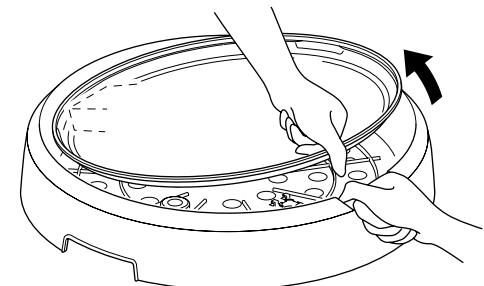

## 取り付けかた


1 プレートの自動温度調節器の差込口をケースに差し込みます。

2 プレートをケースに合わせながらパチンと音がするまで上から軽く押して、セットします。

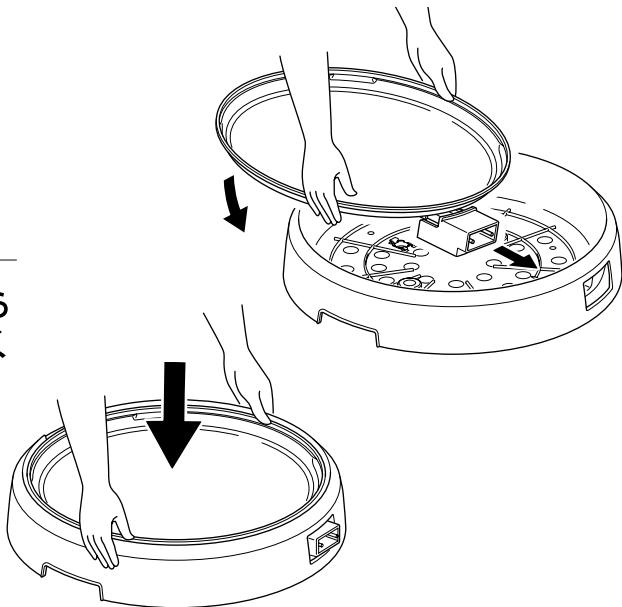

## ご注意

- プレートを無理に持ち上げるとケースや差込口の破損原因となります。
- ご使用時や持ち運び時、及び箱への収納時にはプレートが確実にセットされているか、よく確認してください。また、プレートを下にして持ち運ばないでください。プレートが落下する恐れがあり危険です。

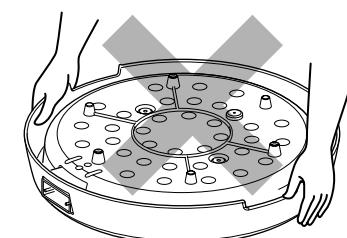




# 使いかた

## 1 自動温度調節器を本体に差し込みます。


温度調節つまみを **切** にして、差込口の根元まで確実に差し込みます。

- 差し込みが不十分ですと、動作異常になり、事故の原因になります。
- 差し込みが不十分ですと、接触不良となり、故障の原因になります。

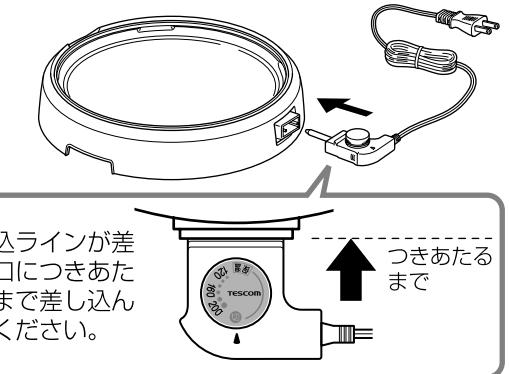


## 2 電源プラグを差し込み、温度調節つまみを合わせる。

電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込みます。

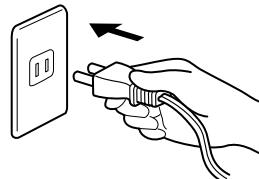

料理に応じて温度調節つまみの目盛りを合わせます。

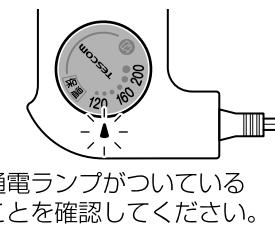

通電ランプがついていることを確認してください。

目盛	保温	120	160	200
メニュー例	保温	目玉焼き フレンチトースト	ホットケーキ ハンバーグ 焼きぎょうざ	焼きそば 焼き肉

- 自動温度調節器の目盛りは、フタをしない状態で通電した時のプレート中央部の温度の目安です。
- 電源プラグが異常に熱くなった場合はすぐに使用を中止し、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 初めてお使いになる時は、一時的に煙やにおいが出ることがあります異常ではありません。お使いいただくうちになくなります。

## 3 調理をはじめる。


通電開始後、約5~10分で適温となり通電ランプが消えます。プレートに軽く食用油をひいて、調理をはじめてください。  
使用中、通電ランプは温度調節によりついたり消えたりします。

- 金属ヘラは使わない。
- ナイフやフォークは使わない。


**!**  
調理中の製品は高温です。  
取り扱いには十分注意してください。  
調理中の油のはねやこげつきにご注意ください。

## 4 使用後は…

温度調節つまみを **切** にしてから電源プラグをコンセントから抜きます。

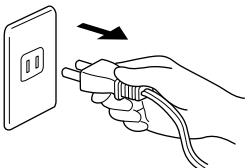

本体が十分に冷えてから、自動温度調節器を差込口から抜きます。

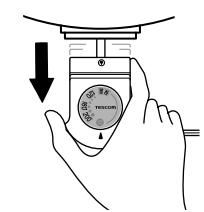

### プレートのフッ素樹脂加工を長持ちさせるために

- 市販の金属ヘラによっては、プレート表面に傷が付く恐れがあります。プレート保護のため、ヘラは樹脂製か木製をお使いください。
- ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらないでください。

### これらの状態はご使用にさしつかえありません

- 初めてお使いになる時は、一時的に煙や、においが出ることがありますが異常ではありません。お使いいただくうちにになります。
- 自動温度調節器の通電ランプは、調理中温度調節のため、ついたり消えたりします。

## お手入れのしかた



電源プラグを抜き、フタやプレートが十分冷めてからお手入れをしてください。

### フタ

丸洗いして水分を拭き取る。




### ケース

水洗いをする場合は、プレートを取り外して、水洗いをして水分をよくふきとり、十分に乾燥させる。

### プレート

- 使用後の汚れはやわらかい紙ナプキンで拭き取る。
- 汚れが取れにくい場合は、プレートをケースから取りはずして差込口やヒーター部に水が入らないように差込口を上にして流し洗いする。
- お手入れ後は、2~3分間通電して乾燥させ、サラダ油をうすくぬっておく。

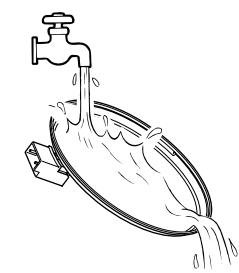

### 自動温度調節器

固くしぼったふきんで、飛び散った油や料理のカスなどを拭き取る。

### ご注意

- プレートは流し洗いができますが、みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわし、研磨剤入りたわしなどはフッ素加工がとれる恐れがあるので使わないでください。
- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。



# 故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。  
(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
プレートの温度が上がらない。 通電ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けている。 自動温度調節器が差込口にしつかり差込まれていない。 温度調節目盛が <b>切</b> の位置にある。	電源プラグをコンセントへ差し込む。 自動温度調節器を差込口に奥までしっかりと差し込む。 温度調節目盛を目的の位置に合わせる。
使用中に“カチカチ”と音がする。	プレートの熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。
通電ランプがついたら消えたりする。	温度調節機能が働いているためで、故障ではありません。	そのままお使いください。
煙ができる。 コードがねじれて戻らなくなった。		ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

品 名	ホットプレート	形 名	HP52
電 源	AC100V 50-60Hz	消費 電 力	1200W
温度調節(約)	保温～200℃	重 量	3200g
コード長さ	1.8m	プレートの寸法	内径360×深さ20 (mm)
寸 法	幅434×奥行き438×高さ 151 (mm)		



# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

**0120-343-122**

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

**0120-106-018**

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



## 『長年ご使用のホットプレートの点検を！』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書					持込修理	
品 名	ホットプレート		形 名	HP52	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名 ご住所(〒 お電話		★ 販 売 店	住所・店名 電話		

株式会社 テスコム

[www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7

工場／長野県松本市筑摩4-1-20