

<無料修理規定>

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理					
品番	HP600	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名 様		★お買い上げ年月日 年 月 日		
	ご住所(〒)		★販売店 電話	住所・店名	
	お電話				

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1

TESCOM

ホットプレート HP600

ホットプレート


品番：HP600

取扱説明書**保証書付き**

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

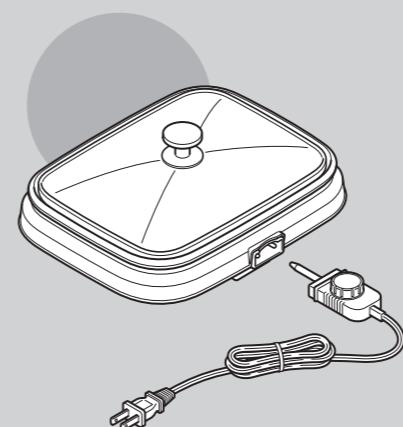

5351-1

もくじ

安全上のご注意 1~3

各部のなまえと
はたらき 4

使いかた 5~6



お手入れのしかた 7




故障かな?と思ったら 9



仕様 9

アフターサービス 10

保証書 裏表紙

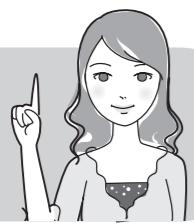

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

△ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

△ 警告

必ず守る 定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。
発火する恐れがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
発火・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止 電源プラグや自動温度調節器を、ぬれた手でさわったり、操作しない。
感電する恐れがあります。

禁 止 交流100V以外で使わない。
(日本国内専用)
発火する恐れがあります。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)
記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。


子供だけで使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。

子供や乳幼児がやけどをする恐れがあります。



禁 止 包装材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどで、窒息や誤飲する恐れがあります。

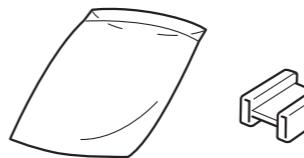

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使用しない

火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。



分解禁止 修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

発火・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止 本体・自動温度調節器付き電源コードを水につけない。

- ぬれた手で使わない。
- 湿気の多い所で使わない。

感電や本製品が破損する恐れがあります。



安全上のご注意

△ 注意

使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。




電源プラグを抜く



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

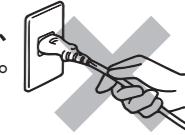

電源プラグを傷める恐れがあります。



禁 止

感熱棒をなめない。
乳幼児が誤ってなめないようにする。

感電・けがをする恐れがあります。



専用の自動温度調節器付き電源コード以外は使わない。また、本製品用の自動温度調節器付き電源コードを別の製品に使わない。

火災・破損の恐れがあります。



不安定な所に置いて使わない。
熱に弱い敷物や台の上では使わない。



発火・やけどの恐れがあります。(イ)



壁や家具の近くで使わない。

蒸気や熱で家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。



フタつまみがぐらついた状態で使い続けない。

やけど・破損の恐れがあります。
「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。(10ページ参照)

安全上のご注意

△ 注意



通電したまま放置しない。
やけどをする恐れがあります。

禁 止


プレートがセットされていない状態で使わない。
火災・やけどの恐れがあります。

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。
缶や瓶が赤熱・破裂し、けが・やけどの恐れがあります。

フタが破損した場合、破片が激しく飛散する特性があるため、下記のように扱わない。

- ぶつけない
- 落とさない
- 傷をつけない
- 直火にあてない
- 熱いうちに水をかけない
- オーブンでは使わない
- プレートからずらして使わない
- 強い衝撃・傷などを与えてしまつた場合は使用しない

鋭利なかけらや細片だけがをする恐れがあります。

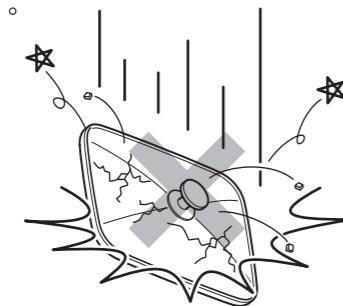

お手入れは、各部が冷めてからおこなう。
やけどをする恐れがあります。

必ず守る




手持禁止

蒸気が出るため、フタを使用中にフタの周囲に手をかざしたり、触れたりしない。

蒸氣でやけどをする恐れがあります。

使用中や使用直後のプレート、フタ、本体には手を触れない。

やけどをする恐れがあります。

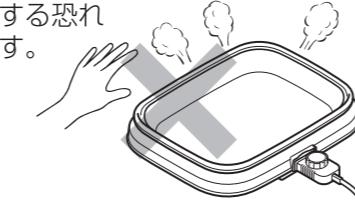

禁 止


調理物の残りやこげつきを、長時間放置しない。

本製品が傷む恐れがあります。

調理以外の目的では使わない。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。




※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

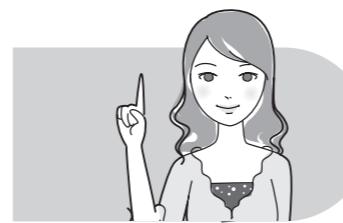

各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。テスコム製品取扱店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。（10ページ参照）
ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

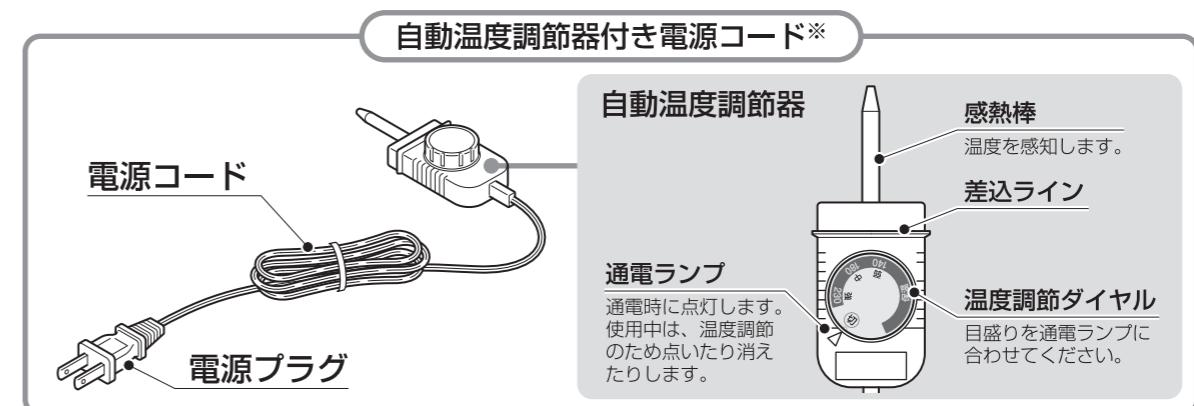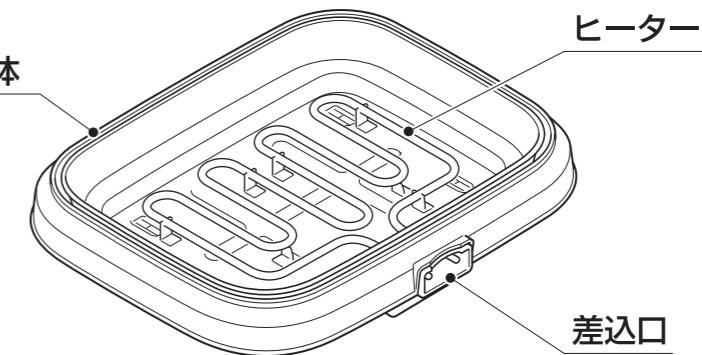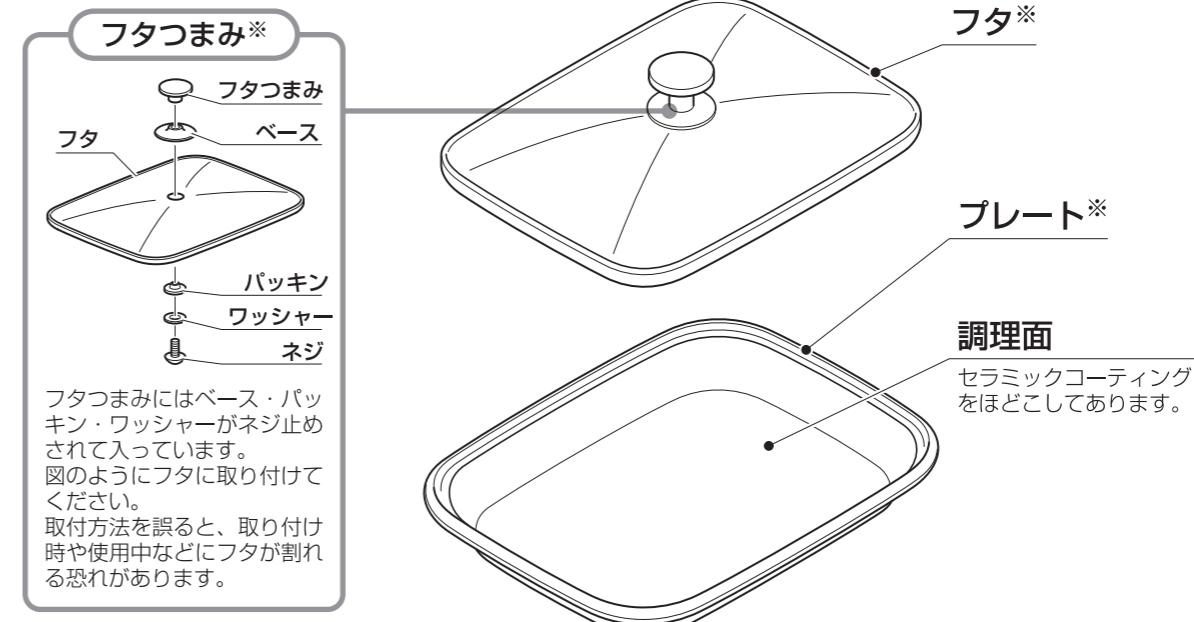

使いかた



初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前にプレート・フタを洗ってください。（7ページ参照）

ご注意


- 使用前に、プレート裏面やヒーターに異物が付着していないことを確認する。
- 自動温度調節器をしっかりと差し込む。接触不良となり、故障・事故の恐れがあります。
- プレート・フタを急激に冷やさない。破損、変形の恐れがあります。
- 使い初めは煙やにおいが出ることがあります。異常ではありません。
- お使いいただくうちになくなります。

セラミックコーティングを長持ちさせるために

- 金属製のヘラ・はしなどを使うと傷が付く恐れがあります。樹脂製か木製のものをお使いください。
- ナイフやフォークなど鋭利なものでこすらないでください。
- 調理物や汚れを残したまま放置しないでください。
- ご使用の際は、予熱後にプレートの調理面全体に食用油をひいてください。

1 プレートを本体にセットする。

- 本体にプレートがセットされていないと、自動温度調節器を差し込めない仕組みになっています。

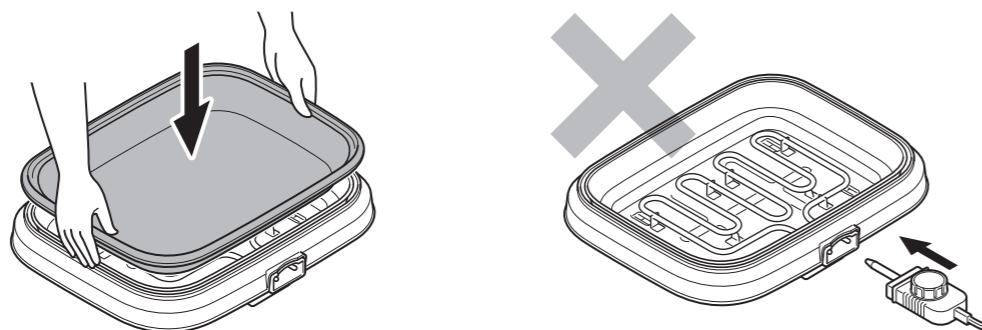


2 温度調節ダイヤルが①になっていることを確認し、自動温度調節器を差込口に差し込む。

- 差込口の根元まで確実に差し込んでください。




5

3 コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節ダイヤルを回して予熱する。

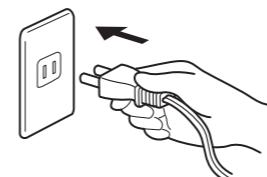

使いたい温度の目盛りを、
通電ランプに合わせる。
通電ランプが点いていること
を確認してください。

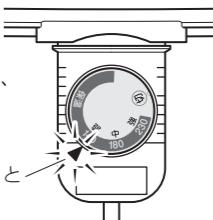


目盛	保温	140	180	230
メニュー例	料理の保温	目玉焼き ホットケーキ	お好み焼き 焼きそば	焼き肉 ステーキ 蒸し野菜

- 自動温度調節器の目盛りは、フタをしない状態で通電したときのプレート温度の目安です。
- フタをすると、プレートの温度が30~40°C上がります。


4 予熱が終わったら、調理面に食用油をひき、調理をはじめる。

- 通電ランプが消えると予熱完了です。
- 使用中、通電ランプは温度調節のため点いたり消えたりします。

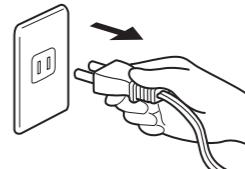

5 使用後は温度調節ダイヤルを②にし、必ずコンセントから電源プラグを抜く。

- 本体が十分に冷めてから、自動温度調節器を抜く。

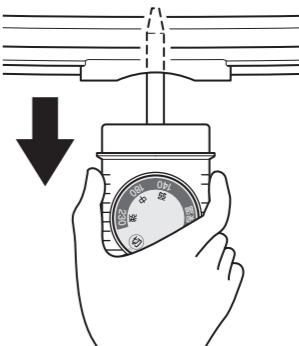

6




お手入れのしかた

コンセントから電源プラグを抜き、プレート・フタが十分冷めてからお手入れをしてください。

プレートの取り外しかた


プレートを持ち上げて本体から外す。

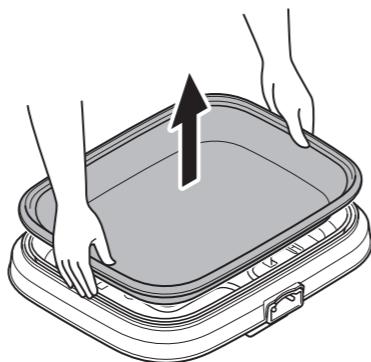

お手入れ

本体・自動温度調節器付き電源コード

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼつてからよごれなどをふき取る。

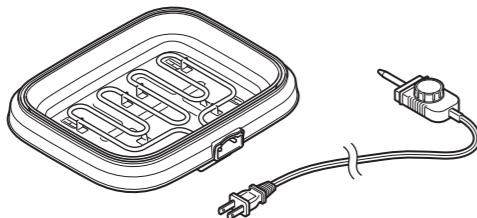


水濡注意

本体は水洗いできないので、ぬらさないよう注意する。故障の原因となります。

プレート・フタ

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、よくすすぐ。
水分をふき取り、十分に乾燥させる。

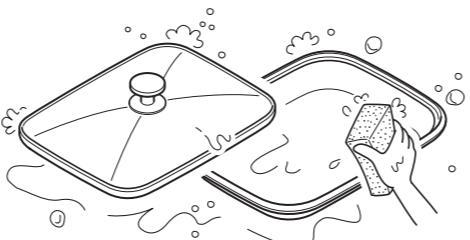

ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・研磨剤入りスポンジをよごれ落としとして使わない。
 - 食器洗浄機や食器乾燥器は使わない。
 - プレートの汚れや焼けこげがひどいときは、温かいうちにキッチンペーパーなどでふき取ってください。
※ やけどに十分注意すること。

MEMO



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(10ページ参照)

こんなときは

プレートの温度が上がらない。
通電ランプが点かない。

考えられる原因

- 電源プラグがコンセントから抜けている。
- 自動温度調節器が差込口にしっかりと差し込まれていない。
- 温度調節ダイヤルが切になっている。
- 自動温度調節器がこわれている。

処置の方法

- 電源プラグをコンセントへ差し込む。
- 自動温度調節器を差込口に奥までしっかりと差し込む。
- 温度調節ダイヤルの目盛りを通電ランプに合わせる。
- ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)

使用中に“カチカチ”と音がする。

通電ランプが点いたり消えたりする。

煙が出る。
コードがねじれて戻らなくなった。
電源プラグが異常に熱くなった。

考えられる原因

- プレートの熱膨張によるもので、故障ではありません。
- 温度調節機能が働いているためで、故障ではありません。

処置の方法

- そのままお使いください。
- そのままお使いください。
- ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)



アフターサービス

1.保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。
この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

- お買い上げ販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ

0120-343-122
通話無料

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

0120-106-018
通話無料

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

仕様

品名	ホットプレート	寸法	高さ181×幅445×奥行き356 (mm)
品番	HP600	質量	約4.1kg
電源	AC100V 50/60Hz	プレート寸法	高さ52×幅422×奥行き328 (mm)
消費電力	1300W	コード長さ	1.8m
温度調節(約)	保温～230°C	付属品	フタ・自動温度調節器付き電源コード

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7