

取扱説明書


マイナスイオンヘアーアイロン

品番 **ITH1605** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

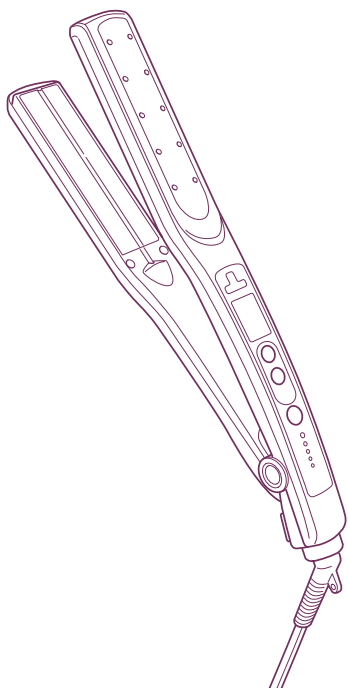

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
ご使用前の準備	7
使いかた	9
お手入れのしかた	12
故障かな？と思ったら・・・	13
アフターサービス	14

保証書 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

消費電力が 1000W 以上の機器は、定格電流 15A 以上の
電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

⚠ 警告

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・
熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま
使用しない。

●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、
次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロン部が温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が
変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。



●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



禁止

本体に電源コードを巻きつけない。

●電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや
熱に弱いものの上に置かない。

●火災や熱による変質・変形の原因になります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

●感電・けが・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

 禁止	電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。 ●誤飲による事故の恐れがあります。
 禁止	引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。 ●爆発・火災の恐れがあります。
 水場禁止	水分蒸発穴を内側にして使わない。 ●顔や頭皮に高温の蒸気があたり、やけどする恐れがあります。
 水ぬれ禁止	浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。 ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート of の恐れがあります。
 水ぬれ禁止	水につけない。水をかけない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で使わない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 分解禁止	改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。 ●火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

ご使用になる前に必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。

- アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。



禁止

整髪以外の用途やペットには使わない。

- やけど・火災・故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。

- 熱による変質・変形やアイロン部にからみつく恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

- 毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。

アイロン部を同じ箇所に 10 秒以上あて続けない。

- やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

アイロン部が熱い状態や、髪のをはさんだ状態で開閉ロックをロックしない。

- やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。損傷したら使用しない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

先端部を手で持って、無理に開かない。

また、無理に左右に動かさない。


- 故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。

- やけどの恐れがあります。



※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

アイロン部

●マイナスイオンの 毛髪へのはたらき

マイナスイオン吹出口から発生したマイナスイオンが、キューティクルを保護します。

マイナスイオン吹出口

温度ロック表示

自動温度ロック時に点灯します。
(→ 9 ページ)

温度レベル表示部

設定温度が表示されます。
設定した温度に到達すると、
表示が点滅→点灯に変わります。

水分蒸発穴

髪の余分な水分を水分蒸発穴から逃し、湿った髪を乾かしながらストレートにします。(高温の蒸気が出ますが、スチームを発生するものではありません。)

▲ボタン

(温度レベル上昇)

▼ボタン

(温度レベル下降
・温度ロック解除)

電源スイッチ

本体

ブッシュ


電源プラグ

電源プラグカバー

電源コード

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに
便利です。



開閉ロック


アイロン部を閉じた
状態でロックできる
ので、収納に便利です。

本体裏面

LOCK

OPEN

(ロック解除)



自動電源 OFF 機能について

電源を入れてから約 30 分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約 10 秒前から、温度レベル表示部の点滅と音でお知らせします。その間に▼ボタンを押せば、電源 ON 状態が約 30 分延長されます。

付属品

●世界の電圧とプラグー覧表



※本製品には変換プラグが付属されておりませんので、A2 プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。

仕 様

品 名	マイナスイオンヘアアイロン
品 番	ITH1605
電 源	AC100-240V 50/60Hz
消 費 電 力	0-600W
アイロン部温度	190℃ (周囲温度 30℃の場合)
電源コード長さ	1.7m
質 量	330g
付 属 品	世界の電圧とプラグー覧表
寸 法	高さ 42 × 幅 289 × 奥行き 35mm

ご使用前の準備



必ず守る

使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。 タオル

ヘアバンド



1

洗髪後に使うときは、髪全体を半乾き程度に乾かす。

※髪がぬれていると、高温のアイロン部で髪の水滴が瞬時に熱せられて飛び散り、やけどする恐れがあります。

乾いた髪をしっかり伸ばしたいときは、ストレート用ローションなどで髪を適度に湿らせてください。

2

ブラッシングして、髪のかからまり・ほつれなどを取り除く。

3


毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。 (→ 8 ページ)



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した ■ 部を絶対にさわらない。
やけどの恐れがあります。

高温になるためさわらない

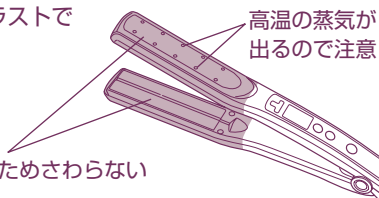


⚠ 注意

- ご使用になる前に、必ずコンセントの電圧をお確かめください。本製品は交流 100-240V で使用できます。
- 交流 240V を超える電源で使用しない。故障の原因になります。
- 国や地域により、電圧およびプラグ形状が異なる場合があります。付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。
- 国によっては、同一国内でも地域により工業用電源（380V などの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえで使用ください。


ブロッキングのしかた ～髪をきれいにスタイリングするために～

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。


図のように、毛束に分けて、クリップで留めます。




3 上下左右に6等分する。

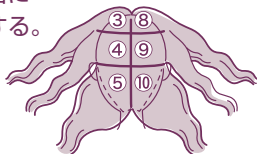

1 左右に2等分する。

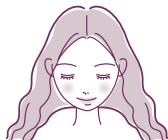

4 分けた毛束をねじりながら丸め、ヘアクリップなどで留める。

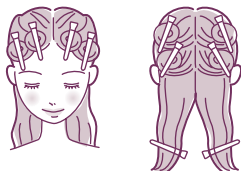

2 左右をそれぞれ小さく分ける。



⚠ 注意


- かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。

使いかた

1

アイロン部を手で閉じた状態で
開閉ロックをスライドして、
OPEN（ロック解除）にする。

アイロン部を閉じたままで電源を入ると、
故障の原因になります。

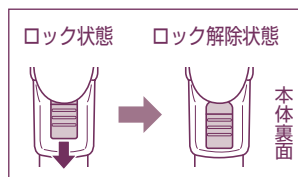

2

電源プラグをコンセントに差し込む。

3

電源スイッチを長押し（約 2 秒）する。

「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に設定温度（初めて使うときは 140℃、
2 回目以降は前回最終設定温度）が点滅表示されます。

4

▲（温度レベル上昇）または▼（温度レベル下降）
ボタンを押して、温度レベルを設定する。

90 ～ 190℃までの範囲で、5℃ずつ 21 段階から選び設定できます。

設定した温度になると、表示が点滅から点灯に変わり、「ピピッ」と鳴って
お知らせします。約 30 秒で 100℃まで上昇します。（周囲温度 30℃の場合）

温度（約）		用途
DRY 表示	90 ～ 135℃	乾いた髪
WET 表示	140 ～ 190℃	半乾きの髪 湿らせた髪

※慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。

●自動温度ロック機能について


最終操作後約 5 秒経つと温度ロック表示が点灯し、
「ピッ」と鳴って自動的に温度設定がロックされます。

温度ロック解除方法

▼ボタンを 2 度押しすると、
「ピー」と鳴って解除されます。


温度ロック表示が
点灯します。

温度レベル表示部に
🔒マークが表示されます。

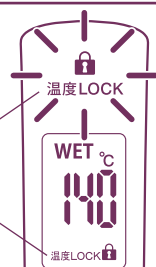


5

使用後は、電源スイッチを長押し（約 2 秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜く。
コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

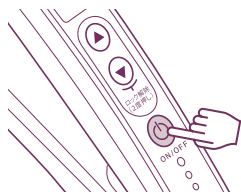

6

完全に冷めてから、アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドして LOCK にし、湿気の少ない所で保管する。

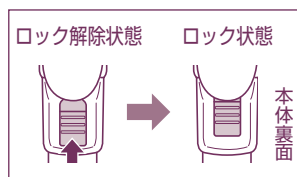

注意

- スイッチを入れたまま長時間放置しない。
- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。

使
い
か
た


髪のかせの伸ばしかた

1

5 ～ 6cm の幅で毛束を取り、水分蒸発穴を外側に
してアイロン部の中央にはさむ。

高温部に肌が触れないように注意してください。
(→ 7 ページ)

※髪質により設定温度を調節してください。
特に毛先は傷みやすいのでご注意ください。

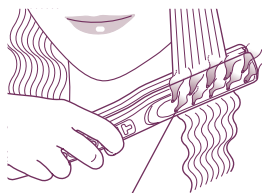

水分蒸発穴


⚠ 注意

- 水分蒸発穴を内側にしない。高温の蒸気によりやけどする恐れがあります。
- 洗髪後は必ず髪を半乾きにしてから使う。また、アイロン部にはさんだときに「パチパチ」と音がしたら、髪の水気をさらに取ってから使う。髪の水気が多すぎると、アイロン部で水分が熱せられて飛び散り、やけどする恐れがあります。

2

髪のかせの根元から毛先に向けて、ゆっくりとまっすぐに
移動させる。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のかせの程度に合わせて、数回くり返します。

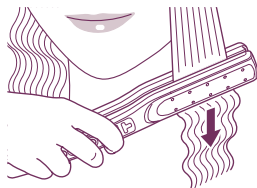

3

仕上げに、スタイリング剤などで髪を整える。

ヘアーアイロン使用後、髪が湿っているときはヘアドライヤーなどで乾かしてください。自然乾燥させると、髪のクセが戻ってしまうことがあります。



⚠ 注意

- このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- 同じ所に 10 秒以上あて続けない。髪を傷める原因になります。


お手入れのしかた

電源を切って (→ 10 ページ) 電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

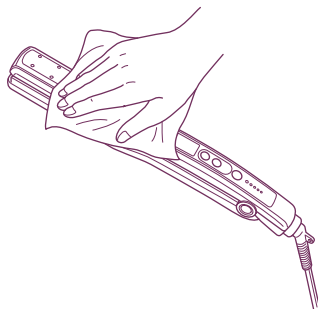

⚠ 注意

- 水洗いは絶対にしない。また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

使いかた・お手入れのしかた

故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱の
ため、多少のにおいが
することがありますが、
故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて
戻らなかった。

電源コードが
断線しかけている。

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなかったりする。

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

温度レベル表示部の表示がつかなかったり、
使用中に消えたりする。

その他の異常・故障がある。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。(→ 14 ページ)

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの
差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

マイナスイオン吹出口から
「ジー」というような音が
する。

マイナスイオンの
発生音であり、
異常ではありません。

そのままご使用ください。

マイナスイオンの効果が
感じられない。

以下の人には効果が現れにくいことがあります。
●縮毛の人 ●髪のカセが強い人 ●髪が細く軟らかい人
●髪が短い人 ●もともと髪質がしっとりしている人

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご購入の販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

《無料修理規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品番	ITH1605	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年 月 日	
	ご住所 (〒)		住所・店名		
	お電話		電話		
★販売店					

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1