


# 取扱説明書

## マイナスイオン ヘアーアイロン

品番 ITH1810

家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~4P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

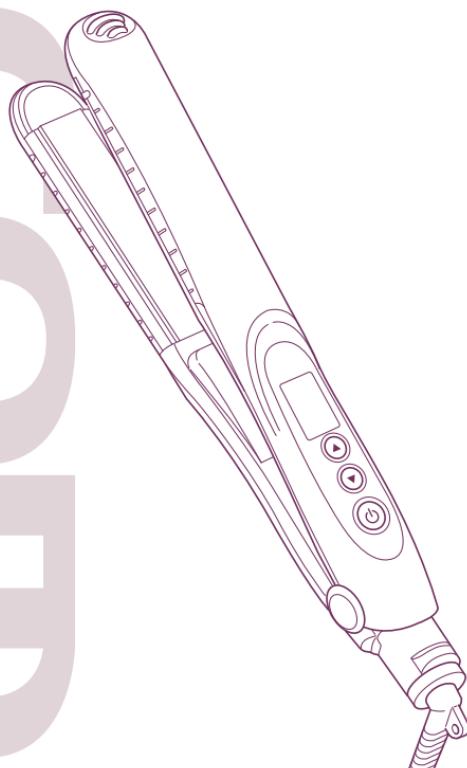

### もくじ

安全上のご注意 .....	1
各部のなまえと はたらき .....	5
仕様 .....	6
ご使用前の準備 .....	7
使いかた .....	9
お手入れのしかた .....	12
故障かな?と思ったら .....	13
アフターサービス .....	14
<b>保証書 .....</b>	<b>裏表紙</b>
●保証書は、販売店にて必ず記入を 受け、大切に保管してください。	

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## △警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



## △警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、  
電源プラグをコンセントから抜く。

●火災・感電の恐れがあります。

コンセントに差したまま放置しないでください。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。


●火災・感電の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。(日本国内専用)

●火災・感電・やけどの恐れがあります。

## △警告

 禁止	<p><b>たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火・感電の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>電源コードを傷つけない。</b></p> <p>無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。</li> <li>• アイロンが温まらないとき。</li> <li>• 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。</li> <li>• 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。</li> <li>• コンセントの差し込みがゆるいとき。</li> <li>• やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul> <p>電源コードが破損した場合は、安全のため、製造業者・代理店、またはそれに類する資格を持った人に交換を依頼してください。</p>
	<p><b>本体に電源コードを巻き付けない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>スイッチを入れたまま放置しない。</b></p> <p>布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災や熱による変質・変形の原因になります。</li> </ul>
	<p><b>補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。</li> </ul>

<b>⚠ 警告</b>	
 禁止	<p><b>乳幼児に使わない。</b>  <b>幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電・けが・やけどの恐れがあります。</li> </ul> <p><b>梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子供の手の届く場所に置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。</li> </ul>  <p><b>引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●爆発・火災の恐れがあります。</li> </ul>
 水場禁止	<p><b>浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。保管しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。</li> </ul>
 水ぬれ禁止	<p><b>水につけない。水をかけない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 ぬれ手禁止	<p><b>ぬれた手で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<p><b>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電・けがの恐れがあります。</li> </ul>

## △ 注意

 <b>必ず守る</b>	<p><b>ご使用になる前に必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。</li> </ul>
 <b>禁止</b>	<p><b>整髪以外の用途やペットには使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけど・火災・故障の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●熱による変質・変形やアイロン部にからみ付く恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>アイロンを1箇所に10秒以上あて続けない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>アイロンが熱い状態や、髪の毛をはさんだ状態で開閉ロックをロックしない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>落としたり、ぶつけたりしない。損傷したら使用しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電・発火・けがの恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>業務用として使わない。</b>  <b>また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●連続過負荷による故障の恐れがあります。</li> </ul>
 <b>接触禁止</b>	<p><b>先端部を手で持って、無理に開かない。</b>  <b>また、無理に左右に動かさない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。肌に触れさせない。</b>  <b>また、幼児の手の届く場所に置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどの恐れがあります。</li> </ul>

※安全上のご注意のイラストは、実際の商品とは異なる場合があります。

# 各部のなまえとはたらき

## キャッチラバー

ヘアーアレンジのときに、毛先を逃がさずキャッチします。

## アイロン部

## マイナスイオン吹出口

- マイナスイオンの毛髪へのはたらき  
マイナスイオン吹出口から発生したマイナスイオンが、キューティクルを保護します。

## 温度表示部

設定温度が表示されます。

## 指かけ部(両側)

## 本体

▲ボタン  
(設定温度上昇)

▼ボタン  
(設定温度下降・  
温度ロック解除)

## 電源スイッチ

## レバー

電源プラグを抜く  
ときに押します。

## 電源コード

## 電源プラグ

## クイックコードバンド

収納時、コード  
をまとめるのに  
便利です。




## ブッシュ

## 開閉ロック

アイロン部を閉じた状態  
でロックできるので、収納に便利です。

ロック

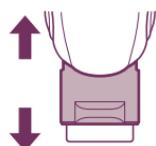

ロック解除



## 自動電源OFF機能について

電源を入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約10秒前から、温度表示部の点滅と音でお知らせします。その間に○ボタンを押せば、電源ON状態が約30分延長されます。

## 付属品

- スタイリングブック

付属品は、お取り寄せできます。テスコム製品取扱店へお問い合わせください。

ホームページでもご購入いただけます。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

## 仕 様

品 名	マイナスイオン ヘアーアイロン
品 番	ITH1810
電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	40W
アイロン部温度	190°C (周囲温度30°Cの場合)
電源コード長さ	1.7m
質 量	290g
付 属 品	スタイリングブック
寸 法	高さ82×幅250×奥行き32mm

# ご使用前の準備



## 使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。




- 1 髪の毛をよく乾かしておく。
- 2 ストレート用ローションなどで少し湿らせる。  
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。
- 3 ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。
- 4 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。  
(→8ページ)



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した■部を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。

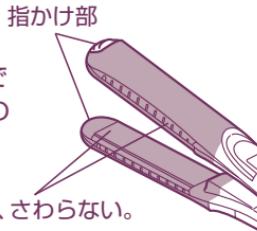


高温になるため、さわらない。

## ブロッキングのしかた～髪をきれいにスタイリングするために～

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

図のように、  
毛束に分けて、  
クリップで留めます。  
下の段から、一束ずつ  
スタイリングします。




1 左右に  
2等分する。




2 左右をそれぞれ  
小さく分ける。



3 上下に左右に  
6等分する。

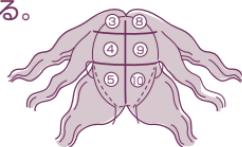

4 分けた毛束をねじりながら丸め、  
ヘアクリップなどで留める。

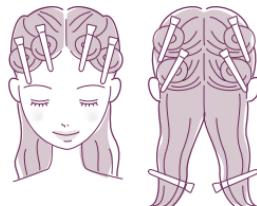


### ⚠ 注意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれると色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷めることができます。

# 使いかた

- 1 アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドして、OPEN（ロック解除）にする。

閉じたままで電源を入れると、故障の原因になります。

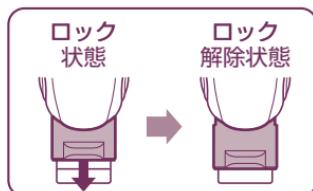

- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 3 電源スイッチを長押し（約2秒）する。

「ピッ」と鳴って、温度表示部に設定温度（初めて使うときは 90°C、2回目以降は前回最終設定温度）が点滅表示されます。

- 4 ▲（設定温度上昇）または▼（設定温度下降）ボタンを押して、温度を設定する。

90°C～190°Cまでの範囲で、5°Cずつ21段階から選び設定できます。

※使い慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。

設定した温度になると、温度表示部が点滅から点灯に変わり、「ピピッ」と鳴ってお知らせします。

## ●自動温度ロック機能について

最終操作後約5秒経つと温度ロックマークが表示され、「ピッ」と鳴って自動的に温度設定がロックされます。

### 温度ロック解除方法

▼ボタンを2度押しすると、「ピー」と鳴って解除されます。



温度ロックマーク

- 5 使用後は、電源スイッチを長押し（約2秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。


レバーを押すと、プラグが楽に抜けます。



6

完全に冷めてから、アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドしてLOCKにし、湿気の少ない所で保管する。

電源コードを本体に巻き付けないでください。

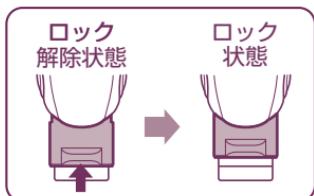

## ⚠ 注意

- 同じ所に10秒以上あて続けない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。やけどの恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。

## 髪のクセの伸ばしかた


※このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。  
縮毛に対する効果はありません。

1

5~6cmの幅で毛を取り、  
アイロン部の中央にはさむ。

高温部に肌が触れないように注意してください。(→7ページ)

※髪質により設定温度を調節してください。  
特に毛先は傷みやすいのでご注意ください。

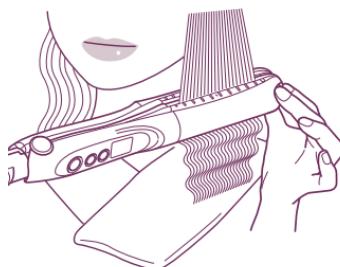

2

髪の根元から毛先に向けて、ゆっくりとまっすぐ  
すべらせる。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

3

仕上げに、スタイリング剤などで髪を整える。

使いかた

# ヘアーアレンジのしかた

※ヘアーアレンジのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

## ●くっきり巻き



スイッチのない面に  
髪を巻き付けてカール  
を作ります。  
薄い面で巻くことで、  
動きのあるくっきり巻  
きカールヘアに。

※イラストは仕上がりイメージです。

- スイッチのある面を外側にして  
3~5cmの幅で毛束を取り、  
カールを付けたい位置ではさむ。



- 先端を押さえながら両手で内巻きに半回転(180°)させて5秒キープ。  
※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。



- そのまま毛先までゆっくりすべらせる。



## ●ゆる巻き




スイッチのある面に  
髪を巻き付けてカール  
を作ります。  
厚みのある面で巻くこ  
とで、毛先に自然な動  
きのあるゆる巻きカー  
ルヘアに。

※イラストは仕上がりイメージです。

- スイッチのある面を内側にして  
3~5cmの幅で毛束を取り、  
カールを付けたい位置ではさむ。



- 両手で押さえながら内巻きに半回転(180°)させる。  
※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

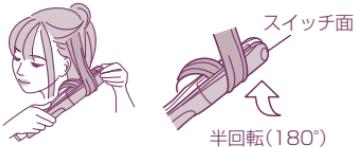

- そのまま毛先までゆっくりすべらせる。



アドバイス

### ●外巻きにするには

最初にスイッチのある面を逆側にして毛束を取り、半回転させるときに外巻きにすると、外巻きのくっきり巻き・ゆる巻きスタイルになります。


## お手入れのしかた

電源を切って（→9ページ）電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

### 本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

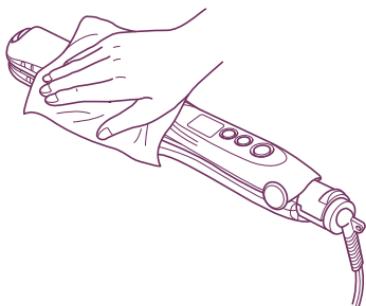

### ⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて戻らなくなったり。	電源コードが断線しかけている。	
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。		
こげくさいにおいがする。		すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→14ページ)
アイロン部が温まらないことがある。		
温度表示部の表示がつかなかつたり、使用中に消えたりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果を感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のクセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・もともと髪質がしっとりしている人	
マイナスイオン吹出口から「ジー」というような音がする。	マイナスイオンの発生音であり、異常ではありません。	そのままご使用ください。

# アフターサービス

## ① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

**テスコムお客様ご相談窓口** 受付時間：9時～17時  
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

### ●部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

### ●その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



## ●長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、電源プラグ  
を抜き、販売店に点検・修理  
をご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

#### 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。

#### 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保証書 持込修理

品番	ITH1810	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体
<b>★お客様</b> ご芳名			様	★お買い上げ年月日	年 月 日
★住所(〒)	)			販売店	住所・店名
お電話				電話	

株式会社 テスコム [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1