

マイナスイオン ヘアアイロン

形名：ITH208E3


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただ
き、正しくご使用ください。

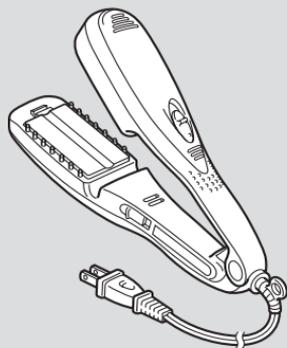

もくじ



安全上のご注意 …………… 1
各部のなまえとはたらき …… 3



使いかた …………… 4
クセの伸ばしかた(ストレート)… 5
ウェーブのつけかた(ワッフル)… 6
上手にストレート(ウェーブ)に
するために …………… 7



お手入れのしかた …………… 8



故障かな?と思ったら …… 9
仕様 …………… 9



アフターサービスについて… 10
保証書 …………… 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-  記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
-  (左図の場合は分解禁止)
-  記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
-  (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)
火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

火災・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。



禁止

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



マイナスイオン吹出口に、ヘアピン・異物などを入れない。

ショート・感電の恐れがあります。



使用中、電源ランプが不意に消えたときは使わない。

電源コードが断線している可能性があり、感電・ショート・発火の恐れがあります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

安全上のご注意



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

プレートを外して使わない。
やけど・故障の
恐れがあります。



ヒーター部・プレートが熱い状態の
ときは、ビニールなど溶けやすいもの
の側に置かない。
火災の原因になります。



浴室や湿気の多い所で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。

水場禁止



水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ

禁止



ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止



改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

分解禁止

⚠ 注意



電源プラグ

を抜く

コンセントから電源プラグを抜くとき
は、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・
発火の恐れがあります。



必ず守る

ヒーター部・プレートは顔からはなし、
顔や耳に触れないよう 本体側面部は高温に
注意して使う。 なるため触れない
やけどの恐れが
あります。



高温部



必ず守る

プレートの交換は、完全に冷めてか
ら行う。
やけどの恐れがあります。



整髪以外の用途やペットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

禁止

落としたり、ぶつけたりしない。
損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさな
い。また、不完全な位置で使わない。
故障の恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使
わない。

毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚
障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上
に置かない。
火災の原因になります。

プレート同士を強くぶつけない。
故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のヒーター部・プ
レートは、高温のためさわらない。
やけどの恐れが
あります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で保管しない。
絶縁劣化により、感電・火災の恐れ
があります。



各部のなまえとはたらき

つまみ部

髪のかせをしっかり伸ばしたり、ウェーブをくっきりつけたいときに、つまみます。

イオンスイッチ


ONにすると、イオンランプが点灯し、マイナスイオンが放出されます。



モードスイッチ

プレス具合が切り替えられます。

〈ノーマルプレス〉〈ソフトプレス〉
プレートが開じる。 すき間があく。



ヒーター部

リリースボタン

プレート

ストレートプレートとワッフルプレートが交換できます。

電源ランプ

本体

抗菌剤を配合しています。

電源コード

電源プラグ



マイナスイオン吹出口


電源スイッチ

入 ON ←→ 切 OFF


■付属品



ストレートプレート (2枚)



ワッフルプレート (2枚)

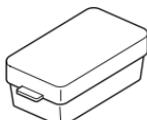

プレートケース (1個)

■マイナスイオンの毛髪へのはたらき


アイロンから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子がキューティクルを保護します。



使いかた


1 本体に、ストレートプレート(ワッフルプレート)を取り付ける。

- ① ツメが2つある側を、斜め方向から本体の穴に差し込む。
- ② ツメが1つある側を、本体にしっかり押し込む。
(リリースボタンが内側にロックされたことを確認する。)

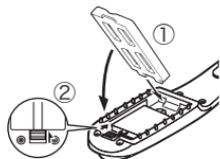

■取り外しかた

- ① リリースボタンを外側にスライドさせると、外れます。
- ② プレートを持ち上げる。
(角度によってはプレートが飛び出すので注意する。)

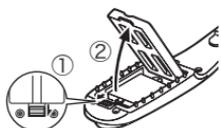


2 電源プラグをコンセントに差し込む。

3 イオンスイッチを「ON」または「OFF」にする。




4 電源スイッチを「ON」にする。



5 アイロン部が温まったら、使えます。→P.5・6

約7分で使える温度になります。(室温約30°Cのとき)

6 使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。



7 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。

ご注意

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。



クセの伸ばしかた(ストレート)

1 ストレートプレートを取り付ける。(→P.4)

2 ブラッシングして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除き、ヘアクリップなどでブロッキングする。(→P.7)

3 5～6cmの幅で毛束を取り、プレートに髪をはさむ。

■プレス具合の切り替えかた


モードスイッチで切り替える。

「ノーマルプレス」…しっかり髪をプレスできます。

「ソフトプレス」……滑らせながらプレスできるので、ソフトに仕上げられます。


〈ノーマルプレス〉 〈ソフトプレス〉

プレートが閉じる。 すき間があく。




4 髪の毛の根元から毛先に向けて、ゆっくりとまっすぐに移動させる。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪の毛のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

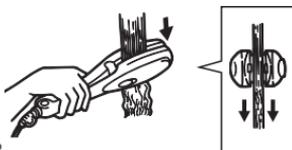

■クセをしっかり伸ばしたいとき

つまみ部を指で押さえ込む(力を入れすぎると、髪に負担がかかるので注意する)。

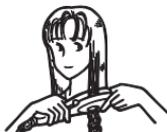

5 仕上げに、ヘアークリームやワックスなどで髪を整える。

ご 注 意

- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- このヘアアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- クセ伸ばし効果は、クセ毛の程度・髪質により個人差があります。



ウェーブのつけかた(ワッフル)

1 ワッフルプレートを取り付ける。(→P.4)

2 ブラッシングして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除き、ヘアクリップなどでブロッキングする。(→P.7)

3 モードスイッチを「ノーマルプレス」にし、5～6cmの幅で毛束を取り、プレートに髪をはさむ。



4 毛束を部分的にはさみ、つまみ部を指で押さえ込む。

次にはさむ毛束の初めの部分と、前にはさんだ毛束の終わりの部分を一部重ねてはさむと、きれいに仕上がります。



5 5秒程経ったら、ヘアアイロンを開き、毛束を外す。

6 仕上げに、ヘアークリームやワックスなどで髪を整える。

ご注意


- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ひどく傷んだ髪やぬれた髪には使わない。
- つまみ部以外をさわらない。やけどの恐れがあります。

本体側面部は高温になるため触れない



ブロッキングのしかた

髪をよく乾かしてから、
図のように毛束に分けて、
ヘアクリップで止めます。

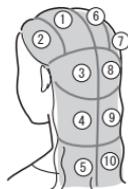


1 左右に2等分する。




2 左右をそれぞれ小さく分ける。



3 後頭部を上下に6等分する。

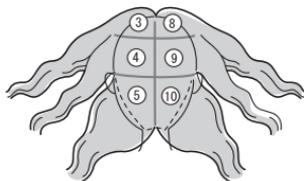

4 分けた毛束を
ねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで止める。

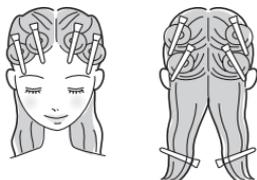

■髪のクセを伸ばす順番

後頭部の下段からはじめます。

⑤→④→③→②→①

⑩→⑨→⑧→⑦→⑥の順。



お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。



故障かな?と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多
少のにおいがすることがあり
ますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻
らなくなった。

電源コードが断線しかけ
ている。

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなったりする。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。
(→P.10)

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込みが
ゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

マイナスイオン吹出口から
「ジー…」と音がする。

イオンユニットの放電による
音で、故障ではありません。

そのままご使用ください。

マイナスイオンの効果
が感じられない。

以下の人には効果が現れにくいことがあります。
縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細く軟らかい人・
髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと
髪質がしっとりしている人

仕 様	品名	マイナスイオンヘアアイロン	アイロン部温度	130℃ (周囲温度30℃の場合)
	形名	ITH208E3	電源コード長さ	1.8m
	電源	AC100V 50-60Hz	寸法	高さ96×幅250×奥行50mm
	消費電力	21W	付属品	ストレートプレート2枚・ ワッフルプレート2枚・ プレートケース1個
	重量	430g(ストレートプレート含む)		

アフターサービスについて

1.保証書について ———— 保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用中を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店か、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についての
お問い合わせ

 **0120-343-122**

- その他のお問い合わせ

 **0120-106-018**

FAX 0263・25・0808

テスコム支店・営業所

仙台営業所	〒984-0051	仙台市若林区新寺3-2-37	022-291-8971
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田5-5-7	03-5719-2098
名古屋営業所	〒451-0053	名古屋市西区枇杷島5-10-6	052-522-4301
大阪営業所	〒546-0041	大阪市東住吉区桑津1-25-17	06-6713-6861
福岡営業所	〒812-0014	福岡市博多区比恵町11-1	092-472-1261

愛情点検



『長年ご使用のヘアアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	マイナスイオン ヘアアイロン	形名	ITH208E3	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★お客様様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)	★販売店			
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7
工場/長野県松本市筑摩4-1-20