

ナノイオン ヘアアイロン

形名：ITH3000

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してくだ
さい。

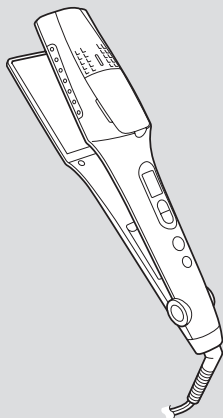

も く じ



安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	3



使いかた	5
髪のカセの伸ばしかた	8
髪をきれいに 伸ばすために(コツ)	10



お手入れのしかた	11
----------------	----



Q&A	12
仕様	12
故障かな?と思ったら	13



アフターサービスについて...	14
保証書	裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。



禁止

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

使用中、温度レベル表示部の表示が消えたり、つかなくなったりするときは使わない。

電源コードが断線している可能性があり、感電・ショート・発火の恐れがあります。

水分蒸発穴を内側にして使わない。(→P.8)
顔や頭皮に高温の蒸気が当たって、やけどの恐れがあります。

かつらや付け毛には使わない。

熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

アイロン部が熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。

火災の原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない、保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート of の恐れがあります。



水ぬれ
禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。


電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

アイロン部裏側も高温になるため、顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。

やけどの恐れがあります。



禁止

整髪以外の用途やペットには使わない。やけど・火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶついたりしない。損傷したら使わない。感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。

髪の毛をはさんだまま、開閉ロックボタンをLOCK(ロック)にしない。(→P.7) 毛髪を著しく傷めたり、やけどの恐れがあります。

アイロン部が熱い状態で開閉ロックボタンをLOCK(ロック)にしない。(→P.7) やけどの恐れがあります。

電源スイッチを入れたまま放置しない。布団・紙など燃えやすいものの上に置かない。火災の原因になります。




先端部を手で持って、無理に開かない。また、無理に左右に動かさない。故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。(特にアイロン部側面に注意する。) やけどの恐れがあります。





各部のなまえとはたらき

水分蒸発穴

水分を水分蒸発穴から蒸発させ、湿った髪を乾かしながらストレートにします。(高温の蒸気が出ます。)

アイロン部

すべりがよくキューティクルの傷みを抑えるナノセラミックコーティングを施しています。

温度レベル表示部


好みの温度を、5℃ごとの17段階(90℃～170℃)から選べます。



■温度目安


温度(約)	用途
赤色表示 (DRY) 90℃～135℃	乾いた髪
青色表示 (WET) 140℃～170℃	適度に濡れた髪(→P.7)

ナノサイズミスト吹出口

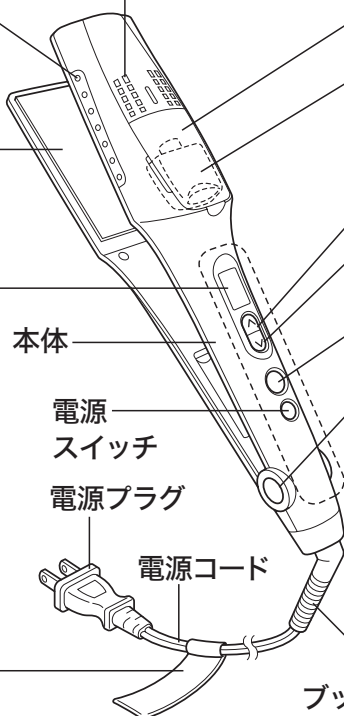

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。



■自動電源OFF機能について

電源スイッチを入れ、約30分経つと、自動で電源がOFFになります。

■メモリー機能について

電源をOFFにする直前に設定していた温度を記憶します。次に使うときは、自動的に前回と同じ温度に設定されます。

ボトルカバー

△ボタン

▽ボタン

モイスチャーボトル

硬度の高い水道水も髪に優しい軟水へ変化させます。


イオン交換樹脂

キャップ

WET/DRY切替ボタン

開閉ロックボタン

アイロン部を閉じた状態でロック(固定)できるので、収納に便利です。

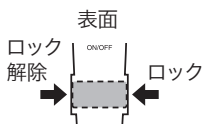

ロック解除状態

ロック状態



ご 注 意

長時間使用していると、()部分があたたかくなりますが、故障ではありません。さわれないほどに熱くなる場合は異常が考えられます。すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.14)

ナノサイズミストの毛髪へのはたらき

ナノサイズミストとは、水に高電圧を加え、ナノメートルサイズに超微粒子化させたミストです。

微細で多量の水分がマイナスに電化されているため、髪に吸着しやすく、水分を補うことができます。





使いかた

1 ボトルカバーを開いてモイスチャーボトルを外す。




2 モイスチャーボトルに水を入れる。

- 水を入れた後、キャップやボトルについた水滴をよく拭き取る。
- 水道水、精製水以外は入れない。故障の原因になります。
- 水位上限を超える量の水を入れない。故障の原因になります。

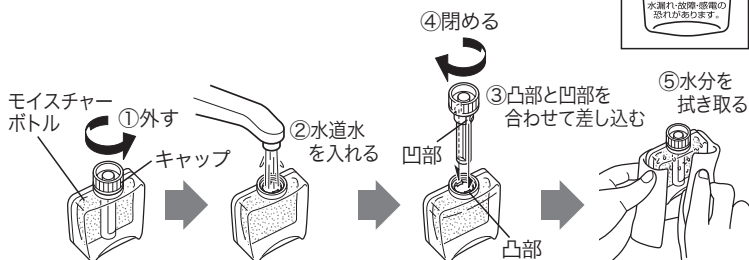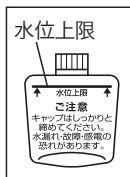

3 モイスチャーボトルを本体にセットして、ボトルカバーを閉じる。



ボトルカバーは、完全に閉じてください。安全スイッチがはたらいて、ナノサイズミストが発生しません。

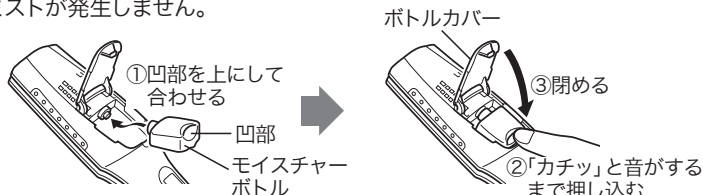

※初めて使用する際は、水を入れたモイスチャーボトルを本体にセット後、5分程度経ってから使用してください。

4 開閉ロックボタンを押し、 OPEN(ロック解除)にする。

ロックボタンが押しにくいときは、
アイロン部を軽く握ってボタンを
押ししてください。

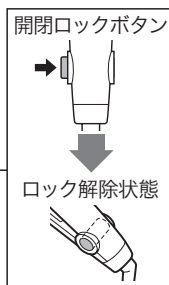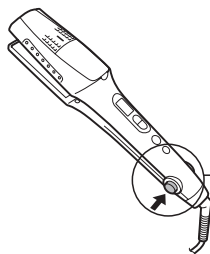


5 電源プラグをコンセントに差し込む。

6 電源スイッチを長押し(約2秒)する。

「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に初期設定の
140° が点滅表示されます。

通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上
向きにしてください。側面は高温のため、マットや
じゅうたんが溶ける恐れがあります。



7 WET/DRY切替ボタンを押して「WET」と「DRY」を切り替え、 △ または ▽ ボタンを押して、温度レベルを設定する。

●WET/DRY切替ボタンは長押し(約3秒)するこ
とに「ピッ」と音がし、「WET(140℃)」と「DRY
(90℃)」が切り替わります。


●90℃～170℃まで設定できます。

●温度レベルは、△を押すと
上がり、▽を押すと下がり
ます。

●乾いた髪に使うときは、「DRY」(90℃～
135℃)の設定でお使いください。

※使いかたに慣れるまでは、135℃以下でご使
用になることをおすすめします。

●「WET」(140℃～170℃) で使うときは、同じ
所にとどめて使わない。髪がこげる原因になり
ます。

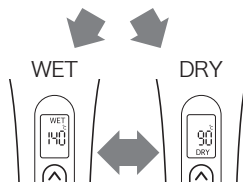


8 設定した温度になると、「ピッピッ」と鳴り、お知らせします。(→P.8・9)



- 温度表示が点滅から点灯に変わります。
- 約1分で使える温度になります。(140℃の場合)

9 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

「ピッピッ」と鳴って、温度表示が消灯し、電源がOFFになったことをお知らせします。



10 完全に冷えてから、アイロン部を閉じた状態で開閉ロックボタンをLOCK(ロック)にする。

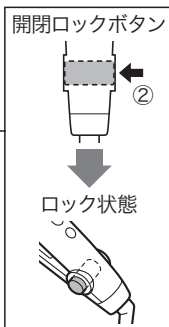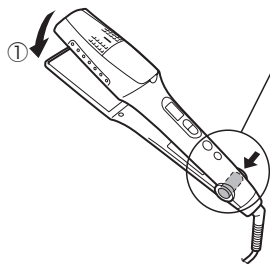

11 クイックコードバンドでコードを巻き、湿気の少ない所で保管する。

長期間使用しないときは、モイスチャーボトル内の水をすててください。

※再度使用する際は、水を入れたモイスチャーボトルを本体にセット後、5分程度経ってから使用してください。



髪のクセの伸ばしかた

- 1 洗髪後、乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、半乾き程度まで乾かす。

■乾いた髪をしっかり
伸ばしたいとき

水やストレート用のヘアケアーション
などで髪を適度に湿らせます。




- 2 ブラッシングして、髪のかからまり・ほつれなどを取り除く。

- 3 必要に応じてヘアクリップなどでブロッキングする。(→P.10)


- 4 5～6cmの幅で毛束を取り、
水分蒸発穴を外側にして、
アイロン部の中央にはさむ。

やけど防止のため、首筋から
肩にかけて、タオルなどで保
護してください。

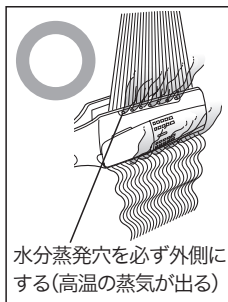


こ 注意

- 水分蒸発穴を内側にして使わない。顔や頭皮に蒸気が当たって、やけどの恐れがあります。
- 「パチパチ」と音がしたら、髪の水気をさらに取ってから使う。髪の水が多いと、高温の水滴がはじけ飛び、やけどの恐れがあります。
- アイロン部周辺を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。


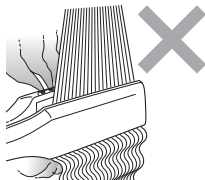


上下のこの部分
に触れない



5 髪のかせの根元から毛先に向けて、ゆっくりとまっすぐに片手で移動させる。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のかせの程度に合わせて、数回くり返します。

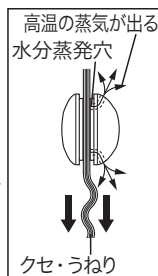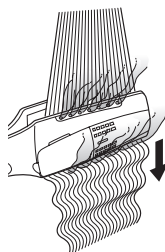

6 仕上げに、ヘアークリームやワックスなどで髪を整える。

髪が湿っているときは、ドライヤーなどで乾かします。

髪は、必ず半乾きにしてから使う。髪の水分が多すぎると、高温の水滴(蒸気)が飛び散ってやけどをする恐れがあります。




ご 注 意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・かせ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ストレートパーマをかけた場合、3・4日は使わない。髪を傷める原因になります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- このヘアアイロンは、かせ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- かせ伸ばし効果は、かせ毛の程度・髪質により個人差があります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。

ブロッキングのしかた


図のように、
毛束に分けて、
クリップで止めます。

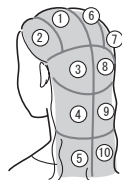


1 左右に2等分する。




2 左右をそれぞれ小さく分ける。

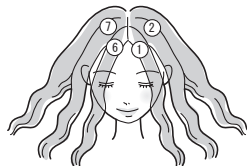

3 後頭部を上下に6等分する。

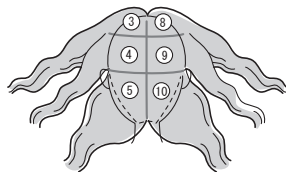

4 分けた毛束を
ねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで止める。

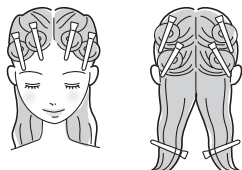

■髪のクセを伸ばす順番

後頭部の下段からはじめます。

⑤→④→③→②→①

⑩→⑨→⑧→⑦→⑥の順。



お手入れのしかた


電源スイッチを長押し（約2秒）して切って電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

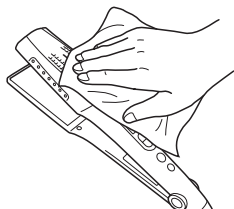

モイスチャーボトル

モイスチャーボトル内のイオン交換樹脂は、1日15分程度のご使用で、約1年半経過すると性能が徐々に低下します。次の手順でリフレッシュすることも可能ですが、性能維持のために、約1年を目安に、モイスチャーボトルの交換をお勧めします。

※ボトルの交換に関しては「お客様相談窓口」へお問い合わせください。（→P.14）

- ① コップに約150ccの水を入れ、大さじ一杯（約12g）の食塩を溶かした食塩水を用意する。
- ② ボトルのキャップを外し、モイスチャーボトルをコップの食塩水に浸して、ボトル内全体に食塩水を入れる。
- ③ 1～2時間放置した後、ボトルを取り出し、ボトル内を水道水ですすいでキャップを取り付ける。

※食塩水内に2時間以上放置しない。



ご 注 意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。



Q&A

Q 洗髪後、タオルで乾かさずに使っているとどうなりますか？

A 濡れた髪に使うと、危険です。高温の水滴が飛び散って、やけどをする恐れがありますので、タオルなどで髪を半乾き程度まで乾かす必要があります。(→P.8)



Q 両手を使って、髪のカセを伸ばすと、しっかり伸ばせますか？

A アイロン部周辺は高温のため、触れるとやけどをする恐れがあります。カセを伸ばすときは、アイロン部周辺には触れないでください。(→P.8)



仕様

品名	ナノイオン ヘアアイロン	アイロン部温度	170℃ (周囲温度30℃の場合)
形名	ITH3000		
電源	AC100V 50-60Hz	電源コード長さ	1.8m
消費電力	W	重量	470g
寸法	高さ89×幅289×奥行き55mm		



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→P.14)
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。		
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人	
ナノサイズミストの効果が感じられない。	モイスチャーボトルに水がない(少ない)。	モイスチャーボトルに水を入れてください。 (→P.5)
	ボトルカバーが完全に閉まっていないため、安全スイッチがはたらないた。	ボトルカバーを完全に閉じてください。 (→P.5)
	モイスチャーボトルに水を入れないで、長時間使っていた、また置いていた。	水を入れたボトルを本体にセット後、5分程度経ってから使用してください。

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のヘアアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがいないか
お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	ナノイオン ヘアアイロン	形 名	ITH3000	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20