

# 毛玉クリーナー

## 形名：KD777

### 取扱説明書

#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。



#### もくじ



安全上のご注意 ..... 1~2



保管のしかた ..... 2

お手入れのしかた ..... 3



故障かな?と思ったら ..... 3



仕様 ..... 3

アフターサービスについて ..... 4

保証書 ..... 5



各部のなまえとはたらき ..... 6



使いかた ..... 7



# 安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## ⚠ 警告

- 内刃は刃先が鋭いので、取り扱いには十分注意する。  
けがをする恐れがあります。

- 刃部が変形したり破損したまま使わない。  
けがや生地を傷める恐れがあります。

- 子供だけで使わせない。  
幼児の手の届く所で使わない。  
子供や幼児がけがをする恐れがあります。

- 外刃やダストケースを外した状態でスイッチを入れない。また、回転しているファンや刃に触ったり、ピンなどを入れたりしない。  
けがをする恐れがあります。

- ひげそり等、人体へは、絶対に使わない。  
けがをする恐れがあります。

- 修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。  
発火・感電の恐れがあります。

- 水につけない。水をかけない。  
ぬれた手で使わない。  
湿気の多い所(浴室など)で使わない、保管しない。  
製品の破損の恐れがあります。

- アダプターやアダプターコード、差し込みプラグが傷んだ時は使わない。  
差し込みのゆるいコンセントは使わない。  
発火・感電の恐れがあります。

- 交流100V以外で使わない。  
(日本国内専用)  
発火・感電の恐れがあります。

- 使わない時は、必ずアダプターをコンセントから抜く。  
ほこりや湿気などで絶縁不良になり火災や感電の恐れがあります。

- お手入れの際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。  
火災や感電の恐れがあります。

- アダプターの抜き差しは、必ずスイッチを切ってからおこなう。  
けが・感電の恐れがあります。

- ぬれた手でアダプターの抜き差しはしない。  
感電の恐れがあります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

- 刃を取り付ける時は、正しく取り付ける。  
けがをする恐れがあります。

必ず守る

- 着たままの衣類に使用しない。  
手やひざの上に衣類をのせて使用しない。  
けがをする恐れがあります。

禁 止

- 外刃は薄くできているので、無理な力を加えない。  
製品の被損やけがの恐れがあります。

禁 止

- 生地に強く押しつけて使わない。  
同じ場所に何回も繰り返して使わない。  
製品の被損や衣類を傷める恐れがあります。

禁 止

- 落とさない。ぶつけない。  
製品が破損する恐れがあります。

禁 止

- アダプターや差し込みプラグを抜く時は、アダプターコードを引っ張らずアダプター、差し込みプラグを持って抜く。  
アダプターやアダプターコードが傷む恐れがあります。

必ず守る

- 使用後は必ずスイッチを切り、アダプターをコンセントから抜く。  
火災・感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く

禁 止

- アダプターやプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。  
ほこりが付着したまま使用すると、湿気などで絶縁不良になり火災や感電の恐れがあります。

必ず守る



- ネジが飛ばなくなったらアダプターコードは危険なため、使わない。

禁 止



- アダプターコードは下記のように扱わない。

禁 止

- 無理に曲げない ●ねじらない  
●引っ張らない  
●アダプターや本体に巻きつけない  
●重い物をのせない  
●熱い物に近付けない



- アダプターやプラグに異物やごみを付着させない。  
火災・感電の恐れがあります。

禁 止

- 付属の専用アダプター以外で使用しない。  
また付属のアダプターを他の機器に使わない。  
火災・感電の恐れがあります。

禁 止

- お手入れの際は、ベンジン、シンナーをよがれ落としして使わない。  
変色や変形の恐れがあります。

禁 止

- 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。  
製品が破損する恐れがあります。

禁 止


## 保管のしかた

ご使用後は、スイッチを「off」にしてアダプターをコンセントから抜き、差し込みプラグをソケットから抜いてください。

刃を保護するために必ず風合いガードを取り付けてください。

## ご注意

- 子供の手の届かない所に保管する。
- 湿気の多い所(浴室など)に保管しない。
- 保管する時に、アダプターコードを本体やアダプターに巻きつけない。

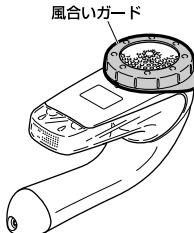



# お手入れのしかた

- 1** スイッチを「off」にしてアダプターをコンセントから抜き、差し込みプラグをソケットから抜く。  
風合いガード、外刃、内刃、ダストケースの順に取り外す。

- 外刃はねじ込み式なので、左に回して外してください。



- 2** 外刃、内刃、ダストケースのよごれを付属のブラシで掃除する。  
本体の汚れは、柔らかい布に「石けん水」や、「水で薄めた中性洗剤」を浸し、よくしぼってから拭き取る。

- お手入れ後は逆の手順で取り付けてください。



## 故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)

### こんなときは

### 考えられる原因

### こう処置してください

動かない。

- アダプターや差し込みプラグが抜けている。
- アダプターコードが断線している。
- 刃が変形している。

- アダプターを正しく接続する。

切れ味が悪くなった。

- 刃の寿命がきた。
- 毛玉クズがたまっている。

- アダプターコードが断線している場合は、ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。
- 刃を交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

煙ができる。

アダプターコードがねじれて戻らなくなった。

- 刃を交換する必要があります。「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 付属のブラシで刃を掃除する。
- ダストケースの毛玉クズを捨てる。

ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

### 仕様

品名	毛玉クリーナー	寸法	高さ105×幅58×奥行170 (mm)
形名	KD777	重量	165g (本体)
電源	DC3V アダプター使用	コード長さ	2.0m
消費電流	800mA	付属品	アダプター、掃除用ブラシ

# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



## 『長年ご使用の毛玉クリーナーの点検を！』

●ご使用前に必ず外刃や内刃に傷などがないかお確かめください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤ 本書の提示がない場合。
  - ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有效です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

### 保証書

持込修理

品名	毛玉クリーナー		形名	KD777		保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		★お買い上げ年月日	年 月 日			
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話		★ 販 售 店	住所・店名 電話			

株式会社 テスコム  
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
工場／長野県松本市筑摩4-1-20



# 各部のなまえとはたらき

## 風合いガード

風合いガードを外す時は、下図のように持て矢印方向に引いてください。



## ミゾ

風合いガードを取り付ける時は、風合いガードのミゾと本体の突起を合わせてください。



## 外刃




## 内刃



## 調節ダイヤル

生地の種類によって「高」「中」「低」の3段階に調節します。(7ページ参照)

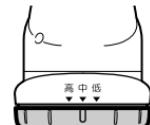


くつ下、ジャージ、トレーナーなどに、調節ダイヤル(風合いガード)は使用しません。

## 安全スイッチについて

外刃をはずした状態では、安全スイッチが働きモーターは回転しません。

## ダストケース

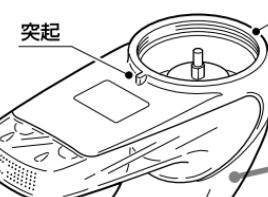

## 本体


## 掃除用ブラシ



## ソケット

アダプターの差し込みプラグを接続します。

## スイッチ

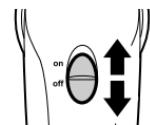

## アダプター

## アダプターコード



## 差し込みプラグ


本体のソケットへ接続します。

## アダプターの接続

### 1 スイッチが「off」になっていることを確認する。

- 「off」になっていない場合は、必ず「off」にしてください。

### 2 差し込みプラグをソケットに差し込み、アダプターをコンセントに差し込む。

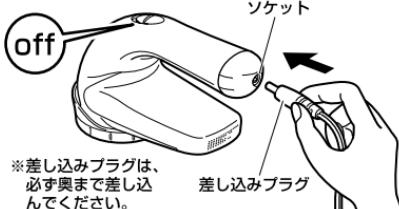


※差し込みプラグは、必ず奥まで差し込んでください。



# 使いかた


目立たない部分（衣類の裏側など）で試してからお使いいただくと、衣類を傷める心配がありません。

- 1** セーターなどの毛玉ができる所を平らな場所に置き、しわをのばしておく。

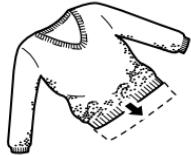

- 2** 調節ダイヤルを回して、風合いガードの高さを決める。

- 風合いガードを高く合わせるほど、残る毛足が長くなります。

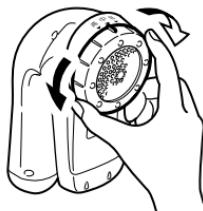

## 風合いガード高さの目安


高	<ul style="list-style-type: none"> <li>●極太の毛糸で編まれたセーター</li> <li>●ザックリとした手編み風のセーター</li> </ul>
中	<ul style="list-style-type: none"> <li>●並太の毛糸で編まれたセーター</li> <li>●毛足があまり長くないセーター</li> </ul>
低	<ul style="list-style-type: none"> <li>●薄手のセーター</li> <li>●サマーセーター</li> <li>●毛足の短いセーター</li> </ul>
外す	<ul style="list-style-type: none"> <li>●くつ下</li> <li>●ジャージ</li> <li>●トレーナー</li> </ul>

- 3** アダプターを接続する。

- アダプターの接続は6ページを参照してください。




- 4** スイッチを「on」にする。

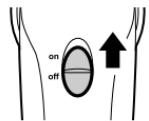


- 5** 下図のように、外刃をやや浮かせるようにゆっくりと毛玉を取る。

- 強く押し付けますと、生地を傷めたり、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ボタン、ファスナー、アップリケ、縫い目、ほつれた部分などの周囲にお使いになる時は刃の欠け、引っかかりに注意してください。

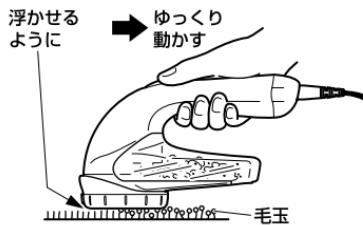

- 6** 毛玉クズを捨てる時は、ダストケースを取り外す。

- 毛玉クズが内刃にからまって止まった時は、すぐにスイッチを「off」にして、毛玉クズを取り除いてください。
- ダストケースを外した状態でスイッチを「on」にしないでください。

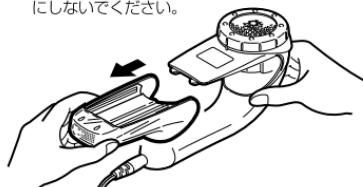

- 7** 使用後はスイッチを「off」にして、アダプターをコンセントから抜き、差し込みプラグをソケットから抜く。

## ご注意

- モヘア・アンゴラ・カシミアなど毛足の長い製品には使わない。