

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にて依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にて相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	KD80	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体 (羽は除く)
★ お客様	ご芳名 様	★ 販売店	★お買い上げ年月日 住所・店名 電話	年 月 日	
ご住所(〒) お電話					

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1

毛玉クリーナー KD80

毛玉クリーナー

品番：KD80

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

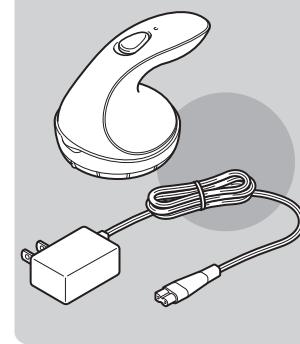

もくじ

安全上のご注意 1~2

各部のなまえとはたらき 3

取り付けかた・取り外しかた 4

使いかた 5~6

お手入れのしかた 7


仕様 7

故障かな?と思ったら 8

充電池の外しかた(廃棄時) 9

アフターサービス 10

保証書 裏表紙

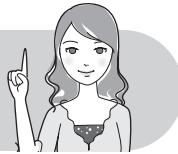

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

△ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

△ 警告

- !** 必ず交流100V-240Vで使う。
必ず守る
発火・感電の恐れがあります。

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使用しない

火災・感電の恐れがあります。




絵表示の例

- !** 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

(左図の場合は分解禁止)

- !** 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

- !** コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。
必ず守る
感電・ショート・発火の恐れがあります。


- !** 長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなったり
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい




火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。



必ず守る

電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。



ほこりが付着したまま使用すると、湿気などで絶縁不良になり火災や感電の恐れがあります。



禁止

電源アダプターや本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

ひげそり等、人体へは、絶対に使わない。けがをする恐れがあります。



禁止

本体や充電池を火中に投入しない。

火災・破裂・やけどの恐れがあります。



禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

発火・感電の恐れがあります。



水場禁用

水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。湿気の多い所(浴室など)で使わない、保管しない。

製品の破損の恐れがあります。

△ 注意



必ず守る

使用後やお手入れをするときは、必ずスイッチを切り、電源アダプターをコンセントから抜く。



火災・感電・けがの恐れがあります。



必ず守る

内刃は刃先が鋒いので、取り扱いには十分注意する。



けがをする恐れがあります。



製品の破損やけがの恐れがあります。



禁止

子供だけで使わせない。幼児の手の届く所で使わない。

子供や幼児がけがをする恐れがあります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かない。掃除用ブラシなどは誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。



禁止

身に着けたままの衣類に使用しない。手やひざの上に衣類をのせて使用しない。けがをする恐れがあります。



禁止

ダストケースを外した状態でスイッチを入れない。けがをする恐れがあります。



製品の破損やけがの恐れがあります。



禁止

落とさない。ぶつけない。破損したら使用しない。製品が破損する恐れがあります。



禁止

専用の電源アダプター以外は使わない。また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。火災・故障の恐れがあります。



禁止

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。製品が破損する恐れがあります。



禁止

衣類など、布製品の毛玉を取る以外の用途に使用しない。


※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。



各部のなまえとはたらき

「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。テスコム製品取扱店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。(10ページ参照)ホームページでもお問い合わせいただけます。

<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

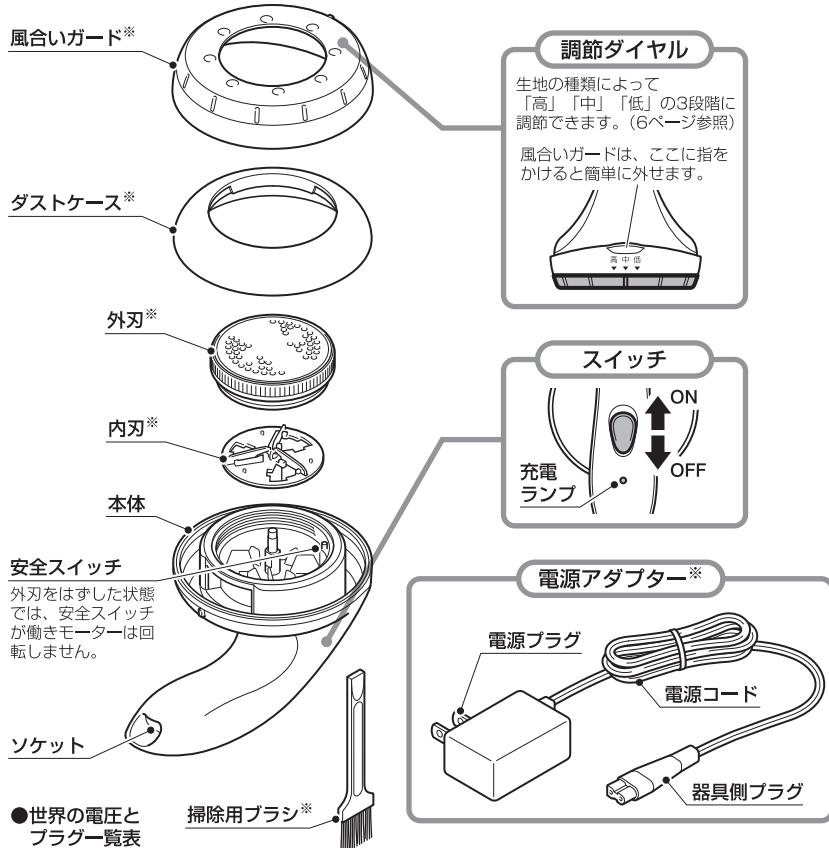

⚠ 注意

- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確かめる。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」などでお確かめください。
- 必ず交流100-240Vで使用する、240Vを超える電源で使用しない。故障の原因になります。

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。



取り付けかた・取り外しかた

スイッチが「OFF」になっていること、電源アダプターが接続されていないことを確認してから、取り付け・取り外しをしてください。



ご注意

- 外刃がしっかりと取り付けられていない（取り付けがゆるい）と、動作しません。

- 内刃の着脱時には、刃の部分に触れないよう注意する。


取り付けかた

- 1 本体の軸に内刃を差し込む。
外刃、ダストケースの順に、図の矢印の方向に止まるまで回して、本体に取り付ける。

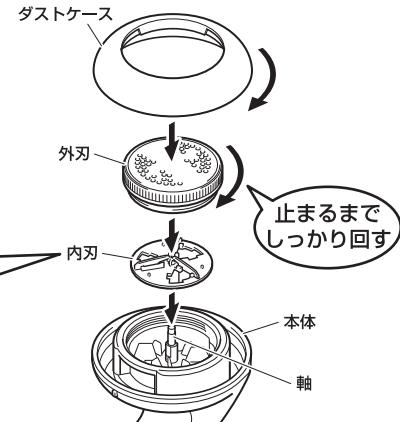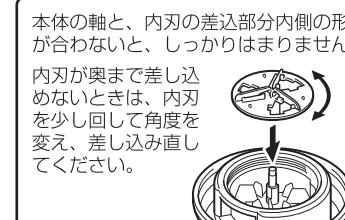

- 2 風合いガードをはめる。

- くつ下・ジャージ・トレーナーなどの毛玉を取るときは、風合いガードは使用しません。

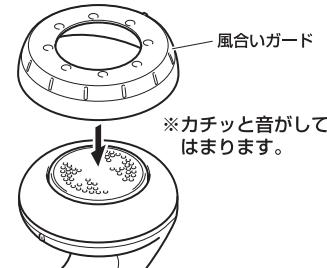

取り外しかた

風合いガードを外し、取り付けと逆の手順で各部を外す。




使いかた

はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで(8時間)充電してください。(電源アダプターを接続して使う場合でも、充電残量が少ないとときは1分以上充電してから使ってください。)

充電のしかた

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

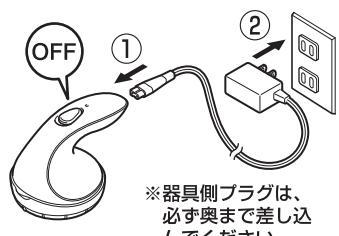

*器具側プラグは、必ず奥まで差し込んでください。

2 ①器具側プラグをソケットに差し込み、 ②電源プラグをコンセントに差し込む。

- 充電ランプが点灯し、約8時間で満充電になります。(満充電になっても充電ランプは消しません)
- 24時間以上、充電しないでください。

3 充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。

ニッケル水素電池を長くお使いいただくために


- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。
ニッケル水素電池の寿命が短くなります。
- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い切ってから充電すると、動作時間が回復することがあります。
上記動作をおこなっても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命と考えられるので、お買い求めの販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)

衣類を傷めないために

毛玉を取りたい衣類を平らな場所に置き、シワを伸ばしておく。

●アイロン台の上などでのご使用をおすすめします。

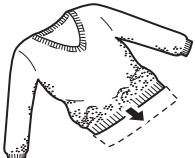

⚠ 毛玉クリーナーが使えないもの

- モヘア・アンゴラ・カシミアなど。毛足の長いもの。
- シワが伸びしにくいもの。
- 薄い生地やレース、ストッキング。
- 縫い目・刺繍などをしている部分。
- アップリケや布の重なる部分。布に凹凸のある部分。
- ほつれたり、布が薄くなったり弱くなっている部分。
使用前に目立たない部分(裏など)で試すと、衣類を傷める心配がありません。

ご注意

- 合計30分間使ったら、15分以上休ませる。
- ファスナーや金具のまわりに使うときは、刃が引っかかるないように注意する。



- 身に着けたままの衣類に使用しない。
- 毛玉クズが内刃にからまって止まったときは、すぐにスイッチを「OFF」にして電源アダプターをコンセントから抜き、毛玉クズを取り除く。


1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、風合いガードを押さえながら調節ダイヤルを回して、風合いガードの高さを決める。




風合いガードの高さ目安

高	<ul style="list-style-type: none"> ●極太の毛糸で編まれたセーター ●ザックリとした手編み風のセーター
中	<ul style="list-style-type: none"> ●並太の毛糸で編まれたセーター ●毛足があまり長くないセーター
低	<ul style="list-style-type: none"> ●薄手のセーター ●サマーセーター ●毛足の短いセーター
外す	<ul style="list-style-type: none"> ●くつ下 ●ジャージ ●トレーナー


2 電源アダプターを接続して使うときは、器具側プラグ→電源プラグの順に差し込む。

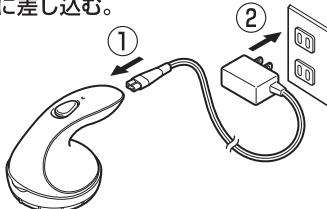

3 スイッチを「ON」にする。

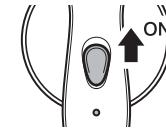

4 外刃を軽く布地にあて、ゆっくりと動かす。

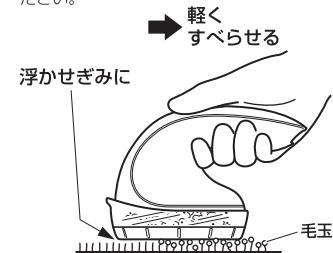

5 使用中、ダストケースに8分目くらい毛玉クズが溜まったら、スイッチを「OFF」にしてから毛玉クズを捨てる。

6 使用後はスイッチを「OFF」にして、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。



お手入れのしかた

必ずスイッチを「OFF」にし、電源アダプターを抜いて各部に分けて
(4ページ参照) からお手入れをしてください。

本体・風合いガード

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

外刃・内刃・ダストケース

付属の掃除用ブラシで毛玉クズなどを取り除く。

電源アダプター

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

電源プラグにホコリなどが付いていたら、付属の掃除用ブラシで取り除く。

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。



故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)

こんなときは

動かない。

考えられる原因

- 充電切れになっている。

処置の方法

- 充電するか、電源アダプターを接続して交流式でお使いください。

切れ味が悪くなった。

- 刃が変形している。

- 刃を取り替える。
最寄りの販売店にご用命ください。(3ページ参照)

煙ができる。
電源コードがねじれて戻らなくなった。

- 電池の寿命が近づいている。

- 付属の掃除用ブラシで刃を掃除する。
●ダストケースの毛玉クズを捨てる。

充電しても
すぐに使えなくなる

- 充電池には寿命があります。
ご購入後、すぐにこの状態になった場合は、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(10ページ参照)

充電できない
(充電ランプが点灯する)

- 電池の寿命が近づいている。

充電できない
(充電ランプが点灯しない)

- 電源アダプターが故障している。

電源コード・電源アダプターが異常に熱い

- コンセントの差し込みがゆるい。

- コンセントに原因がある場合があります。
最寄りの電器店にご相談ください。

品名	毛玉クリーナー	寸法	高さ94×幅90×奥行133 (mm)
品番	KD80	質量	190g (本体)
電源 (ACアダプター)	入力 AC100-240V 50/60Hz	電源コード長さ	1.8m (電源アダプター)
付属品	出力 DC3.6V 1.0A	定格時間	30分




充電池の外しかた（廃棄時）

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。


1 電源アダプターを抜き、スイッチを「ON」にして、毛玉クリーナーが完全に動かなくなるまで充電池を放電させる。

2 スイッチを「OFF」にして、ダストケース・外刃・内刃を取り外す。

3 マイナスドライバーなどを図の矢印の辺りに差し込んで、カラーパネルを外す。

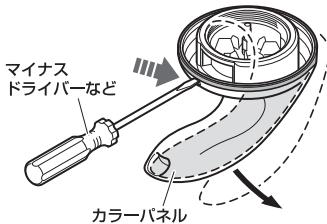


4 マイナスドライバーなどで基板を持ち上げて外す。

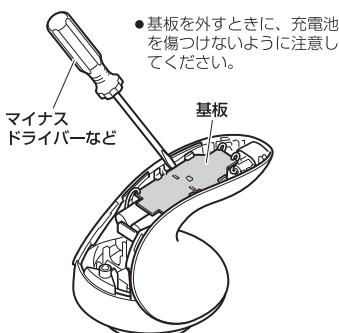

5 基板の裏側の、充電池が繋がっている端子（2ヶ所）をニッパーなどで切り、充電池を外す。

- 外した充電池は、両端をテープなどで絶縁してください。

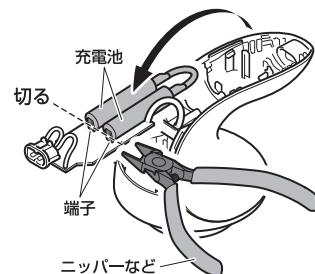

外した充電池（ニッケル水素電池）は、リサイクル協力店へお持ちください。
貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池
(Ni-MH)



公称電圧：DC2.4V

総量：1組

- 基板を外すときに、充電池を傷つけないように注意してください。

</