**〈無料修理規定〉**

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にて依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にて相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	KD900	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体 (刃は除く)
★お客様 ご芳名 ご住所(〒 お電話		様	★お買い上げ年月日 住所・店名 電話	年 月 日	

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1

毛玉クリーナー KD900

毛玉クリーナー


品番：KD900**取扱説明書****保証書付き**

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

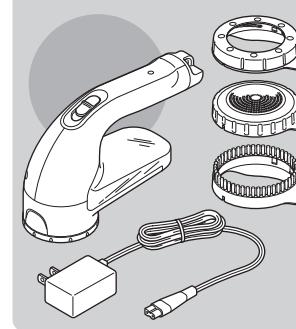**もくじ**

安全上のご注意 1~2

各部のなまえとはたらき 3

使いかた 4~7

お手入れのしかた 8

海外の電圧とプラグ 9~10

充電池の外しかた（廃棄時） 11~12

故障かな？と思ったら 13

仕様 13

アフターサービス 14

保証書 裏表紙



安全上の注意

- ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

! 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

! 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

! 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

! 警告

- 必ず交流100V-240Vで使う。
必ず守る
発火・感電の恐れがあります。

- 電源コードは下記のように扱わない。
禁止



- 無理に曲げない
- ネジらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使用しない
- 本体やアダプターに巻き付けて保管しない。


火災・感電の恐れがあります。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
 (左図の場合は分解禁止)

- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

- コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。
必ず守る
感電・ショート・発火の恐れがあります。



- 長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。
禁止
- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなったり
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい




火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。



電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。

必ず守る



ほこりが付着したまま使用すると、湿気などで絶縁不良になり火災や感電の恐れがあります。



- 付属品・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。
禁 止
誤飲・事故の恐れがあります。



- 本体や充電池を火中に投入しない。
禁 止
火災・破裂・やけどの恐れがあります。



- 修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。
分解禁止
発火・感電の恐れがあります。




- 水につけない。水をかけない。
水場禁止
ぬれた手で使わない。
温湿度の多い所(浴室など)で使わない、保管しない。

ショート・感電の恐れがあります。

! 注意



- 使用後やお手入れをするときは、必ずスイッチを切り、電源アダプターをコンセントから抜く。



火災・感電・けがの恐れがあります。



- 内刃は刃先が鋭いので、取り扱いには十分注意する。
必ず守る
けがをする恐れがあります。



- 子供だけで使わせない。
禁 止
幼児の手の届く所で使わない。保管しない。
子供や幼児がけがをする恐れがあります。

ダストボックスを外した状態でスイッチを入れない。

禁 止

けがをする恐れがあります。



外刃・デリケートガードは薄くできているので、無理な力を加えない。

製品の破損やけがの恐れがあります。

落とさない。ぶつけない。
破損したら使用しない。

製品が破損する恐れがあります。

専用の電源アダプター以外は使わない。
また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。

火災・故障の恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

製品が破損する恐れがあります。

衣類など、布製品の毛玉を取る以外の用途に使用しない。

禁 止


※安全上の注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。



各部のなまえとはたらき

「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。テスコム製品取扱店へお問い合わせください。
ホームページでもご購入いただけます。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

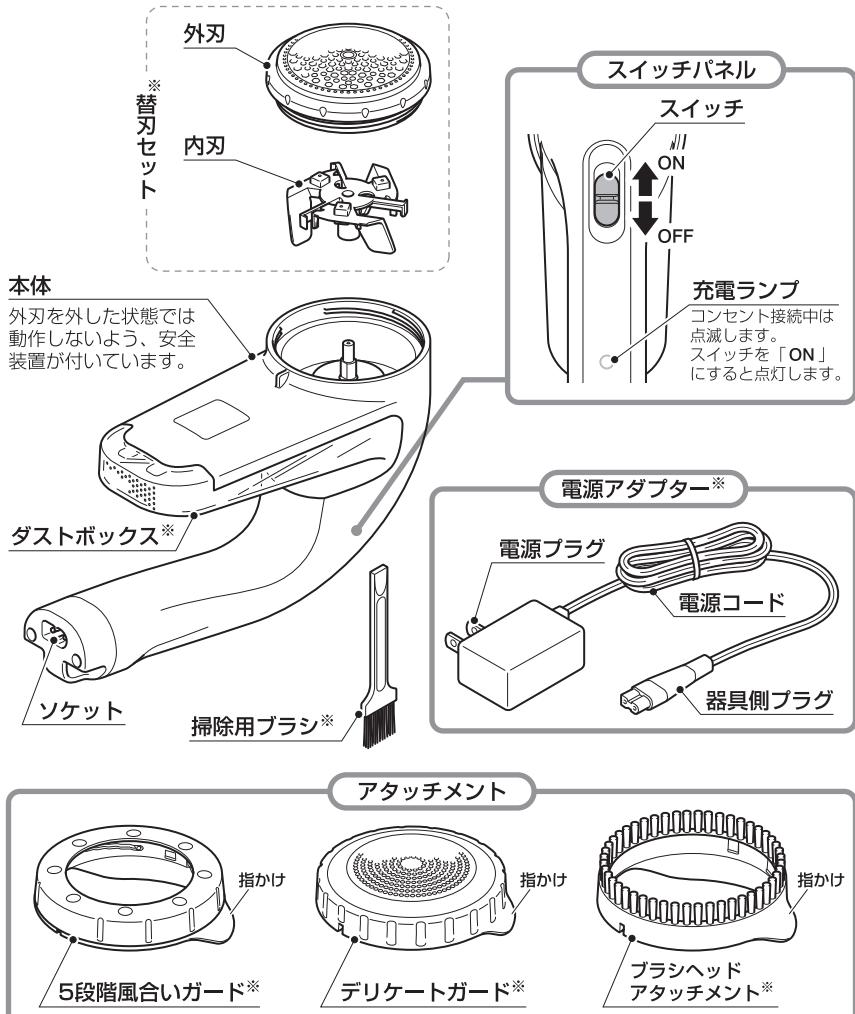

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。



使いかた

充電のしかた


はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで（8時間）充電してください。（電源アダプターを接続して使う場合でも、充電残量が少ないとときは1分以上充電してから使ってください。）

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

- スイッチが「ON」の位置では充電できません。

2 ①器具側プラグをソケットに差し込み、 ②電源プラグをコンセントに差し込む。

- 充電ランプが点滅し、約8時間で満充電になります。
(満充電になってしまっても充電ランプは消えません)

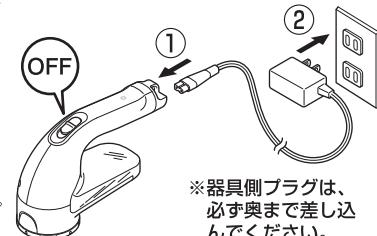

3 充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。

充電池（ニッケル水素電池）を長くお使いいただくために

- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。
充電池の寿命が短くなります。
- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い切ってから8時間充電すると、動作時間が回復することがあります。

上記動作をおこなっても回復しない場合は、充電池の寿命と考えられるので、お買い求めの販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（14ページ参照）

△ 注意


- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確かめます。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。9・10ページの「海外の電圧とプラグ」などでお確かめください。
- 必ず交流100-240Vで使用する、240Vを超える電源で使用しない。故障の原因になります。

衣類を傷めないために

毛玉を取りたい衣類を平らな場所に置き、シワを伸ばしておく。
じゅうたん等には、掃除機をかけておく。
●アイロン台の上などでのご使用をおすすめします。

△毛玉クリーナーが使えないもの

- 毛足が極端に長いもの。
 - シワが伸ばしにくいもの。
 - レース、30デニール未満のタイツ・ストッキングなど織細な生地。
 - 縫い目・刺繡などをしている部分。
 - アップリケや布の重なる部分。布に凹凸のある部分。
 - ほつれたり、布が薄くなったり弱くなっている部分。
- 使用前に目立たない部分（裏など）で試すと、衣類を傷める心配があります。

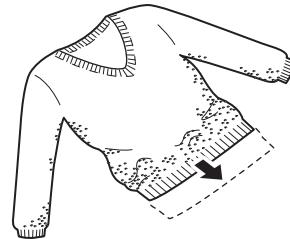

毛玉の取りかた

ご注意




- 合計30分間使ったら、15分以上休ませる。
- ファスナーや金具のまわりに使うときは、刃が引っかかるないように注意する。

- 身に着けたままの衣類に使用するときは、必ずデリケートガードを取り付ける。
- 毛玉クズが内刃にからまって止まったときは、すぐにスイッチを「OFF」にして電源アダプターをコンセントから抜き、毛玉クズを取り除く。

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、使用する衣類に合わせてアタッチメントを取り付ける。

- アタッチメントのミゾと本体の突起を合わせて、外刃の上から取り付けます。カチッと音がするまで押してください。
- 取り外すときは、指かけに指をかけて引張ってください。

毛玉をとるもの	アタッチメント
●ジャージ ●セーター ●薄手の生地 ●じゅうたん ●カーペット	●トレーナー ●カーディガン ●タイツ(30デニール以上) ●サマーニット ●薄手のくつ下
●トレーナー ●カーディガン ●タイツ(30デニール以上) ●薄手のくつ下	なし
●サマーニット ●薄手のくつ下	5段階風合いガード
●薄手の生地 ●じゅうたん ●カーペット	デリケートガード (着たまま使用可)
●薄手の生地 ●じゅうたん ●カーペット	ブラシヘッド アタッチメント

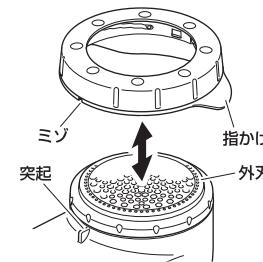

5段階風合いガードの使いかた

調節ダイヤルを回して、使用したい高さに合わせます。


- 高く合わせるほど、残る毛足が長くなります。
- 衣類の毛足の長さで調節してください。
はじめは高めに合わせて試し、少しづつ低く調節してください。

5段階風合いガードの高さ目安


2.5	●モヘアのセーターなど
1.5	●極太の毛糸のセーターなど
●	●並太の毛糸のセーターなど
0.5	●毛足の短いセーター



2 電源アダプターを接続して使うときは、器具側プラグ→電源プラグの順に差し込む。

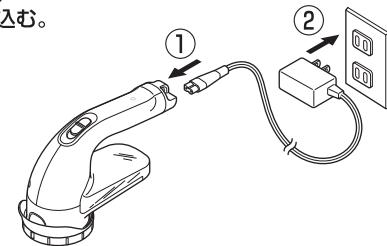

3 スイッチを「ON」にする。

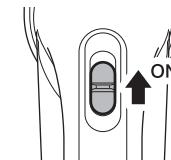

4

毛玉を取る。

※ダストボックスに8分目くらい毛玉クズがたまつたら、スイッチを「OFF」にして毛玉クズを捨ててください。(8ページ参照)
色の違う衣類に使う前にも、捨てるごとをおすすめします。


衣類の毛玉を取る場合(アタッチメントなし・5段階風合いガード・デリケートガード)

外刃を軽く布地にあて、ゆっくりと動かす。

- 強く押し付けると、生地を傷めたり、故障の原因になります。
- シワがよらないように衣類を押さえていてください。

Point

本体はゆっくり動かしましょう。
早く動かすと、毛玉がカットされずに残ってしまいます。

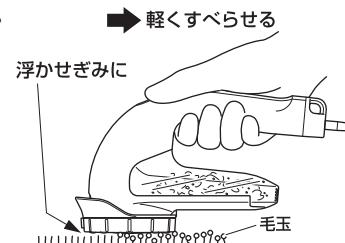身に着けた衣類に使う場合
(※デリケートガード使用)

- 毛玉を取る部分のシワを伸ばして使ってください。
- 刃を押し付けないよう、軽い力で毛玉を取ってください。




じゅうたん・カーペットなどの毛玉を取る場合(ブラシヘッドアタッチメント)

生地にブラシを軽く押し付けて、表面をこするように撫でる。

- 強く押し付けすぎないでください。

Point

本体はゆっくり動かしましょう。
早く動かすと、毛玉がカットされずに残ってしまいます。

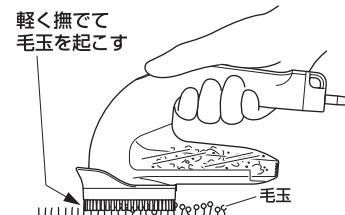5 使用後はスイッチを「OFF」にして、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。
お手入れをし、外刃保護のため5段階風合いガードを取り付けて保管する。

お手入れのしかた

必ずスイッチを「OFF」にし、電源アダプターを外してからお手入れをしてください。

本体・電源アダプター

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

本体の汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



※電源アダプターはぬらさないでください。

外刃・内刃・各アタッチメント

本体から取り外し、付属の掃除用ブラシで毛玉クズなどを取り除く。

外刃・内刃の取り外しかた

外刃を、図の矢印の方向に回して外す。
内刃をまっすぐ上に引っ張り、本体の軸から外す。



外刃・内刃の取り付けかた


内刃の穴の形と軸の形を合わせて、まっすぐ差し込む。

外刃を、軽く押し込みながら、取り付けと逆の方向に止まるまで回して、本体に取り付ける。

※斜めになっていないことを確認してください。

ダストボックス

本体から取り外し、中の毛玉クズを捨てる。
付属の掃除用ブラシで毛玉クズなどを取り除き、乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

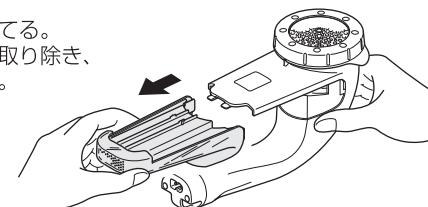

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- 内刃の着脱時には、刃の部分に触れないように注意する。
- 外刃はしっかり取り付ける。取り付けがゆるいと安全装置が働き、動作しないようになっています。



海外の電圧とプラグ


海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。

電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。
この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などに
ご確認ください。


この製品の仕様

- 使用電圧：100-240V
- 電源プラグ：Aタイプ

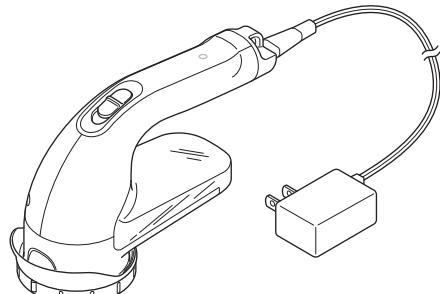


プラグとコンセントの種類

Aタイプ…そのまま使えます。



下記のタイプは、変換プラグが必要です。別途ご用意ください。

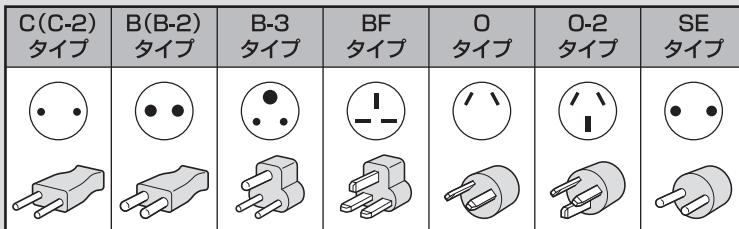

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

国名・地域名	電圧	プラグ					
		A	B	B-3	BF	C	O
日本	100	A					
インド	115/230/240		B	B-3	BF	C	
インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C	
シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C	
タイ	220	A	B	B-3	BF	C	
韓国	110/220	A				C	
台湾	110/220	A				C	O
中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O
フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O
ベトナム	110/220	A			BF	C	
香港	200/220		B	B-3	BF	C	
マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C	
マレーシア	240		B	B-3	BF	C	SE
アメリカ合衆国	120	A					
アメリカ (テキサス)	120/240	A					O
カナダ	120/240	A			BF		
ハワイ	120	A					
イギリス	230/240		B	B-3	BF	C	
イタリア	125/220	A				C	
オーストリア	230			B-3	BF	C	O
オランダ	230		B			C	SE
ギリシャ	230		B	B-3		C	SE
スイス	230	A	B			C	SE
スウェーデン	230		B			C	SE
スペイン	127/220	A				C	SE
デンマーク	230					C	
ドイツ	127/230	A				C	SE
ノルウェー	230					C	SE
ハンガリー	220					C	SE
フィンランド	120/230	A	B			C	
フランス	127/230	A				C	O
ベルギー	127/230	A	B			C	SE
ロシア	127/220	A	B			C	SE
オーストラリア	240/250						O
グアム	120/240	A			BF	O	
サイパン	110	A					
トンガ	240						O
ニュージーランド	230/240						O
フィジー	120/240	A	B			C	O
アルゼンチン	220				BF	C	O
ペルトリコ	120/240	A			BF	C	
ブラジル	127/220	A				C	SE
メキシコ	120/127/230	A				C	SE
アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C	
エジプト	220			B-3	BF	C	SE
クウェート	240		B	B-3	BF	C	SE
トルコ	220		B	B-3		C	SE
南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C	
モロッコ	115/127/220	A				C	SE




充電池の外しかた（廃棄時）

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。


1 電源アダプターを抜き、スイッチを「ON」にして、
毛玉クリーナーが完全に動かなくなるまで充電池を放電させる。

2 スイッチを「OFF」にして、
ダストボックス・外刃・内刃を取り外す。


3 ソケット側にあるネジ（2本）を外して
ソケットカバーを外す。

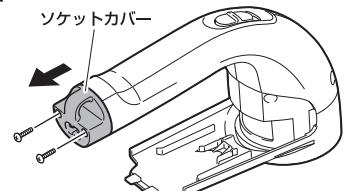


4 側面にあるネジ（2本）を外して
本体カバーを外す。

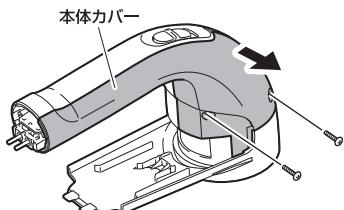

5 スイッチパネルを外す。

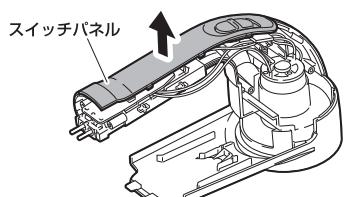


6 リード線（4本）をニッパーなどで切り、
基板と充電池を外す。

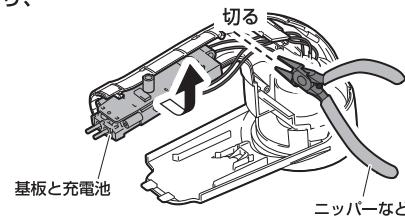

7 ソケットの反対側から充電池を持ち上げて外す。
充電池のソケット側が外れない場合は、
充電池とつながっている板状の端子を
ニッパーなどで切る。

※端子を切るときは、充電池を傷つけないよ
うに注意してください。

- 外した充電池の両端は、セロハンテープやビ
ニールテープなどを貼って絶縁してください。

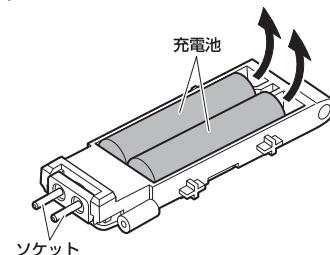

外した充電池（ニッケル水素電池）は、
リサイクル協力店へお持ちください。
貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池
(Ni-MH)

公称電圧：DC2.4V

総量：1 組





故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

動かない。

- 安全装置が働いている。

- 外刃をしっかりと取り付けてください。(8ページ参照)

- 充電切れになっている。

- 充電するか、電源アダプターを接続して交流式でお使いください。

- 電源コードが断線している。

- ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(14ページ参照)

- 内刃に毛玉クズがからまっている。

- スイッチを「OFF」にして、お手入れしてください。(8ページ参照)

- 刃が変形している。

- 刃を取り替える。
最寄りの販売店にご用命ください。(3ページ参照)

切れ味が悪くなった。

- 刃の寿命がきた。

- 毛玉クズがたまっている。

- 付属の掃除用ブラシで刃を掃除する。
●ダストボックスの毛玉クズを捨てる。

煙ができる。
電源コードがねじれて戻らなくなった。

- ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(14ページ参照)

充電しても
すぐに使えなくなる

- 充電池の寿命が近づいている。

- 充電池には寿命があります。
ご購入後、すぐにこの状態になった場合は、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(14ページ参照)

充電できない
(充電ランプが点滅する)

- 電源アダプターが故障している。

- ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(14ページ参照)

充電できない
(充電ランプが点滅しない)

- コンセントの差し込みがゆるい。

- コンセントに原因がある場合があります。
最寄りの電器店にご相談ください。

電源コード・電源アダ
ターが異常に熱い

仕
様

品名	毛玉クリーナー	寸法	高さ104×幅59×奥行170 (mm)
品番	KD900	質量	185g (本体)
電源 (電源アダプター)	入力 AC100-240V 50/60Hz 出力 DC3.6V 1.0A	付属品	電源アダプター 掃除用ブラシ 5段階風合いガード デリケートガード ブラシヘッドアタッチメント
充電時間	8時間		
定格時間	30分		
電源コード長さ	1.8m (電源アダプター)		



アフターサービス

1.保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。
この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 平日 9時~17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●部品・修理についてのお問い合わせ

電話 無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ

電話 無料 **0120-106-018**

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。