

## レディシェーバー

形名：LD31


## 取扱説明書

## 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございます。  
ました。

ご使用になる前に、この取扱  
説明書を必ずお読みいた  
だき、正しくご使用ください。

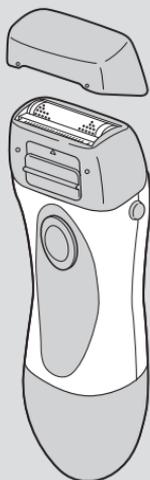

## もくじ



安全上のご注意 …………… 1・2

故障かな?と思ったら ……… 3  
仕様…………… 3アフターサービスについて…… 4  
保証書…………… 5各部のなまえとはたらき …… 6  
使いかた …………… 7・8

お手入れのしかた …………… 9



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## 注意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 警告




必ず守る

ネット刃は、刃の厚さが薄いので取り扱いには充分注意する。事故やけがの恐れがあります。

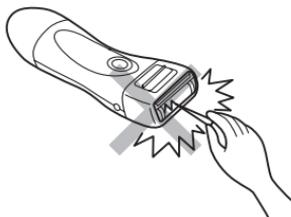

禁止

ネット刃が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。事故やけがの恐れがあります。

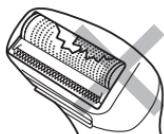

## 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は必ず守る)



禁止

外刃ユニットを外した状態で、スイッチを入れない。事故やけがの恐れがあります。



子供には使わせない。  
乳幼児の手の届く所で使わない、保管しない。  
事故やけがの恐れがあります。

乳幼児や子供、ペットには使わない。  
事故やけがの恐れがあります。

本体や乾電池を火中に投入しない。  
事故やけがの恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人  
は、分解・修理しない。  
火災・感電・けがの恐れがあります。

## ⚠ 注意



必ず守る

使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。

事故やけがの恐れがあります。

使用後は、必ずスイッチを切る。

事故やけがの恐れがあります。

●乾電池は⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。

●使い切った乾電池は、すぐに取り出す。

●長期間使わないときは、乾電池を取り出しておく。

●乾電池に表示してある注意内容を守る。

●使用推奨期限内の乾電池を使う。

乾電池の発熱・破裂・液もれによるけがや周囲汚損の原因になります。



禁止

ネット刃は強く押し付けない。

事故やけがの恐れがあります。



商品の上に乗らない。

事故やけがの恐れがあります。

次のような人は使わない。

・肌の弱い人、敏感な人。

・アレルギー体質の人。

肌を傷つける原因になります。

次のような部分には使わない。

・ニキビ・ふき出物などのある部分。

・顔や肌のデリケートな部分。

肌を傷つける原因になります。



禁止

家族や他人と共用しない。

感染症の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所には置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。本体に強い衝撃を与えない。

感電・発火・けがの

恐れがあります。



損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

制汗防臭剤・デオドラント剤などと併用しない。

刃の腐食の原因になります。

充電式の乾電池は使わない。

故障の恐れがあります。

新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わない。

乾電池の破裂・液もれの原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で保管しない。

ショート・感電の恐れがあります。

水の中に置いたままにしない。

ショート・感電の

恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



# 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
切れ味が悪い。	毛クズがたまっている。	毛クズの掃除をする。 (→P.9)
	刃が変形している。	最寄りの販売店にご用命ください。
	刃が摩耗している。	
動かない。	乾電池が入っていない。	乾電池を入れる。 (→P.6)
	乾電池の方向が間違っている。	乾電池の⊕⊖を確認して入れ直す。 (→P.6)
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。(→P.6)
	壊れている。	すぐに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
破損している。		

仕様	品名	レディシェーバー	寸法	高さ147×幅50×奥行き36mm
	形名	LD31	重量	105g(乾電池別)
	電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池2本	付属品	掃除用ブラシ

# アフターサービスについて

## 1.保証書について——保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用中を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

〒390・0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263・26・487

FAX 0263・25・080

株式会社 **テスコム**

〒141・0031 東京都品川区西五反田5-5-7



# 各部のなまえとはたらき

フレーム

トリマーボタン

内刃


バネ

キャップ

刃の保護のため、使用後は必ず取り付けてください。

外刃ユニット


ネット刃

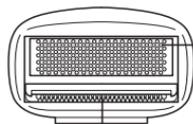

トリマー（ステンレス刃）  
トリマーボタンを上にあげて使います。

スイッチ

押して電源を入/切します。




着脱ボタン

フレームを着脱するとき、両側を押します。

本体

裏側に滑り止めのためのラバーパネルが付いています。




ラバーパネル

電池キャップ

## ■付属品

掃除用ブラシ




## ■乾電池(単3形アルカリ乾電池×2本)の入れかた

- ① スイッチ面を下にし、電池キャップを外す。
- ② 内部の⊕ ⊖表示に合わせ、乾電池を入れる。
- ③ 電池キャップを取り付ける。

※乾電池の寿命目安は、週2回(1日5分)の使用で約1.5ヶ月です。(使用方法・頻度によって差が出てきます。)

※必ず単3形アルカリ乾電池を使う。

(マンガン乾電池を使うと、使用時間が短くなります。)

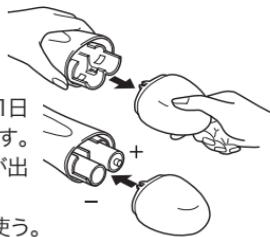




# 使いかた

- はじめてお使いになる方は、かるくなるように、試しそりをしてください。
- はじめは、トリマーで短くカットし、ネット刃で仕上げます。



## 1 キャップを外し、スイッチを入れる。

### ■トリマーを使うとき

トリマーボタンを上げてから、  
スイッチを入れる。



## 2 刃全体を肌にピツタリと当てて、肌をなでるようにかるく滑らせ、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。 (刃面を浮かせないようにする。)




### ■長い毛(5mm以上)の場合

トリマーで短くカットする。

①トリマーボタンを上げてから、  
スイッチを入れる。  
(→上記)

②肌に対して約  
70°の角度で、  
刃面をかるく  
肌に当て、ゆっ  
くり動かす。




### ■短い毛の場合

ネット刃で仕上げる。

①肌に直角に本体を当て、刃面  
全体で肌をなでるようにか  
るく滑らせる。

②色々な方向からそる。長い毛  
のそり残しがあれば、毛を起  
こすようにゆっくりと逆そり  
する。

③トリマーとネット刃を毛の長  
さによって、使い分ける。

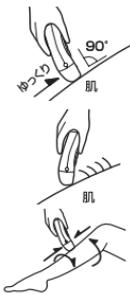

## 3 使用後は、スイッチを切り、キャップを取り付け、湿気の少ない所で保管する。(長期間使わないときは、乾電池を外す。)

強い痛みを感じたら、使用を一時おやめください。

### ご注意

- 使用前に、必ずネット刃やトリマーに変形・破損がないか確認する。肌を傷つける原因になります。
- 刃を肌に強く押し付けない。けがやそり残しの原因になります。
- シェービングクリーム・栄養クリーム・乳液は使わない。
- 長く伸びたムダ毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着してそりにくくなる場合があります。

## ★ アドバイス

### 石けんぞりをする場合

石けんをよく泡立てて使う。(肌の滑りもよく、より短くそれます。)



### 石けんぞりをしない場合

汗や水をよく拭き取ってから使う。(肌が湿っていると、ネット刃の滑りが悪く、そり残しの原因になります。)



### 体の各部位への使いかた

使う部位に合わせて動かす。

※皮膚のたるんでいる部分(肘・膝の内側)では、お肌を引っ張り伸ばしながらそると、より短くそれます。


#### ワキ

皮膚が伸びるように腕を上げ、本体を持ちかえながら、色々な方向へ。



#### 脚

足首から膝へ。

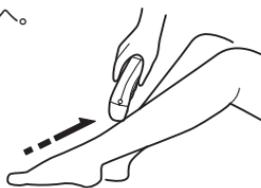

#### 腕

毛流れの向きに逆らって。



#### ビキニライン

皮膚を片手で引っ張って、そりたい部分の毛を起こすように。





# お手入れのしかた

スイッチを切ってからお手入れする。

## ブラシ掃除

- ①両方の着脱ボタンを押しながら、フレームをまっすぐに外す。



- ②内刃をまっすぐに外し、毛クズを掃除用ブラシで取り除く。



※バネをなくさないように注意する。

## 水洗い掃除

- ①フレームを外し(→左記)、水またはぬるま湯で洗う。



※バネをなくさないように注意する。

- ②水滴を拭き取り、部品を元通りに取り付けてキャップをせずに乾燥させる。(乾燥後は、必ずキャップを付ける。)



※水洗い掃除後は、良質のミシン油をネットリ・トリマー全体にうすく塗る。(特に、石けんぞりをした後は、毎回塗る。)

## 本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

### ■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

### ご 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。
- 石けんぞりをした後は、必ず水洗い掃除をする。
- 水洗い掃除をするときは、水滴が本体の中に入らないように注意する。
- 中のバネを、なくさないように注意する。

## 愛情点検



## 『長年ご使用のレディシェーバーの点検を！』

●ご使用前に必ず外刃ユニットに破損がないか確かめください。

## 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保証書

持込修理

品名	レディシェーバー	形名	LD31	保証対象	本体(刃は除く)
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★お客様様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒 )	★販売店			
	お電話		電話		

株式会社 テスコム  
www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7  
工場/長野県松本市筑摩4-1-20