

レディシェーバー

品番：LD350

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後はいつでも
見られるところに必ず保管し
てください。

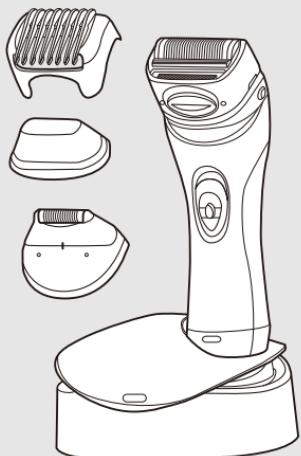

もくじ



安全上のご注意 1・2



各部のなまえとはたらき 3

充電のしかた/
ニッケル水素電池の外しかた(廃棄時) 4



お手入れのしかた 5

アフターサービスについて 6



使いかた 7・8・9



故障かな?と思ったら 10

仕様 10

保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は必ず守る)

⚠ 警告




使用しない場合は、電源アダプターをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



ネット刃は、刃の厚さが薄いので取り扱いには充分注意する。
事故やけがの恐れがあります。



電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。



電源アダプターに電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



ネット刃が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。
事故やけがの恐れがあります。



フレームを外した状態で、スイッチを入れない。
事故やけがの恐れがあります。



子供には使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。
事故やけがの恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所に置かない。
ミニシェーバー・ミニシェーバー用キャップ・掃除用ブラシなどの小さな部品は誤飲の原因になります。

乳幼児や子供、ペットには使わない。
事故やけがの恐れがあります。

安全上のご注意

本体や充電台を火中に投入しない。
事故やけがの恐れがあります。



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

分解禁止

⚠ 注意



コンセントから電源アダプターを抜くときは、電源コードを持たずにアダプター本体部を持って抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

使う前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。

事故やけがの恐れがあります。

使用後は、必ずスイッチを切る。
事故やけがの恐れがあります。



禁止

ネット刃は強く押し付けない。
事故やけがの恐れがあります。



次のような人は使わない。

- ・肌の弱い人、敏感な人。
- ・アレルギー体质の人。
- 肌を傷つける原因になります。

次のような部分には使わない。

- ・ニキビ・ふき出物などのある部分。
- ・顔や肌のデリケートな部分。

肌を傷つける
原因になります。



禁止

充電台の上にヘアピンやクリップなどの金属物をのせない。

熱くなり、やけどの恐れがあります。

バーマ液やヘースプレーを本体や刃に付けない。

変色や変形・腐食の原因になります。

家族や他人と共に用しない。
感染症の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所には置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。
本体に強い衝撃を与えない。

感電・発火・けがの恐れがあります。



損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

制汗防臭剤・デオドラント剤などと併用しない。

刃の腐食の原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で保管しない。

ショート・感電の恐れがあります。

水の中に置いたままにしない。


ショート・感電の
恐れがあります。





各部のなまえとはたらき

外刃ユニット




キヤッヂアップラバー
寝ている毛をキヤッヂして肌を伸ばし、根元からカットしやすくなります。

トリマー刃(ステンレス刃)
トリマーボタンを上にあげて使います。

フレーム




トリマーボタン




外刃ユニットベース

ミニシェーバー



ミニ内刃



ミニシェーバーヘッド
※取り付けの際はマークを合わせて取り付けてください。

ミニシェーバーベース

ミニシェーバー用キャップ

刃の保護のため、使用後は必ず取り付けてください。



本体

滑り止めのためのラバーパネルが付いています。



ラバー
パネル

電源スイッチ (ロックボタン式)

スイッチ中央のロックボタンを押しながら上下にスライドさせ電源をON/OFFします。

ロックボタン



トリミングコーム付き
キャップ

水抜き穴(本体裏側)

電源コード



電源アダプター

充電台

着脱ボタン

外刃ユニット、ミニシェーバーを着脱する際に使用する、着脱ボタンです。



本体

充電ランプ

(充電が完了すると消灯します)

サービスパーツ

以下の部品はサービスパーツとしてご注文いただけます。

- ・トリミングコーム付きキャップ・外刃ユニット
- ・ミニシェーバー用キャップ・ミニシェーバー・充電台
- ・電源アダプター・掃除用ブラシ・外刃ユニットベース

■付属品

トリミングコーム付きキャップ


ミニシェーバー

ミニシェーバー用キャップ

充電台

電源アダプター

掃除用ブラシ

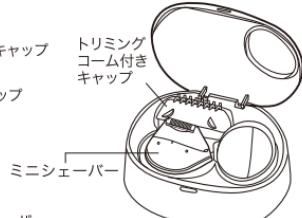

ミニシェーバー

※充電台にミニシェーバー、トリミングコーム付きキャップをしまうことができます。

※掃除用ブラシは充電台の下に保管できます。






充電のしかた/ ニッケル水素電池の外しかた(廃棄時)

1 電源アダプターをコンセントに差し込む。

2 電源スイッチを「OFF」にし、充電台のふたを閉じて本体を充電台に差し込む。充電ランプが点灯します。充電が完了すると消灯しますので、コンセントから電源アダプターを外してください。標準の充電時間は2時間です。1回の充電で約60分使えます。

3 使うときは本体を充電台から外してお使いください。

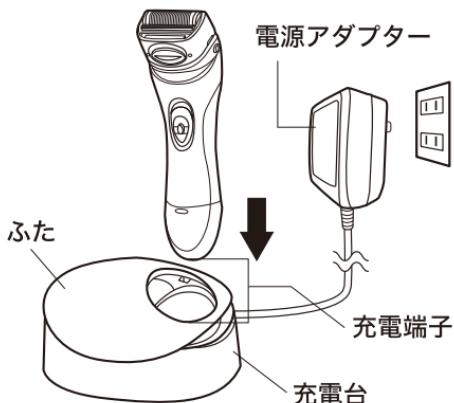

【ニッケル水素電池の外しかた(廃棄時)】

この説明は、製品を廃棄するための説明です。

この製品は、お客様により、電池を交換して再使用することはできません。


①電源スイッチを「ON」にして、動作が止まるまで放電させた後、電源スイッチを「OFF」にする。

②電池キャップを引き抜く。(かたいので強く引き抜く)

③図のA(2箇所)をニッパー等で切り離す。

④図のBの下にマイナスドライバー等を差込みゆっくりと起こし充電端子部を外す。

⑤図のCの端子(2箇所)をニッパー等で切り離し、D部にマイナスドライバー等を差込んでゆっくりとニッケル水素電池を外す。

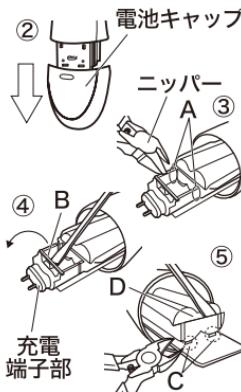

ニッケル水素電池について

外したニッケル水素電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名: 円筒密閉型ニッケル水素
公称電圧: (Ni-MH) 蓄電池 2.4V
数量: 1組



ご注意

- 充電する時は、この製品専用の充電台を使う。
- 他の製品を、この充電台で充電しない。
- お買い求めのときや、半年以上使わなかったときは、約2時間充電してから使う。
- 充電が完了したら、電源アダプターはコンセントから外してください。
- 周囲温度は、0~40°C以内で使う。
- 2時間以上充電してもすぐに使えなくなるときは、油分がなくなっているか、またはニッケル水素電池の寿命が近づいています。(→P.10)
- 保管する場合は、必ず充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。



お手入れのしかた

スイッチを切ってからお手入れする。

ブラシ掃除


- ①本体両側の着脱ボタンを押しながら外刃ユニットまたはミニシェーバーをまっすぐに上に外す。



②

外刃ユニットの場合

- 裏面の取り外しレバーAを押しながらBの様にフレームをまっすぐ上に外す。

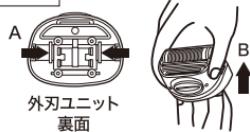


ミニシェーバーの場合

- ミニシェーバーベースを押さえながら、ミニシェーバヘッドの片側の指かけを指の腹で持ち上げて外す。



- ③毛くずを掃除ブラシで取り除く。

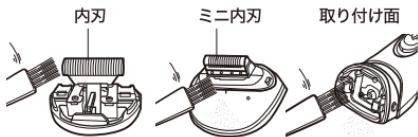


- ④毛くずを取り除いた後、内刃の向きを合わせて取り付けてください。逆の手順で外刃ユニットまたはミニシェーバーを取り付けてください。

ご注意

- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。
- 石けんそりをした後は、必ず水洗い掃除をする。
- 刃を取り扱う際、刃に触れてケガをしないよう注意してください。
- 水洗い掃除をするときは、水滴が本体の中に残らないように注意する。
- 内刃・ミニ内刃はなくさないように注意する。

水洗い掃除

- ①外刃ユニット、内刃、外刃ユニットベース、ミニシェーバーベースを外し、水またはぬるま湯で洗う。(スイッチを切って行う)
※熱湯の使用はさけてください。(45°C以下)

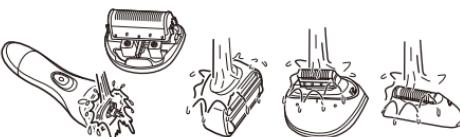

- ②本体裏の水抜き穴から水が出なくなるまで水滴を拭き取り、部品を元通りに取り付けてトリミングコーム付きキャップ・ミニシェーバー用キャップをせずに乾燥させる。



※そり味を保つために、水洗い掃除後は、良質のミシン油をネット刃・トリマー刃・ミニ内刃・ミニネット刃全体にうすく塗る。(特に、石けんそりをした後は、毎回塗る)

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

アフターサービスについて

1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ

通話^(無料)

0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話^(無料)

0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7




使いかた

- はじめてお使いになる方は、かるくなるように、試しそりをしてください。
- はじめは、トリマー刃で短くカットし、ネット刃で仕上げます。

1

電源スイッチ中央のロックボタンを押しながら上へスライドさせてスイッチを入れる。


※ロックボタンを押さないとスイッチがスライドしません。

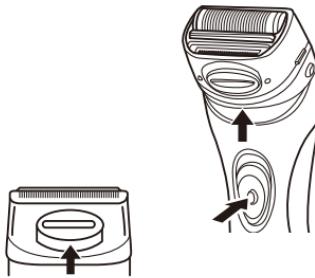

■トリマー刃を使うとき

トリマーボタンを上げてからスイッチを入れる。

※ヘッドの背中で指をはさまないように注意してください。

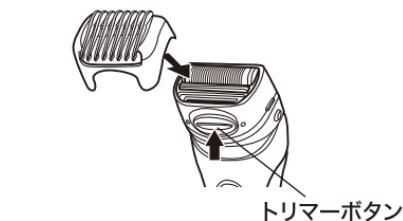

■トリミングコーム付きキャップを使うとき

トリミングコーム付きキャップを外刃ユニットに取り付け、トリマーボタンを上げてから、電源スイッチを入れる。

※トリマー刃を上げないでご使用されると、長さを均一にカットできない場合があります。



■ミニシェーバーを使うとき

- ①本体両側の着脱ボタンを押しながら、外刃ユニットをまっすぐ上に外す。
- ②向きを合わせ、ミニシェーバーをまっすぐ押し込み、取り付ける。

※取り付けの際は、ミニシェーバー用キャップを取り付けて行ってください。

- ③ミニシェーバー用キャップを外し、スイッチを入れる。

2

そりたい場所に合わせてヘッドの角度をきめる。

ネット刃を肌に垂直に当てて、肌にかるく滑らせ、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。
(刃面を浮かせないようにする)

※肌の部位に合わせて肌に当てる力を変えてください。

※ミニシェーバーの場合は、ミニシェーバーベースを持って角度を変えてください。

※ネット刃を使うときは、トリマー ボタンを下げてください。



ヘッドが前後に動きます(3段階)。

トリマー刃とネット刃を毛の長さによって、使い分ける。

■長い毛(5mm以上)の場合

トリマー刃で短くカットする。
①トリマーボタンを上げてから、スイッチを入れる。
(→P.7)

②肌に刃面をかるく当て、ゆっくり動かす。



■短い毛の場合

ネット刃で仕上げる。

①肌にネット刃を当て、刃面全体で肌をなでるようにかるく滑らせる。
②色々な方向からそる。長い毛のそり残しがあれば、毛を起こすようにゆっくりと逆そりする。



3

使用後はスイッチを切り、お手入れ、掃除、乾燥させた後注油し、トリミングコーム付きキャップを取り付け、湿気の少ない所で保管する。

●ニッケル水素電池の寿命が短くなるため、保管する場合は、必ず充電してから保管してください。

●ニッケル水素電池の寿命が短くなるため、長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

強い痛みを感じたら、使用を一時おやめください。
必ずお手入れをしてから(→P.5)保管する。

トリミングコーム付きキャップの使いかた

★アドバイス

石けんぞりをする場合

石けんをよく泡立てて使う。(肌の滑りもよく、より短くそれます)



石けんぞりをしない場合

汗や水をよく拭き取ってから使う。(肌が湿っていると、ネット刃の滑りが悪く、そり残しの原因になります)



体の各部位への使いかた

使う部位に合わせて動かす。

※皮膚のたるんでいる部分(肘・膝の内側など)では、お肌を引っ張り、伸ばしながらそると、より短くそれます。

ワキ

皮膚が伸びる
ように腕を上げ、本体を持ちかえながら、
色々な方向へ。



脚

足首から膝へ。



腕

毛流れの向きに逆らって。




ビキニライン

ビキニラインのような細かい部分に使う際は、ミニシェーバーを取り付け、皮膚を片手で引っ張って、そりたい部分の毛を起こすように。



ビキニラインのムダ毛を一定の長さにそろえる際は、トリミングコーム付きキャップを取り付けコーム面全体で肌を軽くなでるように。

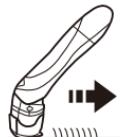

ご注意

- 使用前に、必ずネット刃やトリマー刃に変形・破損がないか確認する。肌を傷つける原因になります。
- 刃を肌に強く押し付けない。けがやそり残しの原因になります。

- 本体に悪影響を及ぼすため、シェービングクリーム・栄養クリーム・乳液は使わない。
- 長く伸びたムダ毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着してそりにくくなる場合があります。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
刃の切れ味が悪くなかった。	刃に毛クズがはさまっている。	毛クズをとり除く。(→P.5)
動きが悪い。	油分がなくなっている。	注油する (→P.5)
音が大きくなった。	刃が変形・摩耗している。	お買い求めの販売店にご相談ください。
十分にお手入れをしても、切れ味が悪い。	刃の寿命がきている。	
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し「テスコムお客様相談窓口」に、ご相談ください。 (→裏表紙)
電源コードを折り曲げると、充電ランプが点いたり、点かなかつたりする。		
その他の異常・故障がある。		
充電してもすぐに使えなくなる。	油分がなくなっている。	注油する (→P.5)
充電できない。 (充電ランプは点灯する。)	ニッケル水素電池の寿命が近づいている。	お買い求めの販売店にご相談ください。
	充電端子が汚れている。	乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。
充電できない (充電ランプが点灯しない。)	充電台にしっかりセットされていない。	充電台にしっかりセットする。
	充電台・電源アダプターが故障している。	お買い求めの販売店にご相談ください。
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。

仕様	品名	レディシェーバー	定格時間	60分
	品番	LD350	充電時間	2時間
	電源	AC100V 50/60Hz	質量	約135g(本体)
	消費電流	DC3.0V 800mA		
	寸法	高さ170×幅49×奥行き61mm	付属品	トリミングコーム付きキャップ ミニシェーバー・ミニシェーバー用キャップ 充電台・電源アダプター・掃除用ブラシ

愛情点検



『長年ご使用のレディシェーバーの点検を！』

- ご使用前に必ずネット刃・トリマーブレードなどに損傷がないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	レディシェーバー	品番	LD350	保証対象	本体(刃は除く)
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様	★ 販売店	住所・店名 電話	

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
 工場／長野県松本市和田4217-1