TESCOM

フェイスシェーバー


形名:MF21

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 販売店にて必ず記入を受け、大切に 保管してください。

お買い上げありがとうございました。 ご使用になる前に、この取扱説明 書を必ずお読みいただき、正しく ご使用ください。

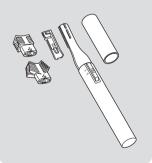

もくじ

ウム しのるけき

女王上のこ注思	 ı	•	_

お手入れのしかた	3
故障かな?と思ったら	3

アフターサービスについて	4
保証書	5

各部のなまえとはたらき	6
ウブ毛のそりかた	7
マユコームの使いかた8・	. 9

刃の付け替えかた	 9

	品	名	フェイスシェーバー	重 量	15g (乾電池別)
+ l	形	名	MF21		マユ用刃
捷	電	源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 1本		フラットマユコーム ナチュラルマユコーム 掃除用ブラシ
	寸	法	高さ137×幅14×奥行き15.2mm		

安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示します。

企注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害のみの発生が想定される内容を示しま す。

⚠ 警告



刃が破損・変形したり、内部構造が 露出した状態で使わない。

禁止 事故やけがの恐れがあります。



子供には、使わせない。 乳幼児の手の届く所で使わない、 保管しない。

事故やけがの 恐れがあります。

乳幼児や子供、ペットには使わない。 事故やけがの恐れがあります。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容を お知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと (強制)」 の内容をお知らせするものです。



(左記の場合は必ず守る)



本体や電池を火中に投入しない。

禁止



改造はしない。修理技術者以外の人は、 分解・修理しない。

^{分解禁止} 火災・感電・けがの恐れがあります。

A注意



使う前に、必ず刃の変形や破損など がないか確認する。

^{ず守る} 事故やけがの恐れがあります。

使用後は、必ずスイッチを「off」にする。 事故やけがの恐れがあります。

安全上のご注意



本体カバーやキャップを外すときは、 スイッチを「on」にしないよう注意し て外す。

事故やけがの恐れがあります。

マユのお手入れには、マユ用刃を使う。

ウブ毛用刃を使うと、刃が長いので、まつ げなどを切る恐れがあります。

- ●乾電池は⊕⊖の向きを確かめ、正 しく入れる。
- ●使い切った乾電池は、すぐに取り 出す。
- ●長期間使わないときは、乾電池を 取り出しておく。
- ●乾電池に表示してある注意内容を 守る。
- ●使用推奨期限内の乾電池を使う。 乾電池の発熱・破裂・液もれによるけが



刃は強く押さえない。

事故やけがの恐れがあります。

や周囲汚損の原因になります。

次のような人は使わない。

- ・肌の弱い人、敏感な人。
- アレルギー体質の人。

肌を傷つける原因になります。

次のような部分には使わない。

- ニキビ・ふき出物などのある部分。
- ・顔・エリ足・首すじ以外の部分。(わき・ 髪の毛などには使わない)

肌を傷つける原因になります。



使用中、肌に強く押し付けたり、同じ 箇所に繰り返して使用したり、肌に 当てたままにしない。

肌を傷つけたり、痛みの原因になります。

家族や他人と共用しない。

感染症の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定 多数の人が使う場所には置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。 本体に強い衝撃を与えない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

損傷したら使わない。


感電・発火・けがの恐れがあります。

充電式の乾電池は使わない。 故障の恐れがあります。



浴室や湿気の多い所で使わない。 ショート・感電の恐れがあります。

水場禁止



火ぬれ 禁止



ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。

お手入れのしかた(スイッチを「off」にしてからお手入れする。)

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に 浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



刃部

- ① ウブ毛用刃、または、マユ用刃を取り外 す。(→P.9)
- ② 付属の掃除用ブラシで、刃に挟まった毛 クズを取り除く。



包注意

破損している。

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

談窓口」にご相談ください。(→P.4)

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
仕上がりが悪い。		刃を取り替える。 最寄りの販売店に、ご用命ください。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
	乾電池が入っていない。	乾電池を入れる。
動かない。	乾電池の方向が 間違っている。	
3370 0.10	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相

アフターサービスについて

1保証書について-

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、 お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造 打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解 修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

(2) 0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

(21) 0120-106-018

〒390・0821 長野県松本市筑摩4-1-2

TEL 0263 - 26 - 487

FAX 0263 · 25 · 080

株式会社 テスコム

〒141 - 0031 東京都品川区西五反田5-5-7


各部のなまえとはたらき



■乾電池(単4形アルカリ乾電池×1本)の入れかた

- ① 本体力バーを外す。
- ② 内部の⊕Θ表示に合わせ、乾電池を入れる。
- ③ 本体カバーを取り付ける。
- ※ 乾電池の寿命目安は、1日5分の使用で、 約12日間です。(連続約60分)
- ※必ず単4形アルカリ乾電池を使う。

(マンガン乾電池を使うと、使用時間が短くなります。)



ウブ毛のそりかた

■ウブ毛用刃、または、マユ用刃を使います。

- 1 キャップを外し、使いたい刃を取り付ける。(→P.9)
- 2 スイッチを「on」にする。
- 3 刃をねかせて肌に当てる。(→右図)
- 4 そる部分に合わせて、下記アドバイスの 図の矢印方向にゆっくりと動かす。
- 使い終わったら、スイッチを「off」にし、 キャップを取り付ける。





- 洗顔後は、肌をよく乾かしてから使う。
- ●石ケン・クリーム・乳液などは使わない。



アドバイス

ウブ毛用刃を使う

額

生え際から額の中央へ。その後逆に生え際へ。



ほほ

顔の中央から外側へ。



鼻の下

鼻の下をのばして。



マユ用刃を使う

マユの上

マユの手前2 \sim 3mm上までに とどめる。



マユの下

まぶたを手で押さえて、 肌をのばしながら。



マユ間

そる方向を変えながら。



マユコームの使いかた

■マユコームは、マユ毛の長さをそろえてカットするためのコームです。 マユ用刃に、フラットマユコーム、または、ナチュラルマユコームをセットして使います。

※マユ幅の広い方は、ウブ毛用刃に、各マユコームをセットして使うこともできます。

仕上がり:短め 仕上がり: 長め 描きたしやすい 約1mm·2mm 約3mm·4mm マユになります。 フラット マフコーム 仕上がり:短め 仕上がり:長め ナチュラルな雰囲気の S (最短)・I (短) S (長)・I (最長) マユになります。 ナチュラル マユコーム

- キャップを外し、マユ用刃に付け替える。 (→P.9)
- 2 フラットマユコーム、または、ナチュラルマ ユコームをマユ用刃の取付ラインに、希望 の仕上がり長さの目盛を合わせてはめ込む。(→右図)
- 4 マユコームのクシ面を 肌に密着させ、マユ尻 からマユ頭に向けて、毛 の流れに逆らうように ゆっくりと動かす。



※ナチュラルマユコームは、マユ毛の上部 と下部の2回に分けて使う。




■フラット マユコームの場合



■ナチュラルマユコームの場合

マユ上端に、上向きにし マユ下端に、下向きにし たナチュラルマユコー たナチュラルマユコー ム先端を合わせる。 ム先端を合わせる。



マユコームの使いかた

- 使い終わったら、スイッチを「off」にして マユコームを外し、キャップを取り付ける。
- □ 湿気の少ない所で保管する (長期間使わないときは、乾電池を取り外す。)
- 色注意
- 洗顔後は、肌をよく乾かしてから使う。
- ●石ケン・クリーム・乳液などは使わない。

刃の付け替えかた

- **刃着脱レバーを①の矢印の方向にスライドさせる。**
- 2 刃部を②の矢印の方向に引き出し、下に スライドさせながら取り外す。
- 使いたい刃を、本体の先端の穴に刃部の 突起を差し込み、可動刃を上下に動かし 位置を合わせて取り付ける。
- 4 刃の後部を本体に軽く押し付けながら、 刃着脱レバーを元に戻す。



刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに 注意する。

■刃の寿命

刃は1.5年ごとに取り替えることをお勧めします。







『長年ご使用のフェイスシェーバーの点検を!』

●ご使用前に必ず刃に傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した 場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご 提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落電などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。 ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客 様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証 書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについ てご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を ご覧ください。
- ●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目 的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g										
品	名	フェイス	シェーバー		形	名	MF21		保証対象	本体
保証	正期間	お買い上げ	年月日より 1 :	年間	★ā	買い	上げ年月日		年 月	日
★お客様	ご芳名)	様	★販売店	住所	f·店名			
	お電話					電話	£			

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市筑摩4-1-20