


取扱説明書

鼻毛カッター

品番 **MF33**

家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~3P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

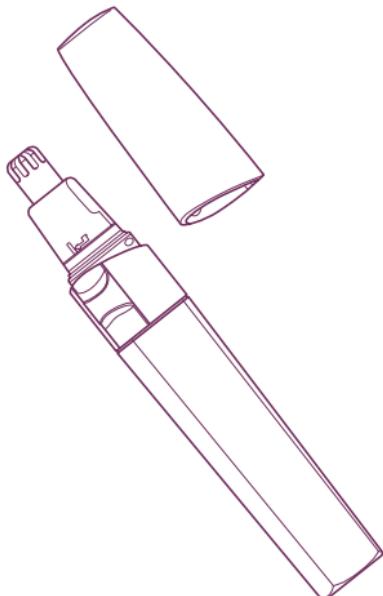

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	4
使いかた	5
お手入れのしかた	10
故障かな？ と思ったら	12
仕様	12
アフターサービス	13
無料修理規定	14

保証書 裏表紙

- 保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

△警告



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児や子供、ペットに使わない。
子供の手が届く場所に置かない。

- けがの恐れがあります。

付属品・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。
●誤飲の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

本体や電池を火中に投じない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。



⚠ 注意



必ず守る

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

- けが・事故の恐れがあります。

使用前に、必ず刃の変形や破損がないか確認する。

- けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。

また、スイッチを「ON」にしないように注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

電池は以下のことを守り、正しく使用する。

- $\oplus\ominus$ の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- 電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用期限内の電池を使用する。
- 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。


充電式ニッケル水素電池を使うときは、充電池メーカーの取扱説明書をよく読んで使う。

⚠ 注意


 禁止	<p>アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • けが・事故の恐れがあります。
	<p>アタッチメントを、動きが止まるほど の力で押さえない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • けが・故障の恐れがあります。
	<p>カッター部を鼻孔の奥まで入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 鼻孔を傷つけるなど、けがの恐れがあります。
	<p>他の人と共用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 感染症の恐れがあります。
	<p>落としたり、ぶつけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 火災・感電・けがの恐れがあります。
	<p>業務用として使わない。</p> <p>また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。
	<p>本体を水に浸けない、また浴槽内で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本体を水没させると、ショートする恐れがあります。
	<p>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 事故やけがの恐れがあります。

※ 「安全上のご注意」のイラストは、実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

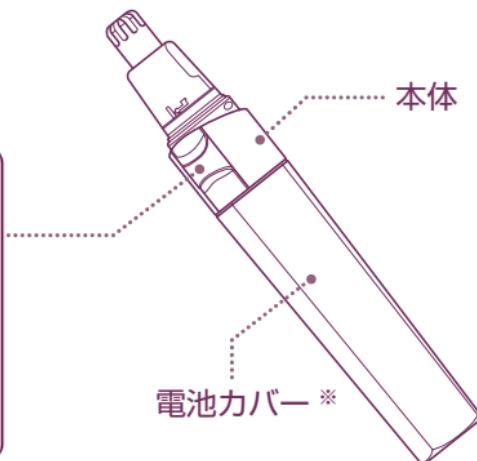

- アタッチメント：
回転式カッター *

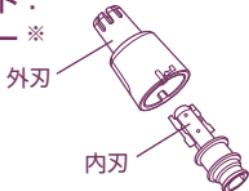

- アタッチメント：
往復式トリマー *



- キャップ *



- 掃除用ブラシ *



各部のなまえとはたらき

*の付いた部品・付属品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。
ホームページでもお問い合わせいただけます。


URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

●電池について

- ・単4形アルカリ乾電池、または単4形充電式ニッケル水素電池1本を使用します。
- ・単4形アルカリ乾電池で約1年使用できます。(1回30秒、週2回使用の場合)
- ・使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。


1

スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

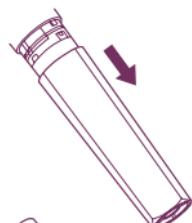

2

内部の $\oplus\ominus$ 表示に合わせて電池を入れる。

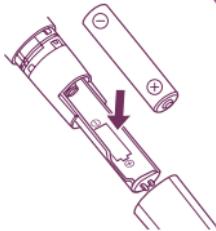

3

電池カバーの \blacksquare 印を、本体の \blacksquare 印に合わせてはめ込む。



△ 注意

- 必ず、アルカリ乾電池か充電式ニッケル水素電池を使う。他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。

※充電式ニッケル水素電池をお使いの際は、お使いになるメーカー及び電池の状態により性能に差が出る場合があります。

アタッチメントの使いかた

- 1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、キャップを取り外す。
- 2 回転式カッターまたは往復式トリマーを取り付ける。
(→ 8 ページ)
- 3 スイッチを「ON」にする。
- 4 刃の先端をゆっくり鼻孔に入れて、鼻毛をカットする。
 - 回転式カッター
鼻孔に軽く差し込んでカットする。

使いかた



•回転式カッター

回転式カッターでのお手入れの後に、
鼻孔の入り口部分の刈り残しやクセ毛を、
ピンポイントでカットして仕上げる。

※ 鼻孔に入れるとき、刃部分が
肌に触れないように注意して
ください。

※ 鏡などで確認し、見える範囲で
肌に押し付けないように使って
ください。

使いかた

アタッチメントの使いかた

5 使用後は、スイッチを「OFF」にする。



6 アタッチメントのお手入れをする。
(→ 10・11 ページ)

7 キャップを取り付けて湿気の少ない所で保管する。
長期間使わないときは、電池を取り出しておく。

△ 注意


- 使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。
肌を傷つける原因になります。
- 刃を肌に強く押し付けない。肌を傷つけたり、けがをする
恐れがあります。

アタッチメントの付け替え

●取り外しかた

①スイッチが「OFF」になっていることを確認する。


②アタッチメントの印が、
本体の印（右側）に合うまで
図の矢印方向に回し、本体から
取り外す。

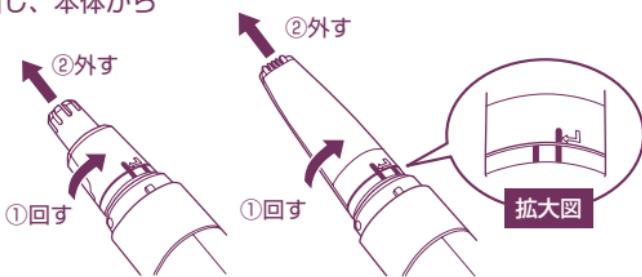


●取り付けかた

①スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

②アタッチメントの印を、
本体の印（右側）に合わせて
はめる。

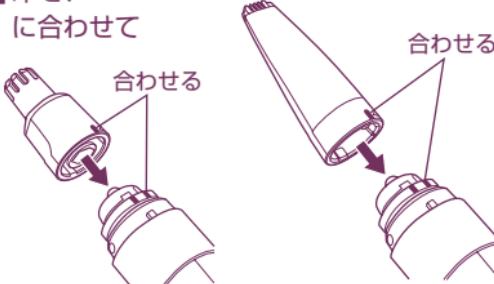

③アタッチメントの印が、
本体の印（左側）に合うまで
図の矢印方向に回し、
本体に取り付ける。

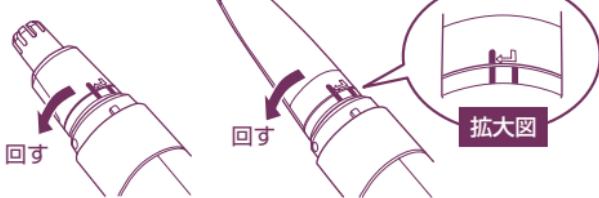

使いかた

回転式カッターの内刃は、取り外してお手入れできます。

●取り外しかた


内刃をつまみ、真っ直ぐに
引いて外す。



内刃がつまみにくい
ときは、毛抜きなど
を使ってください。

●取り付けかた

内刃を真っ直ぐに差し込む。

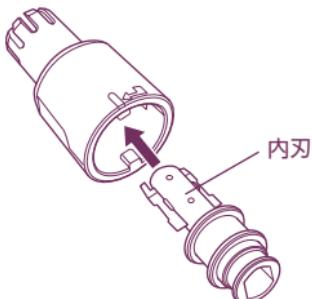

△ 注意

- 内刃の刃部（金属部）には手で触れない。
けがの恐れがあります。
- 刃は精密なので取り扱いに注意する。

お手入れのしかた

普段のお手入れ

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。


本体・キャップ

- ①アタッチメントを取り外し（→8ページ）、乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

△注意


- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

- ②付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。

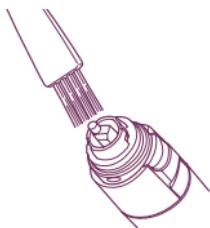

回転式カッター・往復式トリマー

- ①本体からアタッチメントを取り外す。（→8・9ページ）
②付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。

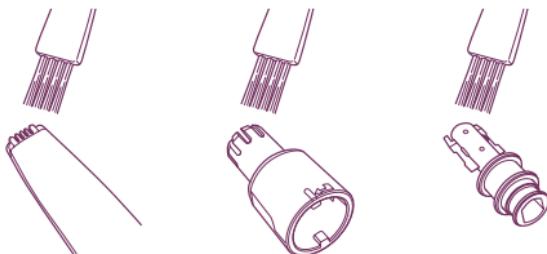

お手入れのしかた

水洗いのしかた


スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体

- ①アタッチメントを取り外し（→8ページ）、本体を流水で洗う。
- ②水分をふき取り、十分に乾燥させてからアタッチメント・キャップを取り付ける。

回転式カッター

- ①本体に取り付けたまま
流水で軽く水洗いする。
- ②液体ハンドソープを刃先に付け、
スイッチを「ON」にして
約10秒間動かす。

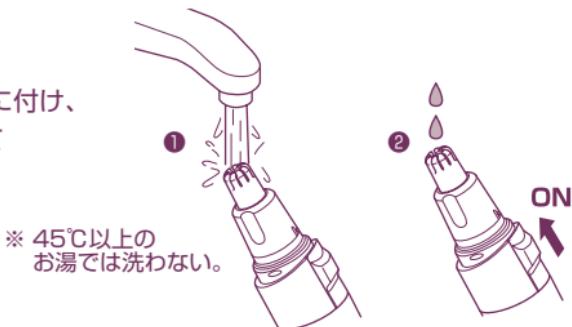

- ③スイッチを「OFF」にして本体から取り外し（→8ページ）、
泡がなくなるまで水でよく洗い流す。
- ④水分をふき取り、十分に乾燥させる。

往復式トリマー

- ①本体から取り外し（→8ページ）、流水で洗う。
- ②水分をふき取り、十分に乾燥させる。



故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

仕上がりが悪い。

刃の部分に毛クズがたまっている。

毛クズを取り除く。
(→ 10・11 ページ)

スイッチを「ON」
にしても動かない。

電池の寿命がきた。

新しい乾電池、または
充電した電池に交換する。
(→ 5 ページ)

破損している。

電池が入っていない。

電池を入れる。(→ 5 ページ)

電池の方向が
間違っている。

電池の $\oplus\ominus$ を確認して入れ
直す。(→ 5 ページ)

故障している。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。
(→ 13 ページ)

故障かな？と思ったら

仕様

品名	鼻毛カッター	品番	MF33
電源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 (LR03) 1本		
質量	36g (回転式カッター／キャップ装着時、電池別)		
寸法	高さ 116 × 幅 19 × 奥行き 23mm (回転式カッター装着時) 高さ 133 × 幅 19 × 奥行き 23mm (キャップ装着時)		
アタッチメント	回転式カッター・往復式トリマー		
付属品	キャップ・掃除用ブラシ		

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

● 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

● 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

愛情点検



●長年ご使用の鼻毛カッターの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・
ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止事故防止のため、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。無料修理規定については14ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	MF33	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名			★お買い上げ年月日	年月日
	様			住所・店名	
	ご住所(〒))	★販売店	電話	
お電話					

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1