


使用說明書

負離子捲髮吹風機

NBIC40

家庭用

- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。「安全注意事項」能將人身傷害及財產損失防患於未然。敬務必仔細閱讀並遵守注意事項。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。



安全注意事項

- 使用後務必關閉電源，並自插座拔除電源插頭。
- 自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。
- 使用前請確實使用區域的電壓，調整電壓切換開關。
- 本體內部變紅、冒煙，或本體發出異物聲響時，請勿使用。
- 請勿毀損電源線。
 - 使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。請勿將電源線纏繞於主機上。
- 長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。
 - 使用過程中，風時吹時停時。
 - 電源線扭轉後無法復原。
 - 電源線、插頭根部變形或損傷。
 - 插座插入部位鬆動。
- 為避免危險，當電源線損傷時，請交由製造業者、經銷商或具有該類資格的技師更換。
- 開關開啟後請勿閒置。請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。
- 不可用於嬰幼兒。請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。
- 請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。請勿同時使用噴霧式整髮劑。
- 使用過程中，請勿阻塞入風口及出風口。
- 請勿從入風口或出風口塞進髮夾等異物。
- 安裝配件前，請確認其中並無異物。
- 使用中請勿窺看出風口。
- 為避免髮絲捲進本產品，使用時讓髮絲與入風口保持10cm以上距離。




本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。


不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。在浴室內使用本產品時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將本產品斷電亦可能發生危險。為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。

- 雙手濡溼時請勿使用。
- 請勿浸水、潑水，並請保管在溼氣少的場所。
- 請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。
- 入風口、進風網每個月至少清理一次。
- 配件上請勿一次纏捲過多的頭髮，也請勿重覆纏捲。
- 使用中或剛使用完畢後，配件及出風口仍呈高溫，請勿觸摸，同時請勿接觸肌膚。
- 請勿使用於吹乾頭髮、整髮以外的用途（寵物等）。
- 請勿掉落或撞擊。如有破損請勿使用。
- 手上沾有染髮劑時請勿觸碰本產品。請勿使用酒精、揮發油、去光水等擦拭。
- 請勿直接對配件塗抹整髮劑。
- 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

產品部位名稱與作用

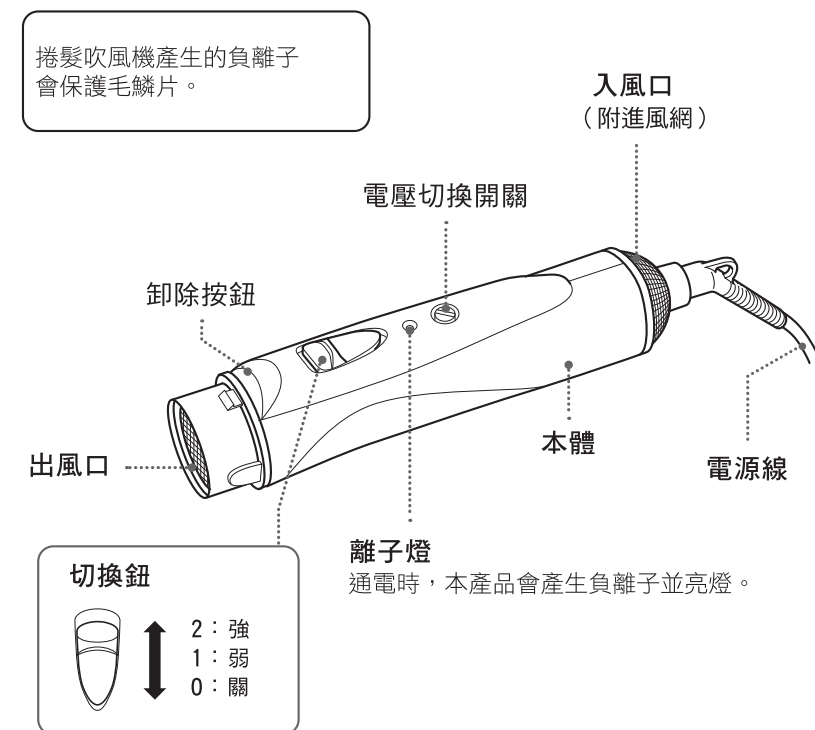


■配件

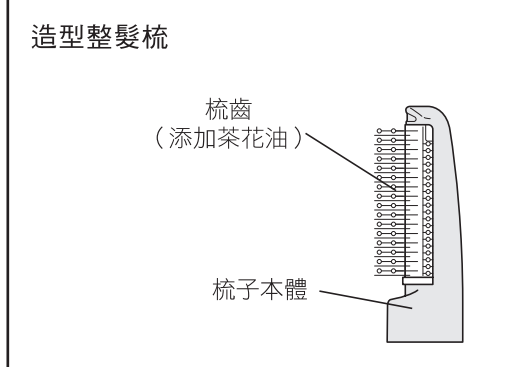

使用方法

- 1 對本體安裝配件。
 - 拆卸時，請按著卸除按鈕拔下。
 - 將配件的凹部與本體的凸部嵌合，並確實插入。

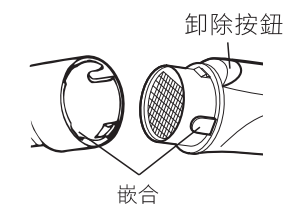

- 2 使用硬幣等，將電壓切換開關轉到使用地區的電壓。



⚠ 將電壓切換開關轉到100-120V，請勿使用200-240V的插座。否則可能會引發火災、觸電或燙傷。

- 3 將電源插頭插入插座。
- 4 將主開關切到「2」或「1」。
- 5 使用後，關閉開關並拔下電源插頭。

清潔方法

拔下電源插頭，待產品冷卻後再保養。

本體


使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
風量異常微弱。	電壓切換開關不符合使用地區的電壓。	將電壓切換開關轉到符合的電壓。
本體或出風異常發熱。	入風口阻塞。 入風口附著灰塵或頭髮。	關閉開關並拔除電源線，等待至本體冷卻為止。再次開啟開關前，請確認入風口並未被灰塵或頭髮阻塞。
出風口看得到火花，且完全不運轉。 (因安全裝置動作而停止)		
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，其使用效果將較不明顯。 ● 捲髮 ● 自然卷嚴重 ● 髮質細軟 ● 短髮 ● 頭髮剛燙直不久 ● 原本髮質即屬潤澤型	
有其他異常或故障。		請立即停止使用。

入風口

- 1 將進風網朝圖示方向旋轉，接著將◀標誌對準■標誌，從本體拆下。
- 2 使用軟刷等清除入風口或進風網附著的灰塵或頭髮。
- 3 使◀標誌對準■標誌，將進風網嵌合至本體，再朝圖示的方向旋轉到■標誌對齊。

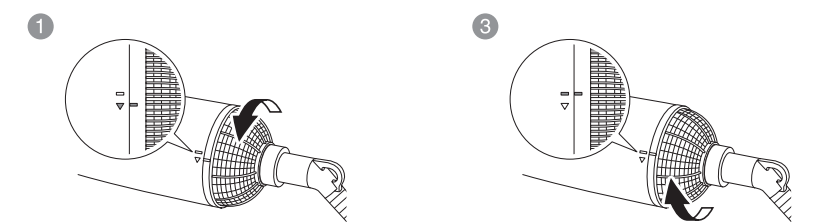


配件

從本體拆下，將附著的灰塵或頭髮清除乾淨。若感覺特別髒汙時，以水清洗並充分乾燥。

梳齒可自梳子本體拆下清理。

- 拆卸方法
 - 邊按下巴齒，
 - 邊從梳子本體拆下。
- 安裝方法
 - 將梳齒下部嵌在梳子本體上，
 - 往下壓後嵌入上部。

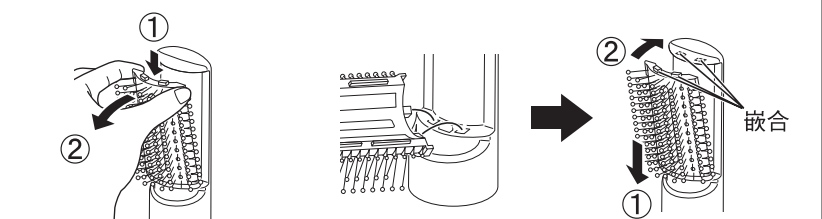

規格	
產品編號	NBIC40
電源	100-120/200-240V~ 切換式 50-60Hz
消耗電量	450-650W
電源線長度	1.7m