


Hướng dẫn sử dụng

Lược điện sấy tóc

NBIC40

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Đặc biệt, ở mục "Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng" là các nội dung hướng dẫn nhằm phòng tránh những nguy hiểm xảy ra với người hay các thiệt hại về mặt tài sản. Vì vậy trước khi sử dụng cần phải đọc kỹ và làm theo.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.



Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phần phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Trước khi sử dụng phải kiểm tra điện áp ở khu vực sẽ dùng, rồi điều chỉnh công tắc điện áp cho phù hợp.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đó rục, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có di vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo căng dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuộn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ổ cắm bị lỏng
- Để đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
- Không để máy bừa bãi khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nylon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó. Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Kiểm tra xem bên trong máy có dị vật không trước khi gắn phụ kiện tạo kiểu.
- Không được nhòm vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong.




Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác. Trường hợp sử dụng lược điện tạo kiểu tóc trong phòng tắm thì sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra ngay vì nếu chỉ tắt công tắc của máy thôi vẫn sẽ rất nguy hiểm. Để an toàn hơn nữa thì nên cài đặt thiết bị phát hiện có dòng rò dưới 30mA đối với hệ thống đường dây điện trong nhà tắm. Khuyến khích việc lắp đặt thiết bị (RCD).

- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió, lưới lọc của máy nhiều hơn một lần một tháng.
- Không cuộn quá nhiều tóc vào lược sấy đối với một lần sấy. Không cuộn nhiều vòng để sấy.
- Phần lược sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ được sử dụng máy để sấy tóc, tạo kiểu tóc cho người (không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả)
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không để các chất tạo kiểu tóc dính trực tiếp vào phần lược sấy.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Tên và chức năng hoạt động của từng bộ phận

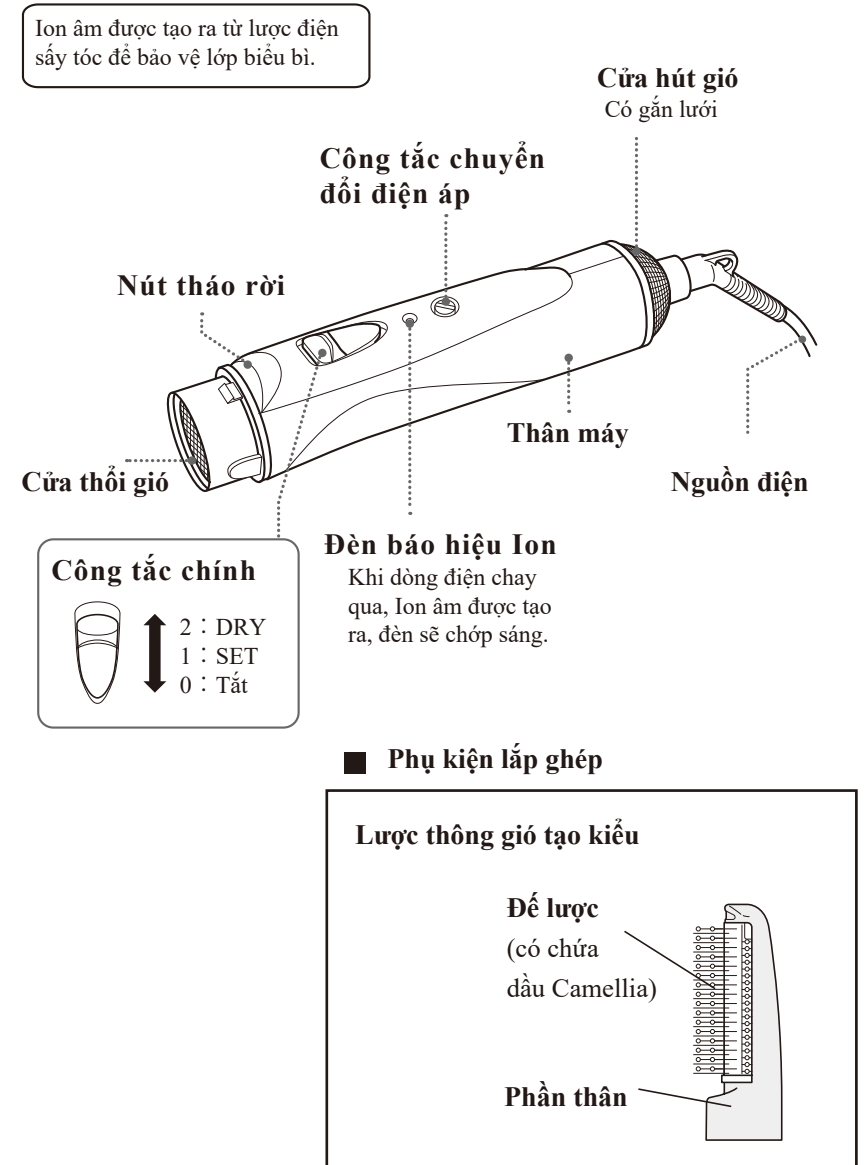

Thông số kỹ thuật	
Tên sản phẩm	NBIC40
Nguồn điện	100-120V/200-240V~ Bộ chuyển đổi tự động 50-60 Hz
Công suất tiêu thụ	450 - 650W
Chiều dài dây cắm	1.7m

Cách sử dụng

- Lắp phụ kiện tạo kiểu vào thân máy**
 - Gắn khớp phần lõm của phụ kiện với phần lồi của thân máy.
 - Khi tháo phụ kiện, vừa ấn nút tháo rời vừa kéo ra.
- Dùng đồng xu để điều chỉnh công tắc điện áp phù hợp với điện áp khu vực sử dụng máy**

Khi sử dụng điện áp 200V-240V	120V 100V	240V 200V
Khi sử dụng điện áp 100V-120V	120V 100V	240V 200V

Khi chỉnh công tắc chuyển đổi điện áp thành mức 100-120V thì không được cắm vào ổ điện 200-240V vì có khả năng gây ra hỏa hoạn, giật điện, bỏng.
- Cắm phích cắm vào ổ điện.**
- Điều chỉnh công tắc chính thành (1) hoặc (2) để sấy.**
- Sau khi sử dụng, ngắt công tắc điện rồi tháo phích cắm ra khỏi ổ điện.**

Cách vệ sinh máy

Tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào "nước xà phòng" hoặc "chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước" rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Không có gió thổi ra.	Thiết bị không phù hợp với điện áp.	Điều chỉnh công tắc điện áp cho phù hợp với điện áp sử dụng hiện tại
Thân máy và gió thổi ra nóng bất thường. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Máy sấy ngưng hoạt động bởi tác động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị bít lại. Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Rút phích cắm và tắt công tắc, đợi cho đến khi cơ thể nguội đi. Trước khi bật lại công tắc thì phải kiểm tra xem bụi và tóc có chặn ở cửa hút gió không.
Không cảm nhận được hiệu quả của ion âm.	Ion âm kém hiệu quả đối với những trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> Người tóc xoắn. Người có nếp tóc cố định Người có tóc sợi mảnh mềm Người tóc ngắn Người mới duỗi thẳng tóc Người có chất tóc ẩm đầu 	
Bị hỏng hóc, hoặc phát sinh bất thường khác.		Ngừng sử dụng ngay lập tức.

Cửa hút gió

- Xoay lưới thông gió theo hướng trong hình vẽ, khớp đầu ◀ và đầu ▶ vào nhau để tháo ra khỏi thân máy.
- Dùng bàn chải mềm để gỡ bụi bẩn, sợi tóc vướng vào cửa hút gió và lưới thông gió.
- 3 Khớp đầu ◀ và đầu ▶ để gắn lưới thông gió vào thân máy, xoay theo hướng hình vẽ cho tới khi hai đầu ▶ khớp vào nhau để lắp vào.



Phụ kiện tạo kiểu

Tháo ra khỏi thân máy để làm sạch bụi bẩn và gỡ tóc ra bằng bàn chải. Khi thấy bẩn thì rửa sạch bằng nước và làm khô hoàn toàn.

Tháo để lược của lược thông gió tạo kiểu ra khỏi phần thân lược để làm sạch.

- Cách tháo rời: Vừa ấn đầu để lược xuống vừa gỡ rời ra khỏi thân lược.
- Cách lắp vào: Lắp phần bên dưới của để lược vào phần thân lược, rồi vừa ấn xuống vừa gắn phần trên vào.

