

Nobby by TESCO


使用說明書

負離子吹風機

NBID42

家庭用

- 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。以使用說明書內未記載之方式，或未以正確方法使用時，製造商將不負任何責任。特別是「安全注意事項」請務必詳閱。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

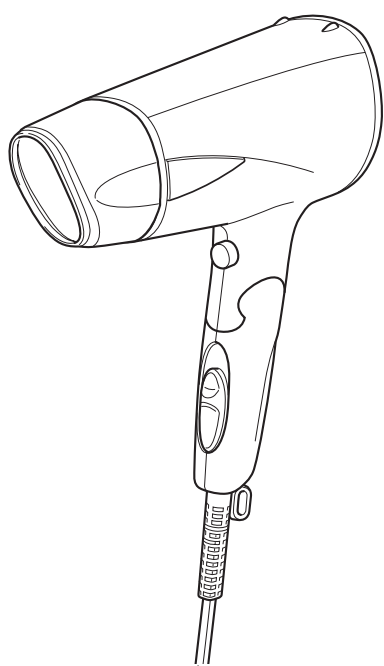


安全注意事項

- 使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。
- 自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。
- 請獨立直接連接額定電流15A以上的插座。
- 務必使用110-120V或220-240V的交流電。
- 機身內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。
- 請勿毀損電源線。
 - 使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。
- 長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。
 - 使用時出風不順，時有時無。
 - 電源線扭轉後無法復原。
 - 電源線、插頭根部變形或損傷。
 - 插座插入部位鬆動。※若電源線損壞時，請委託本產品製造廠商、經銷店家或具備相關資格的人員維修更換，以避免發生危險。
- 請勿將電源線纏繞於主機上。
- 開關開啟後請勿閒置。請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。
- 請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。
 - 請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。除了安全負責人員監督或預先指導使用方法等情況之外，本產品不提供兒童及身體、感官、精神方面有缺陷者，或是缺乏使用經驗及知識者使用。請注意切勿讓兒童玩弄本產品。
- 外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處。
- 請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。
- 請勿遮擋入風口或出風口。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 使用中請勿對準出風口查看。
- 請勿與噴霧式髮膠同時使用。



- 警告—不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。

- 手部潮溼時請勿使用。
- 請勿將產品浸水或向產品潑水。
- 請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。
- 使用時，請距離頭髮10cm以上的距離。熱風吹向同一處時，請維持在20至30秒內。
- 使用時，請小心避免毛髮捲入風口。
- 入風口破損狀態下請勿使用。
- 安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。
- 身上配戴項鍊等金屬飾品時，金屬飾品可能因熱風而發熱，請特別注意。
- 除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。
- 請勿用於假髮或髮片（接髮）。
- 請勿摔落或撞擊產品。
- 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。
- 請勿使用電動刮鬍刀專用插座。
- 切換鈕請勿做必要以上的快速切換。同時，勿在切換不完全的位置使用。
- 使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。此外，亦不可觸碰肌膚。

折疊或展開手把時，請勿將手指置於  部位。請勿快速折疊或展開手把。



疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
風量異常地弱。	電壓切換鈕與使用電壓不合。	電壓切換鈕請調整到適用電壓。
本體或溫風異常地熱。從出風口冒出火花，就不能動了。	入風口阻塞。 入風口附著了灰塵或頭髮。	入風口阻塞時，會由於產品內部的溫度上升而啟動安全裝置切斷通電。此時，請務必將切換鈕切到「0」、拔下電插頭，清理阻塞或附著在入風口處的灰塵或毛髮等。待主機冷卻下來後即可再使用。若仍無法排除問題，請立即停止使用。
吹不出風來。（不能動）。	安全裝置啟動中。 電源線斷裂。	請立即停止使用。
本體或溫風異常地熱。本體內部變得赤紅，有煙冒出來。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用。
出風不順，時有時無。	電源線或插頭根部變形或毀損。	請立即停止使用。
電源線扭轉後無法復原。	電源線即將斷裂。	請立即停止使用。
本體內部有異物移動發出聲響。入風口已破損。		請立即停止使用。
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢鄰近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，使用效果可能較不明顯。 <ul style="list-style-type: none">● 捲髮● 自然捲嚴重● 髮質細軟● 短髮● 頭髮剛燙直不久● 原本髮質即屬於潤澤型	

產品部位名稱與作用

●負離子對毛髮的作用
從吹風機所產生帶有負離子的微細水分子，可保護毛鱗片。

出風口

風罩

離子顯示燈
通電時，產生負離子後，顯示燈即亮燈。

冷風切換鈕 (按壓切換式)
按壓切換熱風/冷風。

切換鈕

2 強
1 弱
0 關

也可將平板朝下後再收納。

注意

- 切勿放在不穩定場所，以防發生掉落和翻落。
- 切勿於手把折疊(如圖示)狀態下予以使用，以防發生火災與觸電。

平板

入風口

本體

手把
可折疊收納，攜帶方便。

掛鉤

襯套

電源線

電源插頭

收納束帶
便於整理收納。

電壓切換鈕
請配合使用區域的電壓切換。

220-240V 區域使用時

110-120V 區域使用時

附屬配件

●配件：風罩
用於吹整頭髮時，可輕鬆造型。

可卸除風罩。
※使用中和剛使用後仍處於高溫，切勿觸摸。

規格

產品名稱	負離子吹風機
產品編號	NB1D42
電 源	AC110-120/220-240V 50/60Hz
消耗電量	1200-1500W
熱風溫度	110°C (環境溫度30°C時。熱風-2、120/240V時的溫度)
電源線長度	1.7m
重 量	430g (僅本機) 440g (裝上風罩時)
附 屬 配 件	風罩
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	長 210 × 寬 137 × 高 77mm (僅本機) 長 210 × 寬 172 × 高 77mm (裝上風罩時)

使用方法


請務必確認現場插座的電壓與形狀後使用。

- 電壓切換鈕請調整到「220-240V」或「110-120V」。

用硬幣將切換鈕確實扭轉到底。

務必在圖上的位置使用。



使用220-240V時



使用110-120V時



電壓切換鈕調到110-120V時，請勿使用220-240V的插座，以免有火災、觸電、燙傷之虞。




- 將電源插頭插入插座。
請先確認風量切換鈕位於「0」，再插入插座。

- 將風量切換鈕推至「2」或「1」後，將風吹向頭髮。

●冷風切換鈕的使用方法
以溫風整髮後，切換成冷風，在頭髮上停留10~15秒，吹整後髮型可維持較久。



- 使用後，請將風量切換鈕推至「0」，並自插座上拔除電源插頭。
自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。

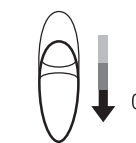

- 完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

清潔方法

請將風量切換鈕推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。




注意

- 主機絕對禁止水洗。
- 切勿使用酒精類、揮發油、去光水等擦拭。

入風口

使用吸塵器吸除灰塵或毛髮、或將已泡水的布擰乾後再擦拭。

請勤加清理進氣網與主機入風口 (每個月一次以上) 以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。

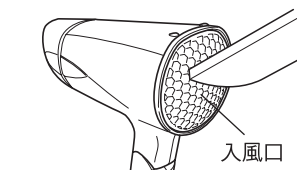

※請勿用力擦拭。