


# 取扱説明書

## 2WAY ヘアーアイロン

品番 **NPW632** 家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「**安全上のご注意**」(1~4P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

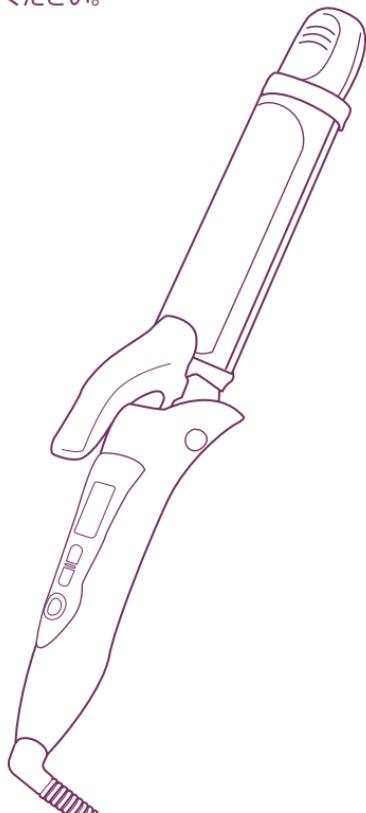

### もくじ

安全上のご注意 .....	1
各部のなまえと はたらき .....	5
仕様 .....	6
ご使用前の準備 .....	7
使いかた .....	9
お手入れのしかた .....	12
故障かな?と思ったら ...	13
アフターサービス .....	14
<b>保証書 .....</b>	<small>裏表紙</small>
●保証書は、販売店にて必ず記入を 受け、大切に保管してください。	

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## △ 警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例

○ 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



● 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



## △ 警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。(日本国内専用)

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。

- 発火・感電の恐れがあります。

## ⚠ 警告

**電源コードを傷つけない。**

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

**長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。**

- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロンが温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったりしたとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が  
変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。



- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

**本体に電源コードを巻きつけない。**

- 電源コードが断線し、  
火災・感電・やけどの恐れがあります。



**スイッチを入れたまま放置しない。**

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや  
熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。



**子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。**

**幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。**

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。



禁止

## ⚠ 警告


 禁止	<p><b>梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子供の手の届く場所に置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">   </div>
 水場禁止	<p><b>浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。</li> </ul>
 水ぬれ禁止	<p><b>水につけない。水をかけない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 ぬれ手禁止	<p><b>ぬれた手で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<p><b>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電・けがの恐れがあります。</li> </ul>

## ⚠ 注意

 <b>必ず守る</b>	<p><b>ご使用になる前に必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。</li> </ul>
 <b>禁止</b>	<p><b>整髪以外の用途やペットには使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけど・火災・故障の恐れがあります。</li> </ul> <p><b>かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●熱による変質・変形や、アイロン部にからみ付く恐れがあります。</li> </ul> <p><b>パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●毛髪を著しく痛めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。</li> </ul> <p><b>アイロンを1箇所に長時間あて続けない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどや毛髪を著しく痛める恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電・発火・けがの恐れがあります。</li> </ul> <p><b>業務用として使わない。</b></p> <p><b>また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●連続過負荷による故障の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>先端部やクリップを手で持って、無理に開かない。</b></p> <p><b>また、無理に左右に動かさない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障の恐れがあります。</li> </ul>
 <b>接触禁止</b>	<p><b>使用中・使用直後のアイロン部およびクリップは、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどの恐れがあります。</li> </ul>

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

# 各部のなまえとはたらき

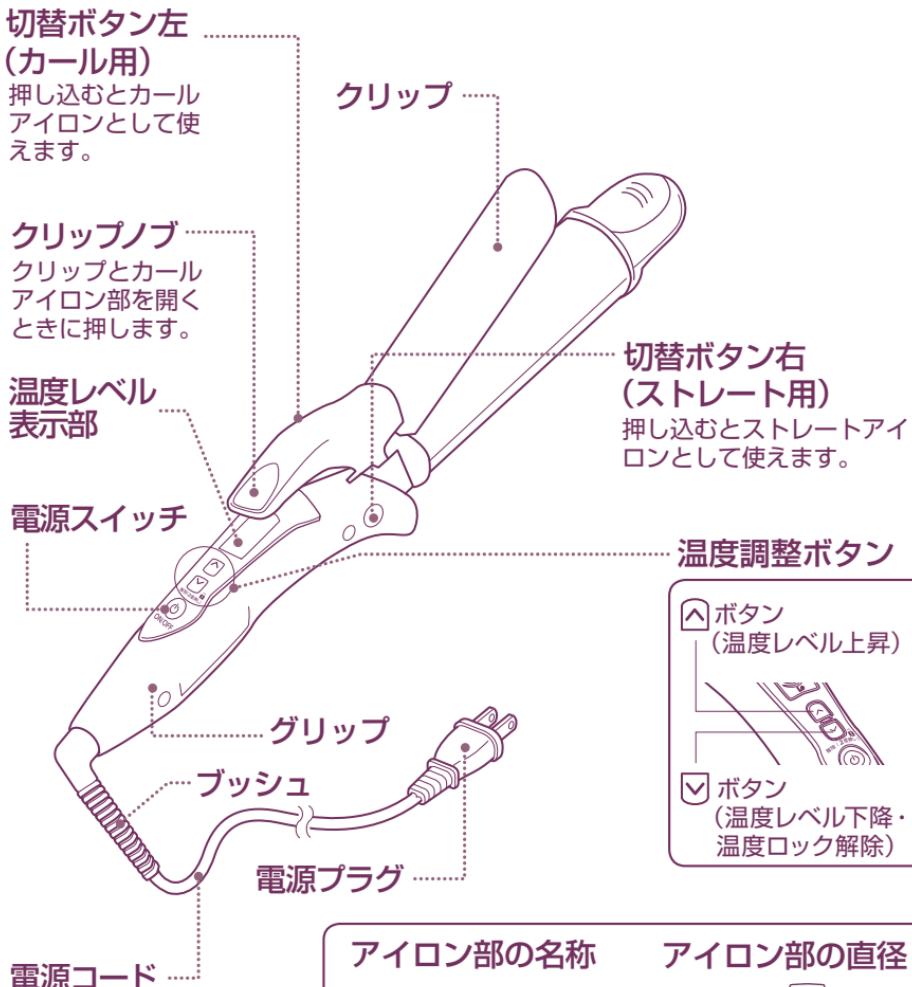

## 自動電源OFF機能について

電源を入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約10秒前から、温度表示部の点滅と音でお知らせしますが、この間に表示部下のどれかのボタンを押せば、約30分延長されます。

## 温度レベル表示部の表示

温度レベル表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
設定温度	90°C	100°C	110°C	120°C	130°C	140°C	150°C	160°C	170°C	180°C

【設定温度に達して安定したときの表示】



【温度上昇時の表示】表示は繰り返します



時間経過 ==>

【温度下降時の表示】表示は繰り返します



時間経過 ==>

## 仕様

品名	2WAY ヘアーアイロン
品番	NPW632
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	0-700W
アイロン部温度	180°C (周囲温度30°Cの場合)
電源コード長さ	1.7m
質量	400g
寸法	高さ75×幅321×奥行き43mm

# ご使用前の準備



## 使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアーバンドなどを  
使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保  
護してください。



- 1 髪の毛をよく乾かしておく。
- 2 カール用または、ストレート用ローションなどで少し  
湿らせる。  
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。
- 3 ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り  
除く。
- 4 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示し  
た範囲を絶対にさわらない。やけどの恐れがあ  
ります。




高温になるため、さわらない。


## ブロッキングのしかた～髪をきれいにスタイリングするために～

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

図のように、  
毛束に分けて、  
クリップで止めます。




3 上下に  
6等分する。

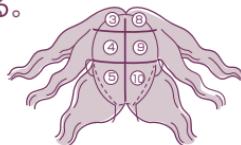

1 左右に  
2等分する。



4 分けた毛束をねじりながら丸め、  
ヘアクリップなどで止める。

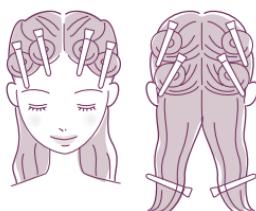

2 左右をそれぞれ  
小さく分ける。



### ⚠ 注意

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることができます。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。

# 使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

2 電源スイッチを長押し(約2秒)する。

「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に『1』が表示されます。

3 5秒以内に $\square$ または $\checkmark$ ボタンを押して、  
温度レベルを設定する。

設定温度は $\square$ ボタンで上がり、 $\checkmark$ ボタンで下がります。

1(90°C)から10(180°C)まで設定でき(→6ページ)、

設定した温度になると、「ピピッピピピ」と鳴ってお知らせします。

※髪質により設定温度を調節してください。特に毛先は傷みやすいので、ご注意ください。使い慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。

●自動温度ロック機能について

最終操作後約5秒経つと「ピッ」と鳴り、自動的に温度がロックされます。

温度ロック解除方法

$\checkmark$ ボタンを2度押しすると、「ピー」と鳴って解除されます。

4 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、  
電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。



5 完全に冷めてから、湿気の少ないところで保管する。

## △ 注意

●通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上にする。

アイロン部側面は高温のため、マット・床などがこげる恐れがあります。

●本体に電源コードを巻きつけない。断線する恐れがあります。

●ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。

# 髪の伸ばしかた（ストレート）



## 1 切替ボタン右（ストレート用）を押す。

電源を入れ好みの温度に設定する。  
(→9ページ)

## 2 クリップノブを押してストレートアイロン部を開き、5~6cmの幅で毛束を取り、アイロン部の中央にはさむ。


高温部に肌が触れないように注意してください。  
(→7ページ)



## 3 髪の根元（または伸ばしたい部分）で先端をつまみ、ゆっくりとまっすぐにすべらせる。

髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。

髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

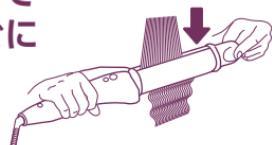

使いかた

## 4 仕上げに、スタイリング剤などで髪を整える。

### ⚠ 注意

- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくストレートになりません。
- このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。

# 使いかた

## 髪の巻きかた（カール）



### 1 切替ボタン左（カール用）を押す。

電源を入れお好みの温度に設定する。（→9ページ）

### 2 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先まですべらせる。

高温部に肌が触れないように注意してください。（→7ページ）

#### ●内巻きにするととき

クリップを  
外側にして  
髪をはさむ



#### ●外巻きにするととき

クリップを  
内側にして  
髪をはさむ



### 3 毛束を巻き、そのまま約5秒間静止する。

髪質などに合わせて、クセづけ時間を調整してください。



クリップ

※髪を巻くとき、クリップの方へは巻かない

### 4 クリップを開き、アイロンを髪からはなす。

クリップを閉じたまま、髪を引き抜かないでください。

### 5 全体的に手ぐしでカールを適度にほぐす。 仕上げに、ヘアースプレーなどで髪を固定する。

#### ⚠ 注意

- 同じ所に長い時間使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつきません。

# ヘアーアレンジのしかた

※ヘアーアレンジのしかたをわかりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

## ドーリーカール

- 1 サイドやバックの毛束を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。顔まわりを内巻きにすると優しいイメージに。



※ボリュームを出したい箇所を中心になじかって巻いていく。



- 2 スタイリング剤をつけ、毛束をほぐしながらボリュームを調節する。

仕上がりイメージ



## エレガンスカール

- 1 ストレートに切り替えて毛の流れを整える。カールに切り替えて、中間から毛先に向かって、ボリュームを付けるように、内巻きに巻いていく。



※ボリュームを出すために、サイドをなじかって巻いていきます。



- 2 スタイリング剤をつけ、毛先にもみ込み、空気感のあるシルエットを作ります。

仕上がりイメージ



## お手入れのしかた

電源を切って（→9ページ）電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

### 本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



### △注意

●本体の水洗いは絶対にしない。

また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

# 故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

初めて使用するとき、  
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて  
戻らなくなったり。

電源コードが  
断線しかけている。

電源コードを折り曲げたり、  
電源コードを回転させると、  
通電したり、しなかったりする。

こげくさいにおいがする。

すぐに使用を中止し、  
「お客様ご相談窓口」に  
ご相談ください。(→14ページ)

アイロン部が温まらないことがある。

使用中に、表示部の表示が消えたり、つかなかったりする。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの  
差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある場合  
があります。  
最寄りの電器店にご相談ください。

電源が入っていないのに  
グリップが温かい。

電源プラグがコンセントに  
差し込まれている。  
※待機電流が流れます。

故障ではありません。  
電源プラグをコンセントから  
抜いてください。

# アフターサービス

## ① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。  
保証書の記載 内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

### ●部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

### ●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、電源プラグ  
を抜き、販売店に点検・修理  
をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

**保 証 書** 持込修理

品 番	NPW632	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名		様	★お買い上げ年月日	年   月   日
	ご住所 (〒	)		住所・店名	
お電話		★販 売 店	電話		

株式会社 テスコム [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1