

Nobby by TESCOM


使用說明書

美髮膠原蛋白吹風機

NTCD41

家庭用

- 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。以使用說明書內未記載之方式，或未以正確方法使用時，製造商將不負任何責任。特別是「安全注意事項」請務必詳閱。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

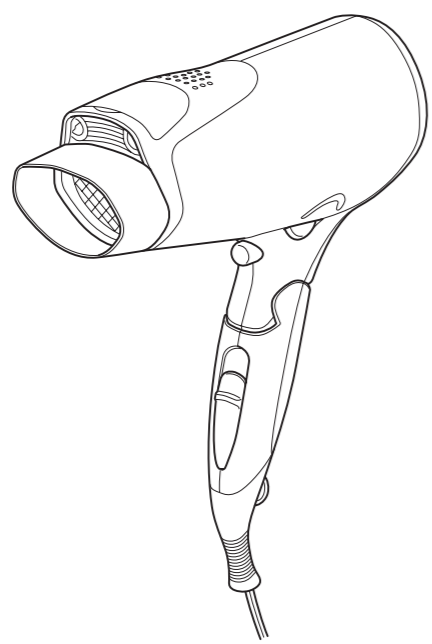

安全注意事項

- 使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。
- 自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。
- 請務必使用 220-240V 交流電。
- 請獨立直接連接額定電流 10A 以上的插座。
- 本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。
- 請勿毀損電源線。
- 使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。
- 長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。
 - 使用時出風不順，時有時無。
 - 電源線扭轉後無法復原。
 - 電源線、插頭根部變形或損傷。
 - 插座插入部位鬆動。
 為避免危險，電源線破損時，請交由經銷商，或具有該類證照之人更換。
- 開關開啟後請勿閒置。
- 請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。
- 請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。
- 請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。
- 請注意勿讓孩童手持本產品嬉戲。
- 請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。
- 請勿與噴霧式髮膠同時使用。
- 請勿遮擋入風口或出風口。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 使用中請勿對準出風口查看。
- 使用時，請和頭髮保持距離 10cm 以上，避免毛髮捲進入風口。
- 入風口破損狀態下請勿使用。




本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。

不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。於浴室使用吹風機時，即使未開啟電源，仍因近水處而可能造成危險，因此使用完畢後，請務必將插頭自插座上拔除。


為達多重保護之目的，建議於浴室供電電路上安裝額定感度電流 30mA 以下的漏電斷路器。

- 手部潮溼時請勿使用。
- 請勿將產品浸水或向產品潑水。請保管於乾燥場所。
- 請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。
- 請勤加清潔入風口（每月一次以上）。
- 出風口與頭髮保持 3cm 以上距離。溫風請勿在同一位置停留過久。
- 使用中或剛使用後的配件與出風口溫度很高，請勿觸摸。
- 除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物和假髮。
- 請勿摔落或撞擊產品，如已破損，請勿使用。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品。請勿使用酒精、揮發油或去光水保養本產品。
- 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

折疊或展開手把時，手指請勿置於標色部位。請勿快速折疊或展開手把。

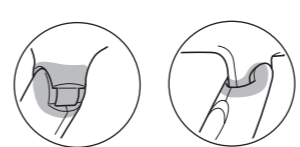

產品部位名稱與作用

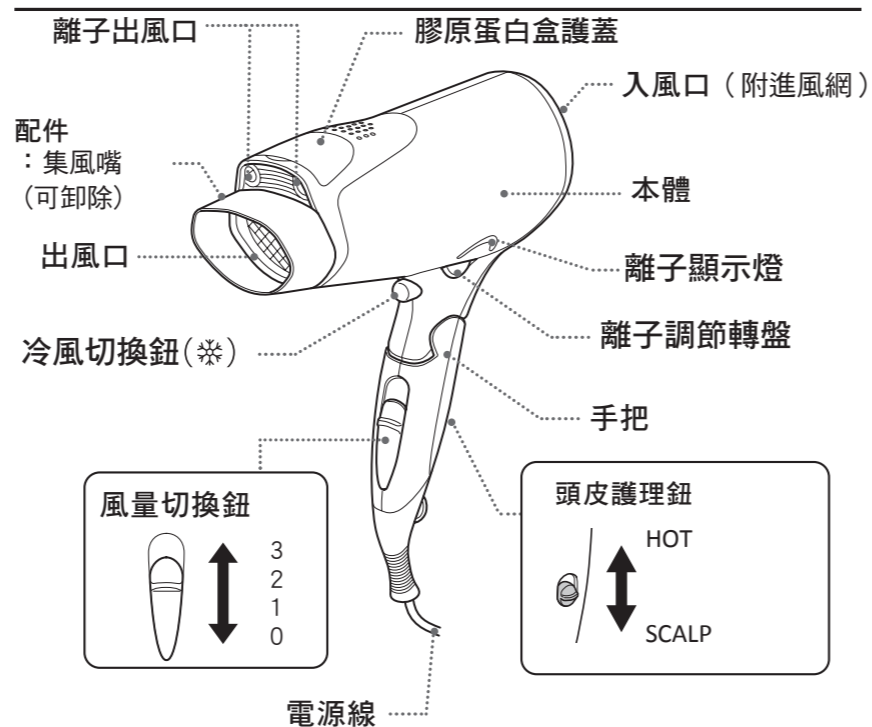


● 膠蛋白盒

膠蛋白盒請預先安裝於本機。膠蛋白盒的效果約可維持兩年。（每天使用三十分鐘）建議每兩年更換一次膠蛋白盒。關於更換零件，請洽原購買店家。

膠蛋白盒的更換方法

按照圖示打開膠蛋白盒護蓋，並進行更換。

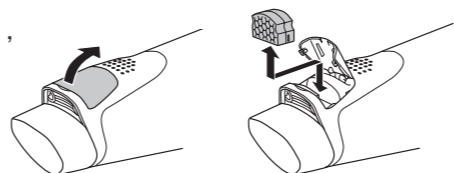

使用方法

- 1 電源插頭插入插座。
- 2 將頭皮護理鈕推至「HOT」或「SCALP」選擇溫度。
 - SCALP...降低溫度，在吹乾毛髮與頭皮之際同步進行護理。
 - HOT...高溫熱風能快速吹乾頭髮。
- 3 選擇主按鍵的「1」、「2」或「3」吹整秀髮。

「2」與「3」適合洗髮後吹乾；「1」為便於造型的柔風，適合造型秀髮。

● 冷風切換鈕的使用方法 (※)
以溫風吹整後，切換成冷風吹髮 10~15 秒，可使造型更加持久。

離子調節轉盤

調節離子出風口吹出來的離子量。離子燈的燈色，會隨著離子調節轉盤的位置而變化。



- 4 使用後，請將風量切換鈕推至「0」，並自插座上拔除電源插頭。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而溫風，時而冷風。出風口冒出火花。（火花是因為安全裝置啟動所致）	入風口附著了灰塵或頭髮。 入風口阻塞。	請清潔入風口。剔除灰塵或毛髮後，若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
主機或熱風異常高溫。主機內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用。
吹不出風來。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	請立即停止使用。
電源線或插頭根部變形或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物，移動時發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。

使用者如有下列情況，負離子和膠原蛋白的使用效果將較不明顯。
● 捲髮 ● 自然卷嚴重 ● 髮質細軟
● 短髮 ● 頭髮剛燙直不久 ● 原本髮質即屬潤澤型

清潔方法


請將風量切換鈕推至「OFF」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

入風口


進氣網、本體入風口拆卸進氣網。輕輕敲落灰塵等污垢。污垢難以敲落時，可使用吸塵器吸取，或將進氣網浸入清水、溫水中輕壓洗淨。

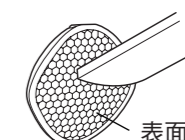


拆下進氣網後，請用柔軟的清潔刷刷除機體入風口上的毛髮或灰塵。

※請勿使用吸塵器從進氣網背面進行吸塵。

● 進風網的拆卸方法

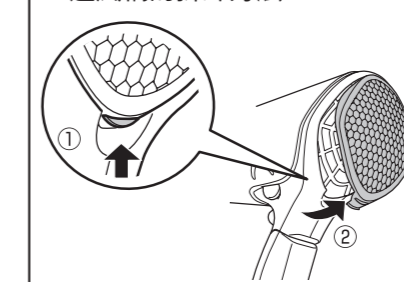

● 進風網的安裝方法

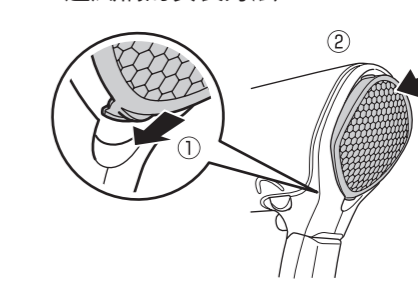

仕樣		
品番	NTCD41	
電源	220-240V~ 50-60Hz	
消費電力	1350-1600W	
電源コード長さ	1.7m	