


Buku Petunjuk Pemakaian

Pengering Rambut platina kolagen

NTCD41 Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan"
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

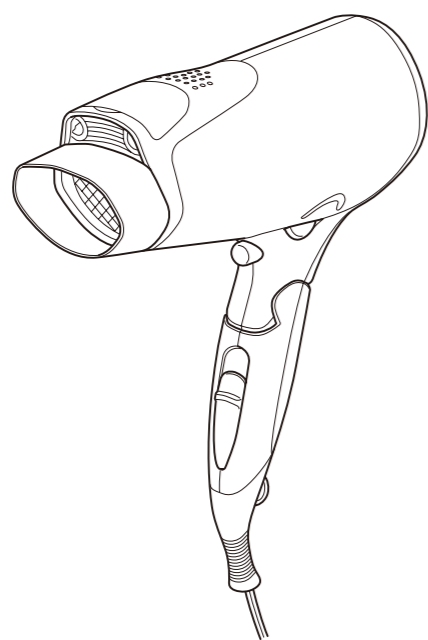

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stop kontak.
- Saat melepas steker dari stop kontak, tariklah dengan memegang stekernya.
- Pastikan untuk menggunakan arus AC 220-240V.
- Pada stop kontak dengan nilai arus di atas 10A, gunakan sambungan langsung tersendiri.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan dipakai dalam kondisi diikat. Jangan melilit kabel pada unit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Mohon untuk tidak menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
 - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
 - Apabila kabel terilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Apabila colokan steker ke stop kontak menjadi longgar.
 Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas atau plastik.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (bensin, thinner, gas, hair spray dsb). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang masuk dan keluar udara.
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang masuk udara di atas 10 cm.
- Jangan gunakan apabila kondisi lubang masuk udara rusak.




Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).


Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampung air. Apabila menggunakan pengering rambut di kamar mandi, meskipun dalam keadaan tidak menyala, kondisi kabel yang terpasang pada stopkontak tetap berbahaya, pastikan untuk melepas kabel dari stopkontak setelah digunakan. Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30mA.

- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan uap air yang sedikit.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain dari teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang masuk udara minimal 1 bulan sekali.
- Jarak antara rambut dan lubang keluar udara minimal 3 cm. Jangan kenakan angin di satu tempat terlalu lama.
- Jangan menyentuh bagian attachment saat atau tepat setelah penggunaan karena panas. Selain itu, jangan disentuh pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengeringan rambut manusia atau styling (misalnya pada hewan peliharaan, wig dsb).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang pecah.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin atau cairan pembersih cat kuku.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Saat melipat dan membuka bagian pegangan, jangan menaruh jari di bagian . Saat melipat atau membuka, jangan digerakkan dengan cepat.

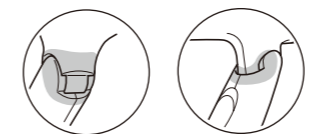

Nama dan Cara Kerja Komponen

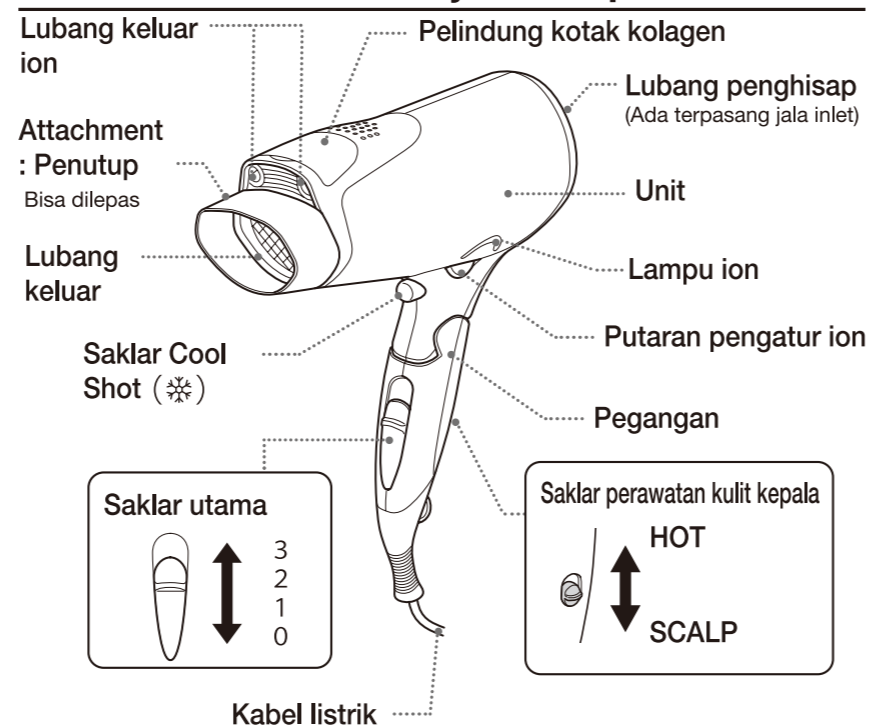


• Kotak kolagen
Kotak kolagen sudah terpasang pada unit dari awal. Efek dari kotak kolagen bertahan sekitar 2 tahun. (Untuk pemakaian 30 menit per hari) Disarankan untuk diganti setiap 2 tahun. Komponen pengganti dapat ditanyakan di toko tempat pembelian unit.

Cara mengganti kotak kolagen
Buka pelindung kotak kolagen, tukar kotak kolagenya.

Spesifikasi	
Nomor Produk	NTCD41
Sumber Listrik	220-240V~ 50-60Hz
Konsumsi Daya	1350-1600W
Panjang Kabel Listrik	1.7m

Cara Penggunaan

- Masukkan steker ke dalam stop kontak.
- Pilih tingkat suhu menggunakan saklar perawatan kulit kepala.
 - HOT: Cepat mengeringkan menggunakan angin dengan suhu tinggi.
 - SCALP: Suhu akan turun, dan perawatan rambut dan kulit kepala akan berlangsung sambil dikeringkan.
- Pilih salah satu "1", "2" atau "3" menggunakan saklar utama, dan hembuskan angin ke rambut. "3" dan "2" untuk menghembuskan angin ke rambut setelah keramas, hembusan angin pada mode "1" lembut sehingga memudahkan styling saat mengatur rambut.
 - Cara Pemakaian Saklar Cool Shot (☼)**
Setelah mengatur rambut menggunakan angin hangat, ganti mode menjadi angin dingin. Dengan menghembuskan ke rambut selama 15 detik maka pengaturan rambut akan tahan lama.
- Atur saklar utama ke "0", cabut steker dari stop kontak.

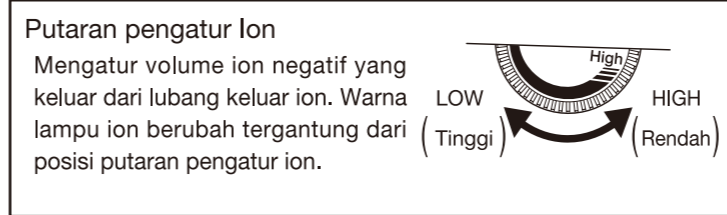

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Ada debu atau rambut menempel pada lubang masuk udara. Lubang masuk udara tersumbat.	Lakukan perawatan untuk lubang masuk angin. Bersihkan benda-benda yang menghalangi lubang penghisap angin. Jika tidak berhasil, segera hentikan penggunaan.
Unit atau anginnya menjadi terlalu panas. Bagian dalam unit menjadi merah dan mengeluarkan asap.	Alat keselamatan tidak bekerja dengan normal.	Segera hentikan penggunaan.
Anginnya tidak keluar	Kabel listriknya putus	
Anginnya kadang keluar kadang tidak keluar.	Sambungan kabel listrik terputus.	Segera hentikan penggunaan.
Kabel listrik atau bagian pangkal stekernya mengalami deformasi atau luka.		
Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.		
Ada suara benda asing bergerak di dalam unit.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Sambungan steker ke stop kontak longgar.	Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.

Untuk orang seperti di bawah ini, ada kemungkinan efek ion negatif dan kolagen sulit terlihat.
 • Orang berambut keriting • Orang dengan bentuk rambut yang sulit diatur
 • Orang yang rambutnya halus dan lembut • Orang yang rambutnya pendek
 • Orang yang rambutnya baru diluruskan • Orang yang rambutnya memang lembab

Cara Perawatan

Lakukanlah setelah mengganti saklar ke "0" dan mencabut steker.

Unit

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".

Lubang masuk angin

Lepaskan jala inlet. Ketukkan dengan ringan untuk menjatuhkan debu. Untuk debu yang susah lepas gunakan mesin penghisap debu atau cuci dengan air atau air hangat. Setelah dicuci, keringkan dengan sempurna.

Sisi belakang

Bersihkan jala inlet yang sudah dilepaskan dari lubang penghisap unit dari rambut atau debu menggunakan sikat lembut.

※Jangan menghisap debu dari sisi belakang jala inlet.

