


Nobby by TESCOM

Hướng dẫn sử dụng Máy sấy tóc công nghệ Beauty collagen

NTCD41

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần "Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng".
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

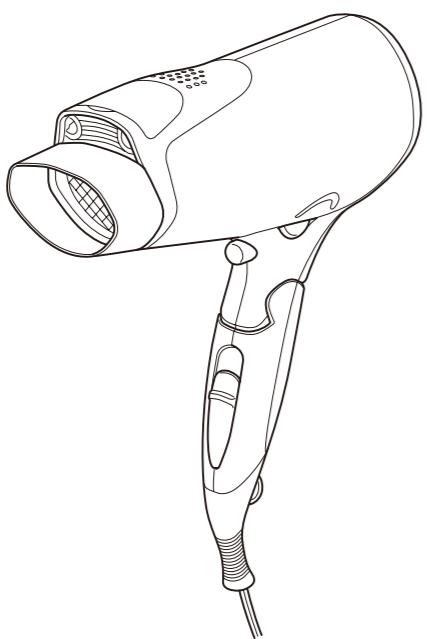

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phích cắm đã rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Nguồn điện cho phép sử dụng là 220-240V
- Cắm trực tiếp vào ổ cắm có dòng điện định mức từ 10A trở lên.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đồ rực, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giòn như có vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo giãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang dang bị cuộn lại. Không cuộn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây sẽ đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xâm nhập không trả lại trạng thái thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ô cắm bị lỏng
 Để đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tư vấn để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
- Không để máy bùn bẩn khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nilon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...) Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không đượcbit kin cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật nhọn kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong.
- Không được sử dụng nếu cửa hút gió bị hỏng.




Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, voi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.


Khi sử dụng máy sấy trong phòng tắm thì sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra ngay vì nếu chỉ tắt công tắc của máy sấy thôi vẫn sẽ rất nguy hiểm. Đề an toàn hơn nữa thi nên cài đặt thiết bị phát hiện có dòng rò dưới 30mA đối với hệ thống đường dây điện trong nhà tắm. Khuyến khích việc lắp đặt thiết bị (RCD).

- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thi tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió nhiều hơn một lần một tháng.
- Phai để tóc cách cửa thổi gió từ 3cm trở lên. Không sấy gió nóng quá lâu ở một chỗ.
- Phai lược sà và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sấy xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ sử dụng để sấy tóc và tạo kiểu tóc cho người (Không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả)
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thi phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang đeo nhẫn, nhẫn tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzин hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Không để ngón tay vào phần bôi màu xám () khi gấp hoặc mở máy sấy. Khi gấp hoặc mở máy sấy phải thực hiện từ từ, không được thực hiện nhanh.

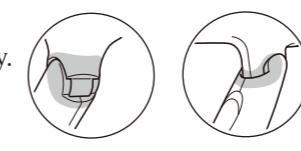

Tên và chức năng hoạt động của từng bộ phận

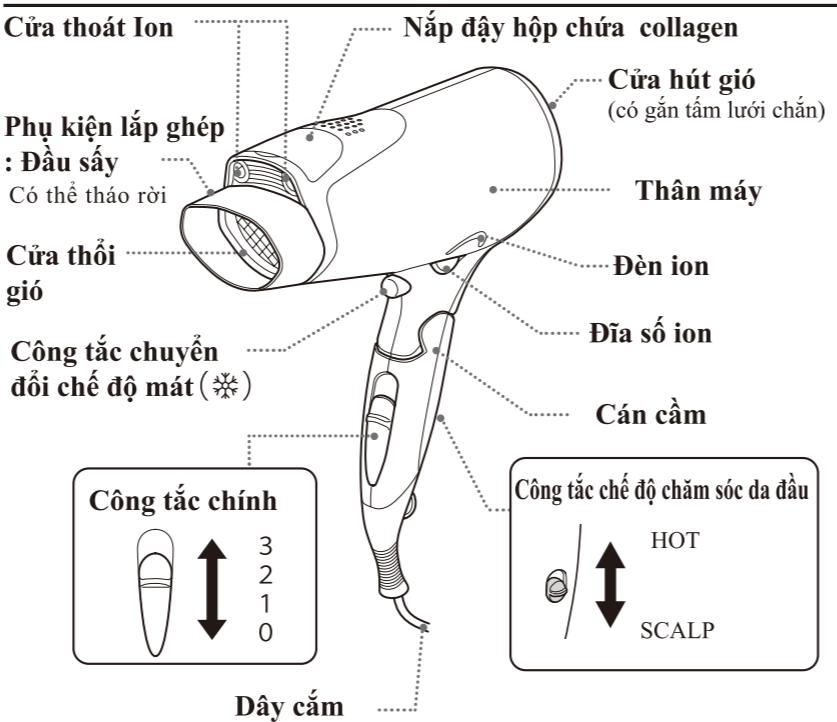


Hộp collagen

Hộp collagen được gắn sẵn trên thân máy. Hiệu quả sử dụng của hộp collagen là khoảng hai năm. (Nếu sử dụng mỗi ngày 30 phút) Chúng tôi khuyên bạn nên thay hộp mới sau hai năm sử dụng. Về sản phẩm thay thế, xin hãy hỏi tại cửa hàng mà bạn đã mua máy sấy.

Cách thay thế hộp collagen

Mở nắp hộp collagen và thay thế hộp collagen mới.

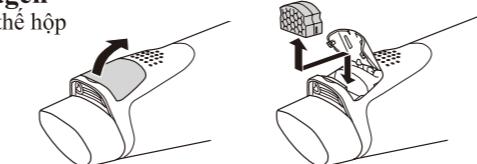

Thông số kỹ thuật

Số hiệu sản phẩm	NTCD41
Nguồn điện	220-240V ~ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	1350 -1600W
Chiều dài dây cắm	1.7m

Cách sử dụng

1 Cắm phích cắm vào ổ điện.

2 Cắm phích cắm vào ổ điện.

- SCALP • • nhiệt độ giảm để vừa chăm sóc vừa làm khô tóc và da đầu.
- HOT • • Làm khô tóc nhanh bằng gió nóng.

3 Thiết lập công tắc chính ở một trong các chế độ “1”, “2”, “3” rồi thổi gió vào tóc.

Chế độ “3”, “2” phù hợp để thổi gió sau khi gội đầu, chế độ “1” thổi gió giúp đỡ tạo kiểu nên phù hợp cho việc sấy tạo nếp tóc.

Công tắc chuyển đổi chế độ mát (※)
Sau khi sấy nếp tóc bằng gió nóng thì chuyển sang sấy gió mát trong khoảng 10-15 giây để giữ nếp tóc được lâu hơn.

Điều chỉnh

Dùng để điều chỉnh lượng ion âm thoát ra từ cửa hút dây ion. Màn đèn ion sẽ thay đổi tùy theo vị trí của điều chỉnh. (ít) (Nhieu)

4 Chính công tắc chính về “0” rồi rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió.	(Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc. Cửa hút gió bị bít lại.
Thân máy hoặc gio sấy quá nóng. Bên trong thân máy đồ rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	Vệ sinh cửa hút gió vào. Làm sạch những thứ đang bám vào cửa hút gió. Nếu làm vậy rồi vẫn không giải quyết được thì hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	Dây cắm bị đứt.
Gió thổi không đều, lúc có lúc không.		Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Phản lối dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng.	Dây cắm đang sáp đứt	
Dây cắm bị xoắn lại, không thể trả về hình dạng ban đầu.		
Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.		Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ô cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.
Phích cắm quá nóng.	Ô cắm bị lỏng.	

Ion âm, collagen khó phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:

- Người tóc xoăn, người có tóc đã vào nếp khô dỗi, người có tóc mồng và mêm, người tóc ngắn.


- Người mới duỗi tóc, người có tóc dầu.

Cách vệ sinh máy

Chỉnh công tắc chính về “0”, rút phích cắm ra khỏi ổ điện rồi mới thực hiện.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xả phòng” hoặc “chất tẩy rửa” trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

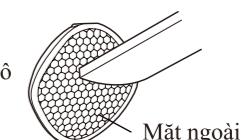

Cửa hút gió

Tháo lưỡi chấn.

Vỗ nhẹ cho bụi rời ra. Nếu bụi rách khó rời ra được thì dùng máy hút bụi để hút ra hoặc miết rửa nhẹ bằng nước thường hoặc nước ấm. Làm khô hoàn toàn sau khi rửa sạch bằng nước.

Tháo lưỡi chấn rồi dùng bàn chải mềm để gỡ sợi tóc hoặc bụi rác từ cửa hút gió trên thân máy.

* Không dùng máy hút bụi để hút từ mặt của lưỡi chấn.

Cách tháo lưỡi chấn



Cách lắp lưỡi chấn

