


Nobby by TESCOM

Hướng dẫn sử dụng Máy sấy tóc công nghệ platinum collagen

NTCD50

[Thiết bị gia dụng]

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần "Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng".
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

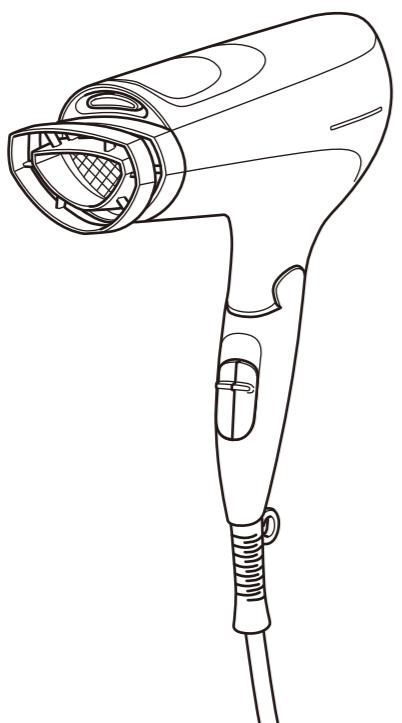

VN

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phích cắm đã rút khói muỗi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Cắm trực tiếp vào ổ cắm có dòng điện định mức từ 10A trở lên.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đồ rực, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giòn như có vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo giãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuốn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Dùng súng phun hơi nước để thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm và xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ô cắm bị lỏng
 Để phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tư vấn để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
- Không để máy bùn bẩn khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nilon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm cùng các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không được bít kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không chèn các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phai để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong.
- Không được sử dụng nếu cửa hút gió bị hỏng.



Ý nghĩa của kí hiệu
này là không được
sử dụng sản phẩm
ở gần chỗ có nước
(như phòng tắm,
vòi hoa sen...)


Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.

Khi sử dụng máy sấy trong phòng tắm thì sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra ngay vì nếu chỉ tắt công tắc của máy sấy thôi vẫn sẽ rất nguy hiểm.

Để an toàn hơn nữa thì nên cài đặt thiết bị phát hiện có dòng rò dưới 30mA đối với hệ thống đường dây điện trong nhà tắm. Khuyến khích việc lắp đặt thiết bị (RCD).

- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió nhiều hơn một lần một tháng.
- Phai để tóc cách cửa thổi gió từ 3cm trở lên. Không sấy gió nóng quá lâu ở một chỗ.
- Phản lực sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ sử dụng để sấy tóc và tạo kiểu tóc cho người (Không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả).
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang đánh dinh thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Không để ngón tay vào phần bôi
màu xám (█) khi gấp hoặc mở máy sấy.
Khi gấp hoặc mở máy sấy phải thực
hiện từ từ, không được thực hiện nhanh.

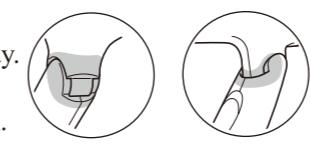

Cách sử dụng

1 Cắm phích cắm vào ổ điện.

Có thể tùy thích lắp thêm đầu phô thổi nhiệt để sử dụng.

- Đầu sấy dưỡng ẩm
- Hút không khí bên ngoài để làm khô tóc.
- Đầu sấy tập trung gió
- Tập trung gió sấy vào một điểm nhất định.
- Đầu phô thổi
- Khuếch tán gió làm để sấy khô tóc, làm khô tóc một cách nhẹ nhàng, bồng bềnh.

2 Có thể lựa chọn ON/OFF nano ion bằng công tắc Nano ion. Chọn nhiệt độ bằng công tắc chuyển đổi nhiệt độ, sau đó chỉnh công tắc chính thành "1" hoặc "2" để sử dụng.

Gió nóng (Mạnh) ... HOT	2 ... Gió mạnh
Gió lạnh ... COOL	1 ... Gió yếu
Gió nóng (Yếu) ... SCALP	0 ... Tắt

● Cách sử dụng chế độ dành cho da mặt ("COOL" - Mức độ gió "1")
Sau khi tắm xong và sấy khô tóc thì còn có thể dưỡng ẩm cho làn da
bằng cách cung cấp Platinum collagen và Nano ion cho da.

Để mặt cách xa đầu thoát gió của máy khoảng 20 cm. Nhá mát lại, rồi
đưa máy sấy sang hai bên trái phải để thổi gió lạnh lên mặt trong khoảng
1 phút lặp toàn khuôn mặt.

3 Chính công tắc chính về "0" rồi rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể ngiễn tới	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió.	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết biến đổi)	Vệ sinh cửa hút gió vào. Làm sạch những thứ đang bám vào cửa hút gió. Nếu làm vậy vẫn không giải quyết được thì hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
Thân máy hoặc gio sấy quá nóng.	Bên trong thân máy đó rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động binh thường.
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	Đây cắm đang sáp đứt.
Gió thổi không đều, lúc có lúc không.	Phản lối dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc biến dạng.	Đây cắm đang sáp đứt.
Đây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.	Đây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.	Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.
Phích cắm quá nóng.	Đây cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhận là do ô cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.


Ion âm khó phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:
- Người tóc xoắn, người có tóc đã vào nếp khó dry, người có tóc mỏng và
mềm, người mới duỗi tóc, người có tóc dầu.

Cách vệ sinh máy

Chỉnh công tắc chính về "0", rút phích cắm ra khỏi ổ điện rồi mới thực hiện.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau
thì dùng khăn mềm ngâm vào "nước xà phòng" hoặc "chất tẩy rửa
trung tính pha loãng với nước" rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

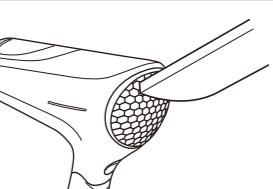


※ Không kí cọ quá mạnh.

Cách thay hộp chứa platinum collagen

Hộp chứa platinum collagen có tác dụng trong vòng khoảng 2 năm. Vì vậy
khuyến khích nên thay hộp sau 2 năm sử dụng (giả sử mỗi ngày dùng 30 phút).

- Mở nắp đậy hộp chứa platinum collagen rồi tháo hộp chứa platinum collagen ra.

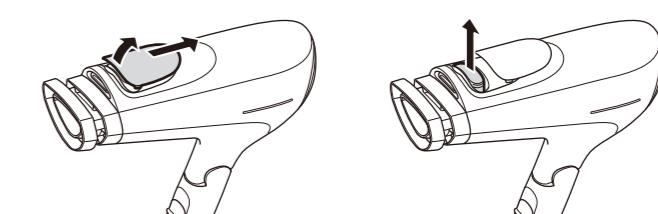

- Cho hộp chứa platinum collagen mới vào.

- Đóng lại nắp đậy hộp chứa platinum collagen vào, áp theo chiều từ trên
xuống để đóng lại.

Thông số kỹ thuật	
Số hiệu sản phẩm	NTCD50
Nguồn điện	220-240V~ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	1400-1700W
Chiều dài dây cắm	1.7m