

## 取扱説明書

## マイナスイオン ヘアーアイロン

## ■NTH505

家庭用

- ●このたびは、テスコム製品をお買い 上げいただきありがとうございました。
- ●ご使用になる前に、この取扱説明書 を必ずお読みいただき、正しくご使用 ください。特に「安全上のご注意」 (1~4P)は必ずお読みください。
- ●取扱説明書は、お使いになる方がい つでも見られるところに必ず保管して ください。

### もくじ

はたらき

安全上のご注意	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
各部のなまえと										

仕様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	

しいかた	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9

お手入れのしかた	•	 	13
の子人们のしかに			'

アフターサービス ・・・・・・	<b>ゴス ・・・・・・</b>
-----------------	------------------

### 

●保証書は、販売店にて必ず記入を 受け、大切に保管してください。



# 愛情点検

### **●長年ご使用のヘアーアイロンの点検を!**



●電源コードや電源プラグが異常に熱く なる。

○こげくさい臭いがする。●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。●その他、異常や故障がある。

ご使用 中止 事故防止のため、電源プラグ を抜き、販売店に点検・修理 をご相談ください。

#### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。


- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相 談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

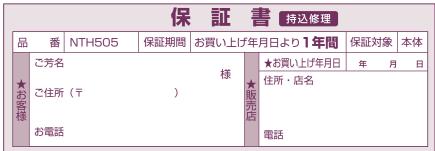

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

### ⚠警告

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・ 熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使 用しない。

●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、 次の状態が確認されたときは使わない。

- •使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロンが温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ●電源コード・電源プラグの根元部分が 変形・傷んでいるとき。
- •コンセントの差し込みがゆるいとき。





●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

### 本体に電源コードを巻きつけない。

●電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。 布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや 熱に弱いものの上に置かない。

●火災や熱による変質・変形の原因になります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

●感電・けが・やけどの恐れがあります。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全トのご注意 | をよくお読みのト、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、 かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示します。

**A**注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。





記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、 雷源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグ を抜く

火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず交流 100-240V で使う。

●火災・感電・やけどの恐れがあります。

必ず守る

消費電力が1000W以上の機器は、定格電流15A以上の 雷源コンセントに単独で直接接続して使用する。

●他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

### 注意



で使用になる前に必ずへアーバンドなどを使用し、首筋から肩に かけてタオルなどで保護をする。

必ず守る

●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。

#### 整髪以外の用途やペットには使わない。

◆やけど・火災・故障の恐れがあります。

#### かつらやつけ毛(エクステンション)には使わない。

●熱による変質・変形やアイロン部にからみ付く恐れがあります。

#### パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。

#### アイロンを1箇所に10秒以上あて続けない。

●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。



アイロンが熱い状態や、髪の毛をはさんだ状態で開閉ロックを ロックしない。

●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

#### 落としたり、ぶつけたりしない。

●感電・発火・けがの恐れがあります。

#### 業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

### 先端部を手で持って、無理に開かない。 また、無理に左右に動かさない。

●故障の恐れがあります。



使用中・使用直後のアイロン部および アイロン部裏側は、高温のためさわらない。 また、肌に触れさせない。

◆やけどの恐れがあります。



按赋示止

### ≜告

### 電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。

●誤飲による事故の恐れがあります。



禁止

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近 くで使わない。

●爆発・火災の恐れがあります。



### 浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

●絶縁劣化などにより、感電·火災· ショートの恐れがあります。



水ぬれ禁止

### 水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



### ぬれた手で使わない。

●ショート・感電の恐れがあります。



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

分解禁止

### 自動電源OFF機能について

電源を入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約10秒前から、温度レベル表示部の点滅と音でお知らせします。その間に V ボタンを押せば、電源ON状態が約30分延長されます。

### 付属品


●世界の電圧とプラグ一覧表



※本製品には変換プラグが付属されて おりませんので、A2プラグ地域以外 でご使用の際は、変換プラグをご用 意ください。

仕 様	
品 名	マイナスイオン ヘアーアイロン
品番	NTH505
電源	AC 100-240V 50/60Hz
消費電力	0-900W
アイロン部温度	190℃ (周囲温度30℃の場合)
電源コード長さ	1.7m
質 量	305g
付 属 品	世界の電圧とプラグ一覧表
寸 法	高さ80×幅270×奥行き37mm

# 各部のなまえとはたらき

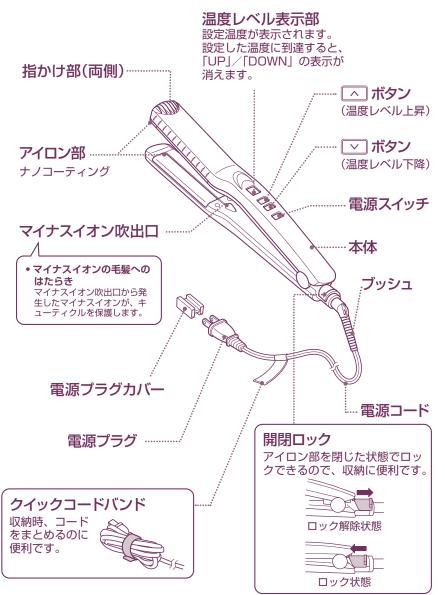


### ブロッキングのしかた ~髪をきれいにスタイリングするために~

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

図のように、 毛束に分けて、 クリップで留めます。




3 上下に左右に 6等分する。



1 左右に 2等分する。



**4** 分けた毛束をねじりながら丸め、 ヘアクリップなどで留める。



2 左右をそれぞれ 小さく分ける。



- ●ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ●ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷めることがあります。
- ●縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ●家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
  - ●かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
  - ●ひどく傷んだ髪には使わない。

## ご使用前の準備



### 使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずへアーバンドなどを 使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保 護してください。



- 髪の毛をよく乾かしておく。
- 2 ストレート用ローションなどで少し湿らせる。 セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。
- **3** ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。
- 4 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。 (→8 ページ)



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで 示した範囲を絶対にさわらない。やけどの 恐れがあります。



指かけ部

●で使用になる前に、必ずコンセントの電圧をお確かめください。 本製品は交流100-240Vで使用できます。

### **^ 注意**

- ●交流240Vを超える電源で使用しない。故障の原因になります。
- ●国や地域により、電圧およびプラグ形状が異なる場合があります。 付属の「世界の電圧とプラグー覧表」でお確かめください。
- ●国によっては、同一国内でも地域により工業用電源 (380Vなど の高圧電源) が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえで使用ください。

●スイッチを入れたまま長時間放置しない。

### 注意

- ●本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- ●ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。


### 髪のクセの伸ばしかた

**1** 5~6cmの幅で毛を取り、アイロン部の中央にはさむ。

高温部に肌が触れないように注意して下さい。(→7ページ)

※髪質により設定温度を調節してください。特に毛先は傷みやすいのでご注意 ください。

- 2 髪の根元から毛先に向けて、まっすぐゆっくりとすべらせる。
  - ●髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
  - ●髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。



**3 仕上げに、スタイリング剤などで髪を整える。** 


## 

- ●同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ●このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮 毛に対する効果はありません。
- ●ぬれた髪に使わない。やけどする恐れがあります。

## 使いかた

1 アイロン部を手で閉じた状態で 開閉ロックをスライドして、 OPEN(ロック解除)にする。

> 閉じたままで電源を入れると、 故障の原因になります。



- 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 電源スイッチを長押し(約2秒)する。
  「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に初期設定の90℃が表示されます。
- **4** (温度レベル上昇) または (温度レベル下降) ボタンを押して、温度レベルを設定する。


90℃~ 190℃までの範囲で、10℃ずつ 11 段階から選び設定できます。

※使い慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。 設定した温度にになると、「UP」/「DOWN」の表示が消え、「ピピッ」と鳴っ てお知らせします。約30秒で100℃まで上昇します(周囲温度30℃の 場合)。

使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、 電源プラグをコンセントから抜く。 コンセントから電源プラグを抜く

ときは、電源プラグを持って抜く。

6 完全に冷めてから、アイロン 部を手で閉じた状態で開閉 ロックをスライドして LOCK にし、湿気の少ない所で保管 する。





●スイッチのある面に髪を巻き付けてカールを作ります。

●外巻きにするには

最初にスイッチのある面を外側にして毛束を取り、半回転させるときに外 巻きにすると、外巻きのワンカール・ゆる巻きスタイルになります。

## **企注意**


- ●同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ●ぬれた髪に使わない。やけどする恐れがあります。

## お手入れのしかた

電源を切って(→9ページ)電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

### 本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。 汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

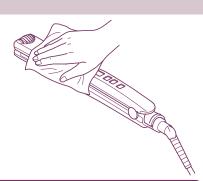

### 注意

- ◆本体の水洗いは絶対にしない。
- ●アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

## 使いかた

## ヘアアレンジのしかた

※ヘアーアレンジのしかたをわかりやすくするために、イラストはヘアーバンドと 肩のタオルを外しています。

●毛先ワンカール



毛先にまとまりのある 自然なワンカールヘアーに

※イラストは仕上がりイメージです。

🚹 スイッチのある面を内側にして 3~5cmの幅で毛束をとり、 カールを付けたい位置ではさむ。



2 先端を押さえながら、まっすぐに毛先 10cm あたりまでゆっくりすべらせる。



雨手で押さえながら半回転(180°)させる。 ※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくく なり髪を傷める原因になります。





●ゆる巻き



毛先に自然な動きのある ゆる巻きカールへアーに

※イラストは仕上がりイメージです。

1 スイッチのある面を内側にして 3~5cmの幅で毛束をとり、 カールを付けたい位置ではさむ。



**2** 両手で押さえながら半回転(180°)させる。 ※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくく なり髪を傷める原因になります。





半回転(180°)

そのまま同じスピードで毛先までゆっく りすべらせる。



## アフターサービス

### ● 保証書について /保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### ② 修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。 保証書の記載 内容にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

### ◆ で使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様 ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

### ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、 下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口 受付時間: 平日9時~17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3808

●部品・修理についてのお問い合わせ

© 0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

© 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。 URL ▶ http://www.tescom-japan.co.jp/support/

## 故障かな?と思ったら

### こんなときは

### 考えられる原因

### 処置の方法

初めて使用するとき、においがする。

ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったり する。 電源コードが 断線しかけている。

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

温度レベル表示部の表示がつかなかったり、使用中に消えたりする。

その他の異常・故障がある。

すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。(→14ページ)

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの 差し込みがゆるい。 コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。

マイナスイオンの効果が感じられない。

以下の人には効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のクセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が 短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっ とりしている人

マイナスイオン吹き出し 口から「ジー」というよう な音がする。 マイナスイオンの発生 音であり、異常ではあり ません。

そのままご使用ください。