


Hướng dẫn sử dụng

Lược tạo kiểu tóc ion


NTIB10 Đồ dùng gia đình

- Xin chân thành cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của Tescom.
- Trước khi dùng, xin hãy đọc kỹ cuốn sách hướng dẫn sử dụng này và sử dụng đúng cách. Đặc biệt nhất định phải đọc mục “Lưu ý về an toàn”.
- Hãy đặt cuốn hướng dẫn sử dụng này ở vị trí mà người thường xuyên sử dụng lược chải dễ nhìn thấy.

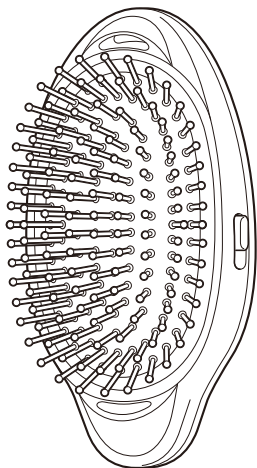

Tên và công dụng của các bộ phận

Thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc các bộ phận có thể sẽ thay đổi mà không được báo trước.

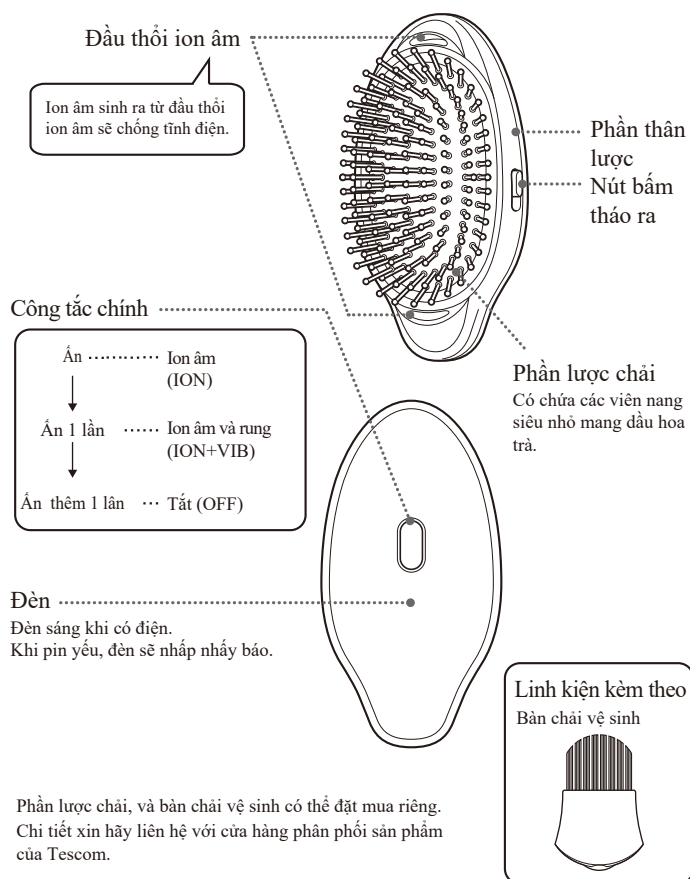

Lưu ý về an toàn

⚠ Cảnh cáo

- ⊘ Không dùng cho trẻ em. Không dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và vật nuôi. Không để lược chải và phụ kiện kèm theo trong tầm tay của trẻ.
- Nghiêm cấm Không dùng đồng thời với máy sấy tóc.

⚠ Chú ý

- ! Trong quá trình sử dụng, nếu cảm thấy khó chịu, đau hoặc bất thường thì phải lập tức ngưng sử dụng.
- Nhất định phải tuân thủ. Hãy tuân thủ những điều dưới đây và sử dụng pin đúng cách.
 - Nhất định phải dùng pin kiềm alkali.
 - Lắp đúng chiều + và -.
 - Lấy pin ra ngay sau khi hết pin.
 - Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy lấy pin ra khỏi lược.
 - Tuân thủ các lưu ý in trên pin.
 - Sử dụng pin còn trong thời hạn sử dụng.
- Không đưa vật kim loại hoặc sờ tay vào đầu thổi ion âm.

- ⊘ Không sử dụng khi da đầu có các dấu hiệu bất thường như viêm da, cháy nắng nặng hoặc có vết thương hở.
- Nghiêm cấm Không dùng với mục đích khác ngoài việc chải tóc.
- Không bôi các chất tạo kiểu tóc trực tiếp lên lược. Không dùng làm dụng cụ gội đầu.
- Không làm rơi hay va đập. Không tiếp tục sử dụng nếu lược đã hỏng.
- Không sử dụng cho mục đích kinh doanh. Không đặt ở vị trí mà bất kì ai cũng có thể lấy để dùng được.
- Không sử dụng trong phòng tắm hoặc nơi có độ ẩm cao. Không đặt lược ở những nơi như vậy.

Cách sử dụng

- Lắp pin**
- Ấn nút công tắc chính để mở nguồn.**
Đèn sáng, và sinh ra ion âm.
Lược chải sẽ rung khi ấn công tắc chính một lần nữa (ion âm vẫn tiếp tục phát sinh).
Khi đèn nhấp nháy nghĩa là pin sắp cạn.
Hãy thay pin mới.

Lược sẽ tự động ngắt điện sau khoảng 4 phút từ sau khi mở nguồn.
- Chải**
- Ấn công tắc chính để tắt nguồn.**
Hãy kiểm tra xem lược đã ngừng rung và đèn đã tắt hay chưa.
Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy lấy pin ra khỏi lược.

- ⊘ Không nhúng vào nước. Không đổ nước lên. Không sử dụng khi tay ướt.
- Nghiêm cấm Không tự ý thay đổi thiết kế. Không tự ý tháo rời và sửa chữa, ngoại trừ kĩ thuật viên.
- Không lau chùi bằng cồn, xăng, dung dịch tẩy sơn móng.

Cách vệ sinh

Vệ sinh lược sau khi đã tắt nguồn. Không rửa bằng nước.

Thân lược

- Lau sạch bụi bẩn bằng khăn mềm khô. Với vết bẩn khó lau, vắt khô khăn mềm đã nhúng vào “dung dịch xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi lau chùi.
- Dùng khăn mềm khô để lau chùi chi tiết bên trong sau khi đã tháo phần lược chải ra.
- Dùng máy hút bụi để hút bụi bẩn bám trên đầu thổi ion âm. Khi bị bám bẩn, vệ sinh bằng phần đầu tăm bông nhỏ, vừa làm vừa lưu ý không chạm vào cây kim gắn ở chính giữa.

Phần lược chải

Dùng các dụng cụ như bàn chải vệ sinh kèm theo để gỡ sạch bụi bẩn và sợi tóc vương vào.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Lược tạo kiểu tóc ion
Mã số sản phẩm	NTIB10
Nguồn điện	3.0V --- Pin kiềm Alkaline AAA (LR03) 2 viên

Cách chải

- Ion âm**
1 Mở nguồn và bắt đầu chải từ phần ngọn tóc. Khi tóc đã hết rồi, chải nhẹ nhàng từ gốc đến ngọn tóc.
- Ion âm + rung**
2 Sau khi ấn công tắc chính và lược đã rung, ấn lược sát vào da đầu rồi di chuyển lược từ từ để kéo thả da đầu.
- 3 Ấn lược sát vào da đầu vùng cảm thấy đau, rồi di chuyển lược theo vòng tròn một cách nhẹ nhàng.
- 4 Chải nhẹ nhàng từ gốc đến ngọn tóc để ion âm lan tỏa lên toàn bộ tóc và chỉnh nếp tóc.