


Pengering Rambut Gulung Ion Negatif

NTIC6J


Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Harap agar Buku Petunjuk Penggunaan ini dibaca dengan baik sebelum penggunaan dan gunakanlah peralatan dengan benar. Khususnya bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan" adalah untuk mencegah cedera manusia atau kerusakan perangkat. Setelah membacanya dengan baik pastikan agar mematuhi.
- Harap agar menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

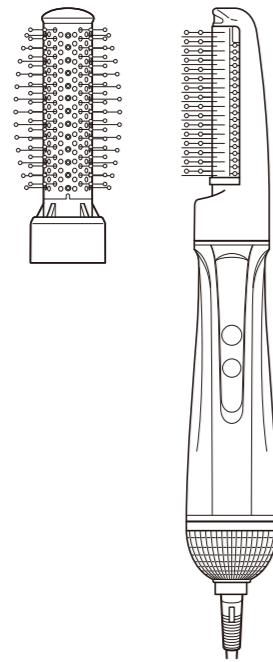


IN

Nama dan Cara Kerja Komponen

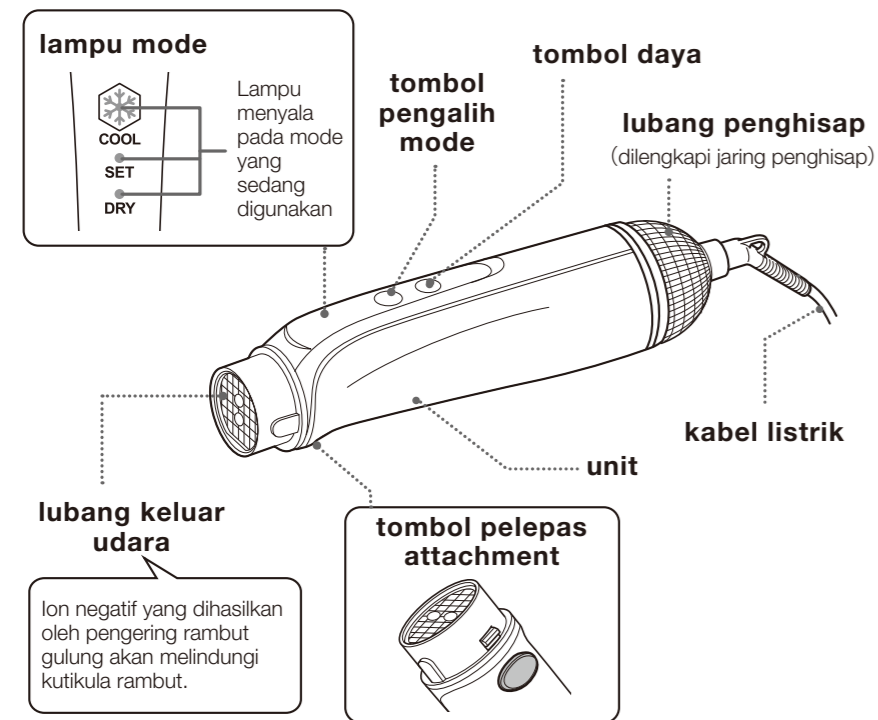

Attachment

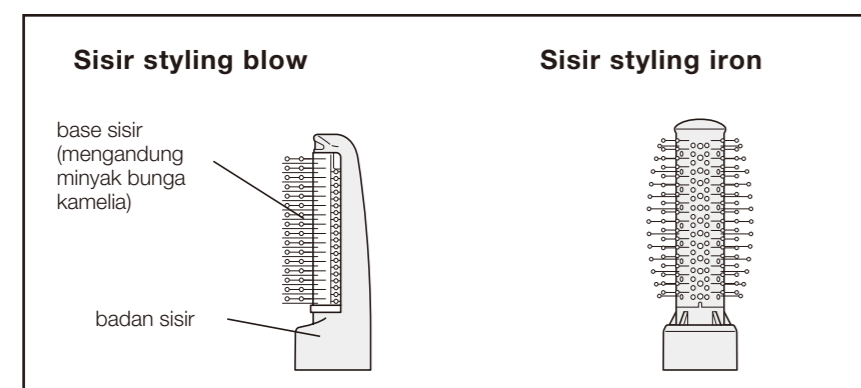

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan unit setelah penggunaan, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Saat melepas steker dari stopkontak, tariklah dengan memegangstekernya.
- Sebelum penggunaan, pastikan bahwa produk kompatibel dengan tegangan listrik di wilayah penggunaan.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan digunakan dalam kondisi diikat. Kabel listrik unit tidak bisa dililit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Jangan menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
 - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
 - Apabila kabel terilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Apabila colokan steker ke stop kontak menjadi longgar.
- Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk menggantinya di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas, plastik, dll.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak ditujukan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
- Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (BBM, bensin, tiner, gas, hair spray, dsb). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang penghisap dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang penghisap dan keluar udara.
- Pastikan tidak ada benda asing di dalam sebelum memasang attachment
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang penghisap di atas 10 cm.



Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran, dsb).

Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.


Untuk penggunaan pengering rambut gulung di dalam kamar mandi, meskipun dalam keadaan mati, kabel yang terpasang pada stopkontak tetap berbahaya, sehingga pastikan untuk melepas kabel dari stopkontak setelah penggunaan.

Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman arus sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30 mA pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi.

- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan kelembaban rendah.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain oleh teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang penghisap dan jaring penghisap minimal 1 bulan sekali.
- Jangan sekaligus menumpuk rambut terlalu banyak pada bagian attachment. Jangan menggulung rambut secara menumpuk.
- Jangan menyentuh bagian attachment dan lubang keluar udara saat atau tepat setelah penggunaan karena panas. Selain itu, jangan disentuh pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengering rambut atau styling (misalnya pada hewan peliharaan, dll).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang rusak.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.
- Jangan memberi obat styling langsung pada bagian attachment.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Cara Penggunaan

- 1 Pasang attachment ke unit
 - Sambungkan bagian cekung attachment dengan bagian cembung unit, lalu gabungkan keduanya sampai benar-benar terpasang.
 - Saat ingin melepas attachment, cabut sambil menekan tombol pelepas attachment.
- 2 Pastikan tegangan listrik dan bentuk stopkontak, lalu colok steker ke stopkontak.
- 3 Tekan tombol daya. Tekan tombol pengalih mode dan ganti ke mode yang diinginkan karena unit mulai beroperasi pada mode [DRY].

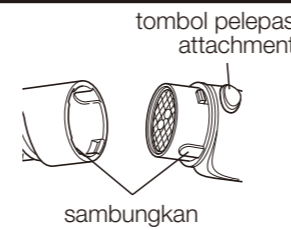

- Setiap kali tombol pengalih mode ditekan, mode akan berubah sesuai dengan urutan di bawah ini.
 - ↳ [DRY]... Bila ingin mengeringkan rambut dengan cepat.
 - ↳ [SET]... Bila ingin mengeringkan rambut sambil melakukan styling terhadap rambut.
 - ↳ [COOL]... Angin dingin akan keluar. Agar tataan yang sudah dibuat dapat bertahan lama, setelah menata rambut dengan angin hangat, lanjutkan dengan angin dingin selama 10-15 detik sebelum melepaskan sisir dari rambut.

- 4 Tekan tombol daya untuk mematikan daya, lalu cabut steker dari stopkontak.


*Demi keamanan, daya unit ini akan mati sekitar 30 menit setelah penggunaan terakhir, namun selama steker masih dalam keadaan terpasang di stop kontak, arus listrik siaga akan tetap mengalir.

Cara Perawatan

Lakukan setelah produk dingin dan kabel listrik dicabut.


Unit

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan kain lembut yang sudah diperas sampai kering setelah diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".

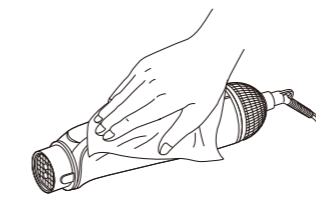

Lubang penghisap

- 1 Putar jaring penghisap ke arah yang ditunjuk tanda panah pada gambar di bawah sampai tanda I dan tanda < bertemu, lalu lepaskan dari unit.
- 2 Bersihkan debu atau rambut yang menempel di lubang penghisap dan jaring penghisap dengan menggunakan sikat yang lembut, dsb.
- 3 Masukkan jaring penghisap ke unit dengan menyambungkan tanda < dan tanda I, lalu pasang jaring penghisap dengan memutarinya ke arah yang ditunjuk tanda panah sampai dua tanda I bertemu.

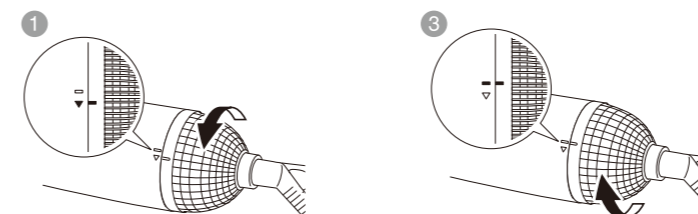

Saat Ada Masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Angin tidak keluar.	Produk tidak kompatibel dengan tegangan listrik.	Gunakan pada tegangan listrik 100-120 V atau 200-240 V.
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Lubang penghisap tertutup. Ada debu atau rambut menempel pada lubang penghisap.	Jangan menutup lubang penghisap saat digunakan. Bersihkan debu atau rambut yang menempel. Jika tidak berhasil, segera hentikan penggunaan alat ini.
Efek ion negatif tidak terlihat.	Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di bawah ini. <ul style="list-style-type: none"> • Pengguna berambut keriting • Pengguna berambut susah diatur • Pengguna berambut tipis dan lembut • Pengguna berambut pendek • Pengguna yang baru selesai meluruskan rambut • Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang lembab 	
Ada keanehan/kerusakan lain.	Segera hentikan penggunaan.	

Spesifikasi

Nomor Produk	NTIC6J
Sumber Listrik	100-120 V~/200-240 V~ 50-60 Hz pengalih otomatis
Konsumsi Daya	500 W (100/200V)/700 W (120/240V)
Panjang Kabel Listrik	1,7 m

Attachment

Lepaskan attachment dari unit, lalu bersihkan debu, rambut dan lainnya dengan menggunakan sikat, dsb. Bila masih khawatir ada kotoran yang masih tersisa, cuci dengan air lalu keringkan sampai benar-benar kering.

Base sisir styling blow dapat dilepas terlebih dahulu dari badan sisir untuk kemudian dibersihkan.

- Cara melepas
Lepaskan base sisir dari badan sisir sambil menekannya ke bawah.
- Cara memasang
Masukkan bagian bawah base sisir ke badan sisir, lalu masukkan juga bagian atas base sisir sambil menekannya ke bawah.

