

Nobby by TESCOM


使用說明書

負離子捲髮吹風機


NTIC6J

家庭用

- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。尤其「安全注意事項」是預先防範人身危害或財產損害的內容，請詳閱並務必遵守。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

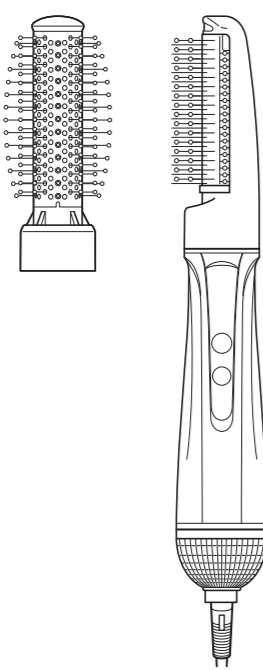


產品部位名稱與作用

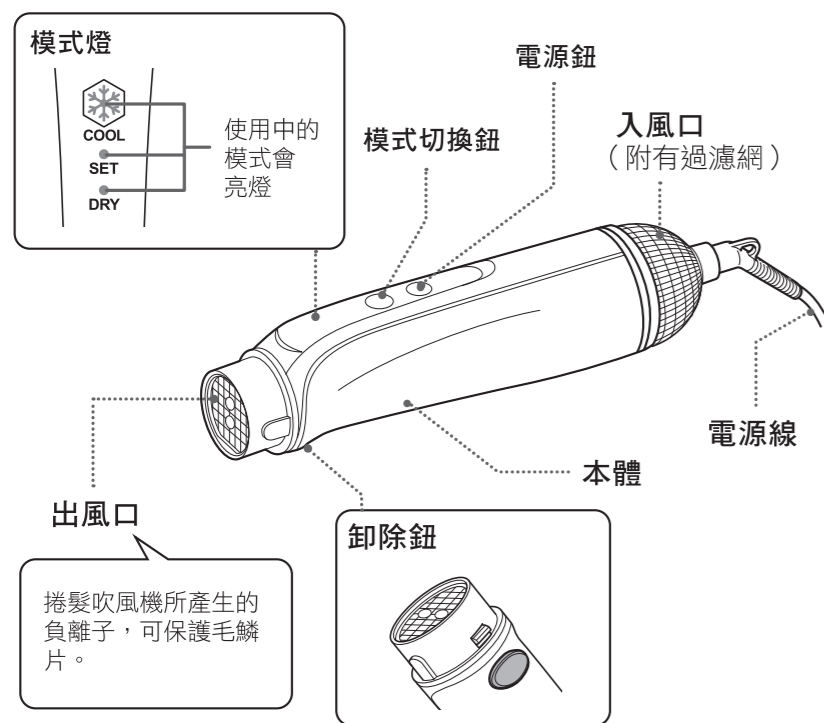

■配件

造型吹整髮梳

造型捲燙髮梳

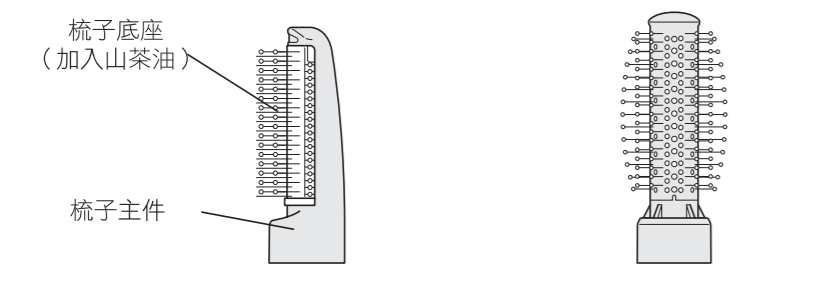

安全注意事項

- 使用後務必關閉開關，自插座上拔下電源線。
- 自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。
- 使用前，請確認產品是否適用使用地區的電壓。
- 本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。
- 請勿毀損電源線。
使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。電源線請勿纏繞於本體上。
- 長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。
 - 使用時出風不順，時有時無。
 - 電源線扭轉後無法復原。
 - 電源線、插頭根部變形或損傷。
 - 插座插入部位鬆動。
- 為避免危險，電源線破損時，請交由經銷商，或具有該類證照之人更換。
- 開關開啟後請勿閒置。請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。
- 不可用於嬰幼兒。
請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。
- 請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。
- 請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。
請勿與噴霧式髮膠同時使用。
- 請勿遮擋入風口或出風口。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 安裝配件前，先確認內部有無異物。
- 使用中請勿對準出風口查看。
- 使用時，請和頭髮保持距離10cm以上，避免毛髮捲進入風口。



本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。

不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。於浴室使用吹風機時，即使未開啟電源，仍因近水處而可能造成危險，因此使用完畢後，請務必將插頭自插座上拔除。為達多重保護之目的，建議於浴室供電電路上安裝額定感度電流30mA以下的漏電斷路器。

- 手部潮溼時請勿使用。
- 請勿將產品浸水或向產品潑水。請保管於乾燥場所。
- 請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。
- 請勤加清潔入風口與過濾網（每月一次以上）。
- 請勿使用整髮梳一次捲起大量的頭髮，或是重疊捲起。
- 使用中、剛使用後，配件及出風口仍呈高溫，請勿觸摸，此外也請勿碰觸到肌膚。
- 除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。
- 請勿摔落或撞擊產品，如已破損，請勿使用。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品。請勿使用酒精、揮發油或去光水保養本產品。
- 請勿直接將整髮劑塗在配件上。
- 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

疑似故障時


異常現象	可能的原因	處理方法
吹不出風。	電壓不適用於產品。	使用100-120或200-240V。
時而溫風，時而冷風。出風口冒出火花。（火花是因為安全裝置啟動所致）	入風口附著了灰塵或頭髮。 入風口阻塞。	使用時避免阻塞住入風口。清除灰塵、頭髮。仍無法改善時，請立即停止使用。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，其使用效果將較不明顯。 • 捲髮 • 自然卷嚴重 • 髮質細軟 • 短髮 • 頭髮剛燙直不久 • 原本髮質即屬潤澤型	
有其他異常或故障。	請立即停止使用。	

規格

產品編號	NTIC6J
電 源	100-120V~ / 200-240V~ 50-60Hz 自動切換式
消耗電量	500W(100/200V) / 700W(120/240V)
電 源 線 長 度	1.7m

使用方法

- 將配件裝設於本體上。
將配件的凹槽與本體的凸起嵌合，徹底插入。
卸除時，一邊按著卸除按鈕一邊拔下。
- 確認插座的電壓與形狀後，再將電源插頭插入插座。
- 按下電源鈕。
起始為「DRY」模式，可按壓模式切換鈕來切換要使用的模式。

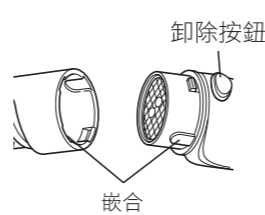

- 每次按下切換鈕，將會以下述順序切換。
 - 「DRY」... 想快點吹乾時。
 - 「SET」... 想一邊造型一邊吹乾時。
 - 「雪花」... 吹出冷風。以溫風吹整過秀髮後，將髮梳從頭髮上移除前，以冷風吹10~15秒，可使造型更加持久。

- 按下電源鈕切斷電源，自插座拔下電源插頭。


※基於安全量，本產品會在最後操作約 30 分鐘後切斷電源，但電源插頭插在插座上的期間仍會有待機電流通過。使用後，請務必自插座拔下電源插頭。

清潔方法

拔下電源插頭，待產品冷卻後再清潔保養。


本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擦淨後再擦拭。

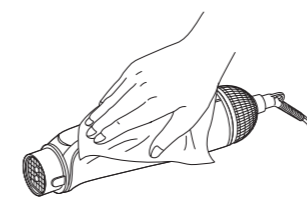

入風口

- 依圖的方向旋轉內網，使◀標記對準▶標記，自本體上卸除。
- 灰塵與頭髮等，請利用柔軟的梳子等工具清除。
- 安裝時，使◀標記對準▶標記，將內網嵌合本體，依圖的方向轉至▶標記互相對準。

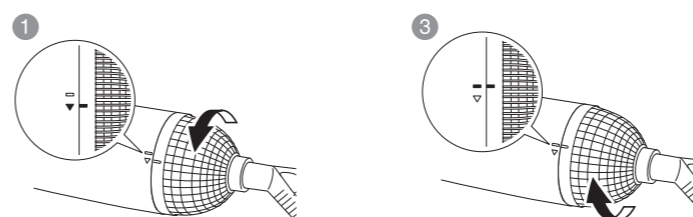

配件

自本體卸除，以毛刷等請除灰塵與毛髮等。髒汙嚴重時，水洗後充分晾乾。

造型吹整髮梳的梳子底座可自梳子主體拆下清潔保養。

- 卸除方法
按壓梳子底座下方，自梳子主體卸除。
- 安裝方法
將梳子底座下部嵌合梳子主體，一邊按壓一邊嵌合到上部。

