

使用說明書


負離子吹風機

NTID292


家庭用

● 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。以使用說明書內未記載之方式，或未以正確方法使用時，製造商將不負任何責任。特別是「安全注意事項」請務必詳閱。

● 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

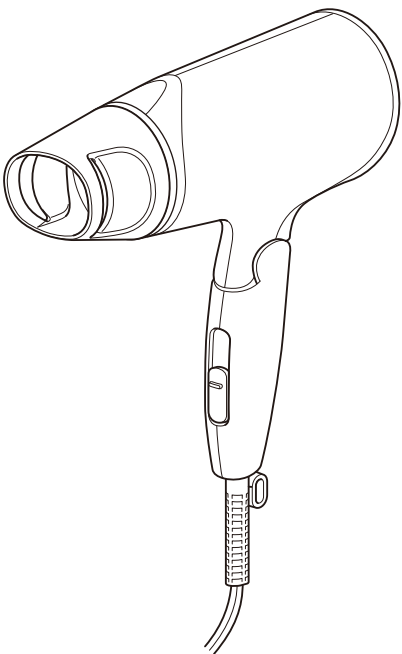

產品部位名稱與作用

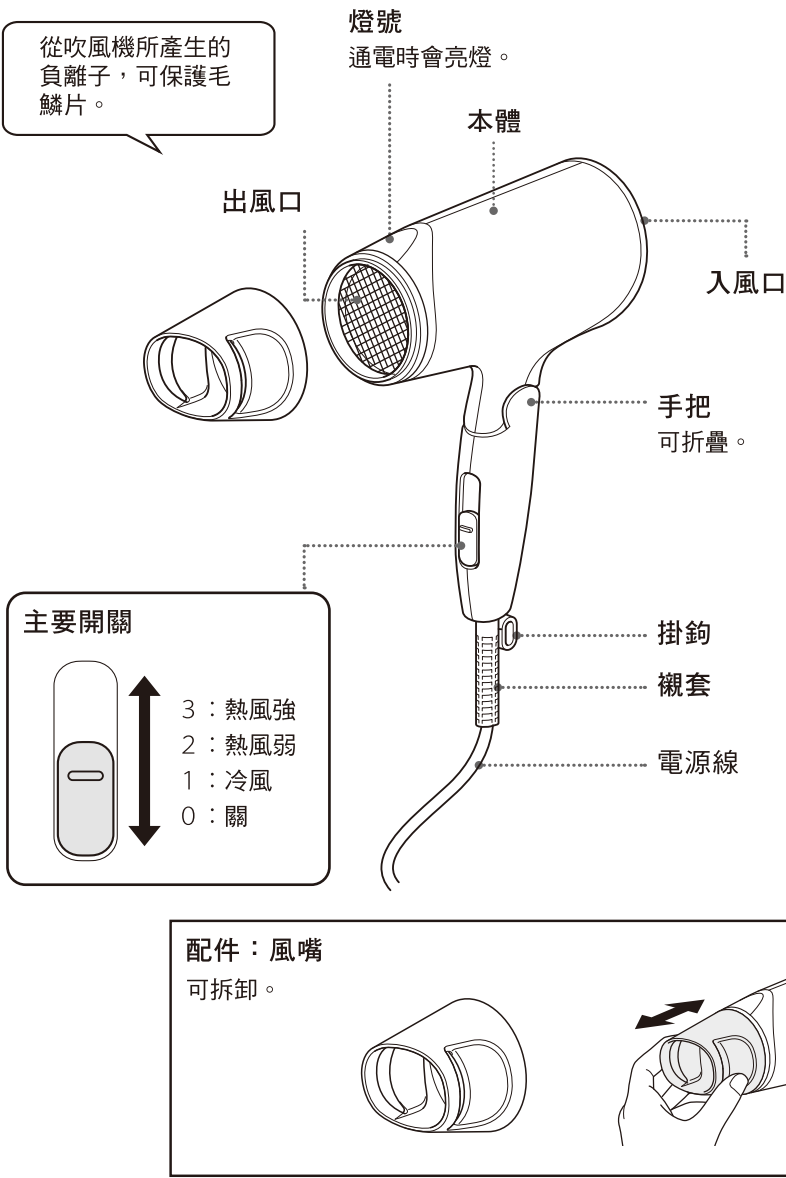

安全注意事項

- 使用後請務必將開關電源，並自插座拔除電源插頭。
- 自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。
- 使用前，請確認產品之使用地區適用的電壓。
- 本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。
- 請勿毀損電源線。使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。
- 長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。
 - ・使用時出風不順，時有時無。
 - ・電源線扭轉後無法復原。
 - ・電源線、插頭根部變形或損傷。
 - ・插座插入部位鬆動。
- 為避免危險，電源線破損時，請交由經銷商，或具有該類證照之人更換。
- 開關開啟後請勿閒置。請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。
- 請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。
- 請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。請勿與噴霧式髮膠同時使用。
- 請勿遮擋入風口或出風口。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 使用中請勿對準出風口查看。
- 使用時，請和頭髮保持距離 10cm 以上，避免毛髮捲進入風口。入風口破損狀態下請勿使用。



本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。

不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。於浴室使用吹風機時，即使未開啟電源，仍因近水處而可能造成危險，因此使用完畢後，請務必將插頭自插座上拔除。為達多重保護之目的，建議於浴室供電電路上安裝額定感度電流 30mA 以下的漏電斷路器。

- 手部潮溼時請勿使用。
- 請勿將產品浸水或向產品潑水。請保管於乾燥場所。
- 請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。
- 請勤加清潔入風口（每月一次以上）。
- 出風口與頭髮保持 3cm 以上距離。溫風請勿在同一位置停留過久。
- 使用中或剛使用後的配件與出風口溫度很高，請勿觸摸。
- 除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物和假髮。
- 請勿摔落或撞擊產品，如已破損，請勿使用。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品。請勿使用酒精、揮發油或去光水保養本產品。
- 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。請勿快速折疊或展開手把。



使用方法

- ① 確認電源開關位於「0」位置後，將電源插頭插入插座。
- ② 依照您的需求，將主要開關推至「1」、「2」或「3」，出風吹向頭髮。

- 適合的用法
 - 「3」...想快點吹乾頭髮時
 - 「2」...想要一邊吹乾一邊造型時
 - 「1」...以溫風吹整頭髮後，切換成冷風吹頭髮10～15秒，可使造型持久。

清潔方法


關閉電源後，拔出電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

入風口

灰塵、毛髮等，以牙刷等輕輕刷出。

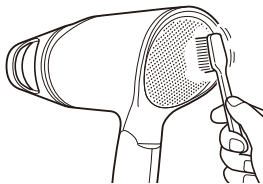

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而溫風，時而冷風。出風口冒出火花。（火花是因為安全裝置啟動所致）	入風口阻塞。入風口附著了灰塵或頭髮。	使用時請勿阻塞入風口。請清潔入風口。剔除灰塵或毛髮後，若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，負離子的使用效果將較不明顯。 ・捲髮 ・自然卷嚴重 ・髮質細軟 ・短髮 ・頭髮剛燙直不久 ・原本髮質即屬潤澤型	
其他異常與故障。	請立即停止使用，並洽詢經銷商。	

規 格	
產 品 編 號	NTID292 F1
電 源	220-240V～ 50-60Hz
消 耗 功 率	1300-1600W
電 源 線 長 度	1.7m

請連結下述 TESCOM 網站，下載本使用說明書。
▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>