


使用說明書
負離子吹風機


NTID721

家庭用

- 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。
以使用說明書內未記載之方式，或未以正確方法使用時，
製造商將不負任何責任。特別是「安全注意事項」請務必詳閱。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

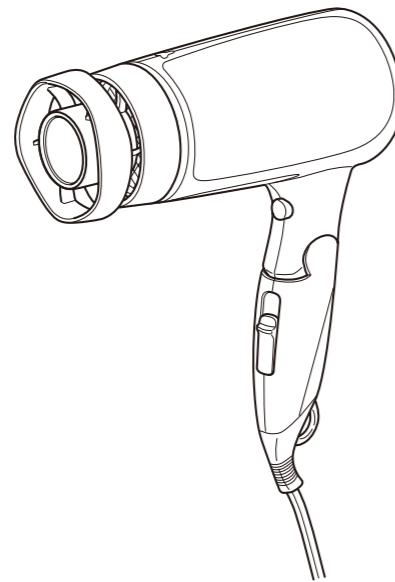

產品部位名稱與作用

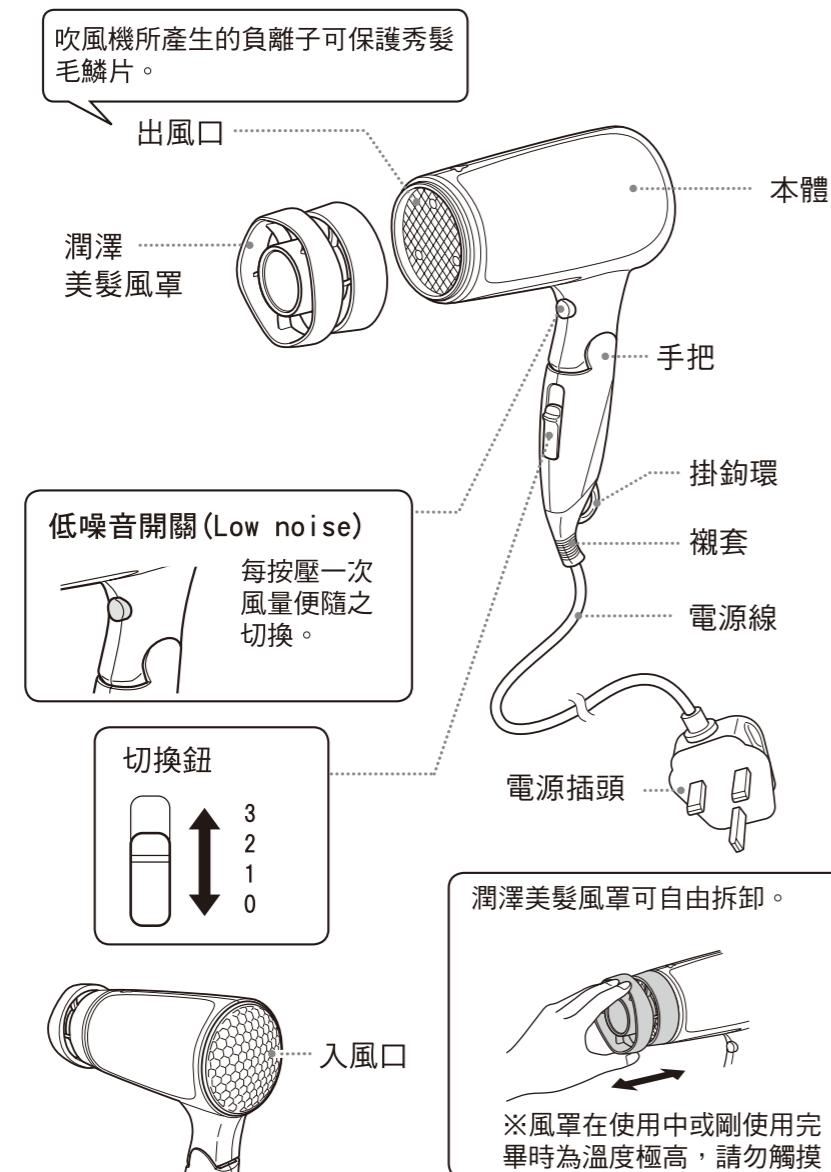

安全注意事項

- 請務必使用220~240V交流電。
- 使用整髮器前，務必確認電源線、電源插頭與本體並無損傷。
- 使用後務必關閉電源，並自插座拔除電源插頭。
- 存放時，請勿將電源線纏繞於主機上。
- 請勿遮擋入風口或出風口。
- 使用時，請勿對準出風口查看。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 請勿於開啟電源的狀態下，將機體放置於寢具、紙類、可燃物附近。
此外，嚴禁於瓦斯等易燃物附近使用。
- 產品不可浸泡於水或液體之中，不可沾濕。手部潮濕時請勿使用。
- 請勿使用及保管在浴缸附近、濕度高的場所或近水處。
- 於浴室使用吹風機時，即使未開啟電源，仍因近水處而可能造成危險，因此使用完畢後，請務必將插頭自插座上拔除。
- 為達多重保護之目的，建議於浴室供電電路上安裝額定感度電流30mA以下的漏電斷路器。（詳情請洽電器行專業人員）
- 如產品未正常運轉，請立即關閉開關並拔除電源插頭。
- 除取得執照的修理技術士外，不可自行拆解或修理本產品。
為避免危險，電源線破損時，請交由經銷商，或具有該類證照之人更換。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。
- 請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。
- 請勿於孩童周遭使用。請勿存放於孩童伸手可及之處。
- 請勿用力摩擦入風口。入風口如有破損，請立即停止使用。

- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品。
- 注意勿讓產品掉落或碰撞。勿拉扯電源線。
- 請與頭髮保持10cm以上的距離吹整造型。使用時，請小心避免毛髮捲進入入風口。
- 請勤加清潔入風口（每月一次以上）。請勿使用酒精、揮發油或去光水保養本產品。
- 請勿做為營業之用。亦需避免放置於不特定多數人可使用的場所。

警告：本產品切勿在浴缸、淋浴間、洗臉台或其他盛水容器附近使用。



本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。



規 格

產 品 名 稱	負離子吹風機	
產 品 編 號	NTID721	
電 源	AC 220~240V 50/60Hz	
消 耗 電 量	1100~1300 W	
熱 風 溫 度	115 °C (在30°C的環境下使用3-低噪音時的溫度)	
尺 寸	長157 × 寬84 × 高257mm (本體)	
重 量	490 g (本體)	電 源 線 長 度 1.7m
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)	

使用方法

- 1 電源插頭插入插座。
請確認風量切換鈕位於「0」之後，再插入插座。
- 2 將風量切換鈕推至「3」、「2」、「1」任一位置，吹整頭髮。
啟動低噪音模式，風量將立即轉弱，輕鬆降低噪音。
 - 3 適合用於洗髮後吹乾頭髮。
 - 2 便於造型的柔風，適合吹整造型之用。
 - 1 以「2」吹整秀髮之後，切換為「1」模式，以冷風吹整10~15秒，即可延長造型維持時間。
- 3 使用後，請將切換鈕推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

清潔方法

請切斷電源、拔除電源插頭，待冷卻後再行清潔。

本體、配件

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。
汙垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

入風口

如沾附灰塵或毛髮時，請使用吸塵器吸除或以浸溼擰乾的軟布擦拭。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風，時而吹出冷風。 可從出風口看見火花。 (火花為安全裝置運作所致。)	灰塵或毛髮附著於入風口。	請以清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用。
入風口阻塞。	請清除阻塞入風口的異物。 若仍無法排除問題，請立即停止使用。	
主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常運作。	
無法出風。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭，根部變形或毀損。 電源線扭轉後，無法復原。	請立即停止使用。	
主機內部有異物晃動而發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢鄰近電器行。

使用者如有下列情況，使用效果可能較不明顯。

- 捲髮
- 自然捲嚴重
- 髮質細軟
- 短髮
- 頭髮剛燙直不久
- 原本髮質即屬於潤澤型