


使用說明書

負離子吹風機


NTID92

家庭用

- 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。以使用說明書內未記載之方式，或未以正確方法使用時，製造商將不負任何責任。特別是「安全注意事項」請務必詳閱。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

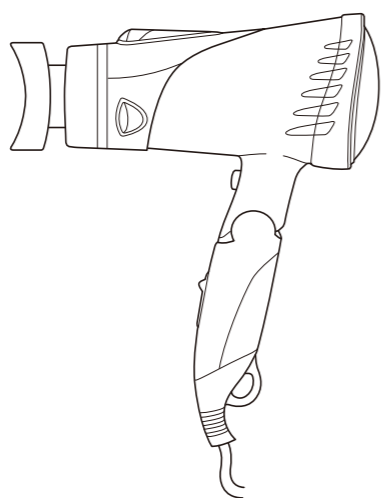

產品部位名稱與作用

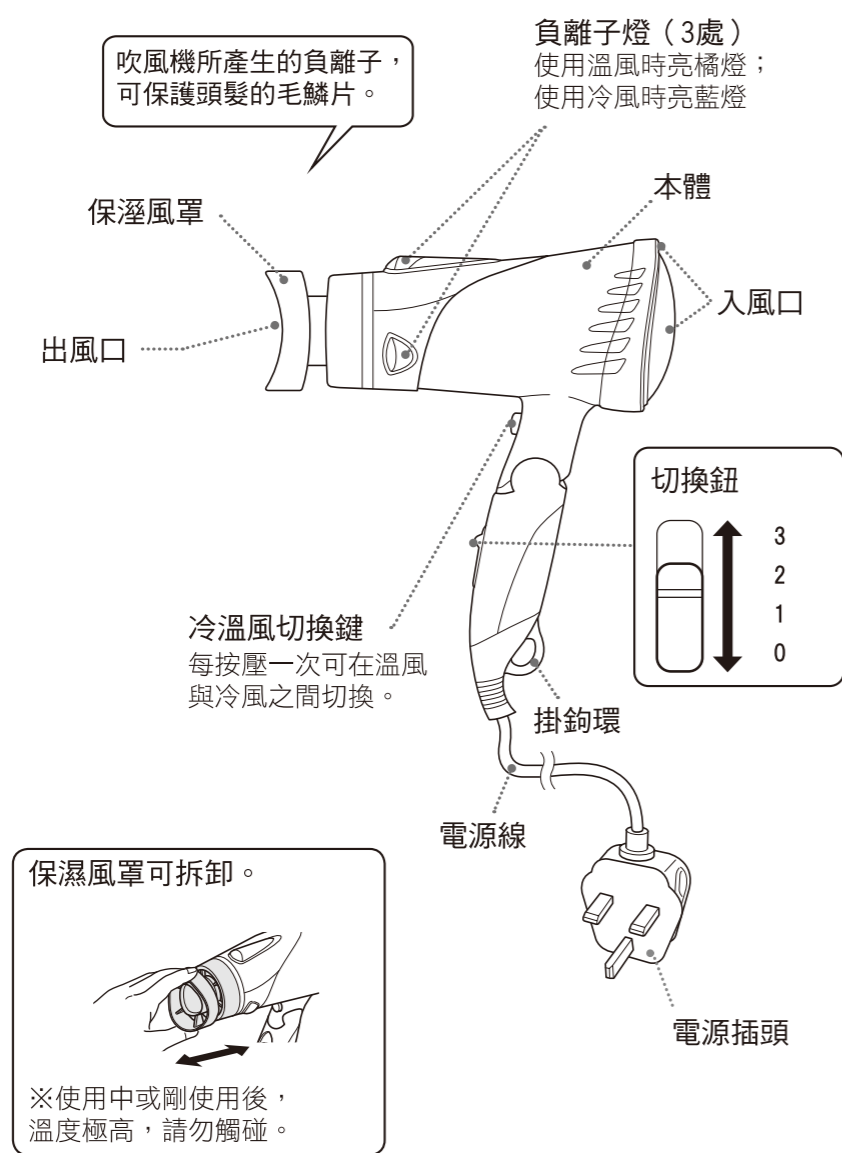


安全注意事項

- 請務必使用220~240V交流電。
- 使用整髮器前，務必確認電源線、電源插頭與本體並無損傷。
- 使用後務必關閉電源，並自插座拔除電源插頭。
- 存放時，請勿將電源線纏繞於主機上。
- 請勿遮擋入風口或出風口。
- 使用時，請勿對準出風口查看。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 請勿於開啟電源的狀態下，將機體放置於寢具、紙類、可燃物附近。此外，嚴禁於瓦斯等易燃物附近使用。
- 產品不可浸泡於水或液體之中，不可沾濕。手部潮濕時請勿使用。
- 請勿使用及保管在浴缸附近、濕度高的場所或近水處。
- 於浴室使用吹風機時，即使未開啟電源，仍因近水處而造成危險，因此使用完畢後，請務必將插頭自插座上拔除。
- 為達多重保護之目的，建議於浴室供電電路上安裝額定感度電流30mA以下的漏電斷路器。（詳情請洽電器行專業人員）
- 如產品未正常運轉，請立即關閉開關並拔除電源插頭。
- 除取得執照的修理技術士外，不可自行拆解或修理本產品。為避免危險，電源線破損時，請交由經銷商，或具有該類證照之人更換。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。
- 請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。
- 請勿於孩童周遭使用。請勿存放於孩童伸手可及之處。
- 請勿用力摩擦入風口。入風口如有破損，請立即停止使用。

- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品。
- 注意勿讓產品掉落或碰撞。勿拉扯電源線。
- 請與頭髮保持10cm以上的距離吹整造型。使用時，請小心避免毛髮捲進入入風口。
- 請勤加清潔入風口（每月一次以上）。請勿使用酒精、揮發油或去光水保養本產品。
- 請勿做為營業之用。亦需避免放置於不特定多數人可使用的場所。

警告：本產品切勿在浴缸、淋浴間、洗臉台或其他盛水容器附近使用。

本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。

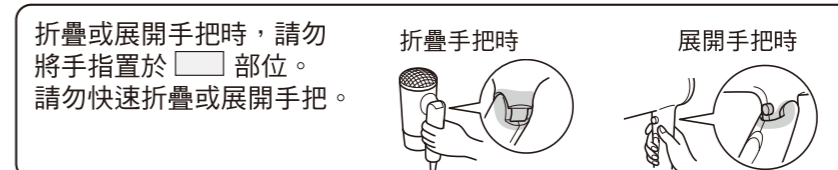

規 格			
產 品 名 稱	負離子吹風機		
產 品 編 號	NTID92		
電 源	AC 220-240V 50/60Hz		
消 耗 電 量	1650-2000 W		
熱 風 溫 度	115 °C (在30°C的環境下使用2時的溫度)		
尺 寸	長169 × 寬91 × 高297mm (本體)		
重 量	525 g (本體)	電 源 線 長 度	1.7m
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)		

使用方法

- 1 電源插頭插入插座。  
請確認風量切換鈕位於「0」之後，再插入插座。
- 2 將風量切換鈕推至「3」、「2」、「1」任一位置，吹整頭髮。  
「3」「2」適合用於吹乾剛洗髮後的頭髮；  
「1」為適中的風溫，適合整髮造型。  
● 冷溫風切換鍵的使用方法：  
先以溫風吹整頭髮，接著切換成冷風吹10~15秒，可讓髮型更為持久。
- 3 使用後，請將切換鈕推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

清潔方法

請切斷電源、拔除電源插頭，待冷卻後再行清潔。

本體、風罩

使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擦乾後再擦拭。

入風口

如沾附灰塵或毛髮時，請使用吸塵器吸除或以浸溼擰乾的軟布擦拭。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風，時而吹出冷風。可從出風口看見火花。（火花為安全裝置運作所致。）	灰塵或毛髮附著於入風口。	請以清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用。
主機或熱風異常高溫。主機內部呈現紅色並冒出煙霧。	入風口阻塞。	請清除阻塞入風口的異物。若仍無法排除問題，請立即停止使用。
無法出風。	安全裝置未正常運作。	請立即停止使用。
出風不順，時有時無。	電源線斷裂。	
電源線或插頭，根部變形或毀損。電源線扭轉後，無法復原。	電源線即將斷裂。	
主機內部有異物晃動而發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢鄰近電器行。

使用者如有下列情況，使用效果可能較不明顯。

- 捲髮 ●自然捲嚴重 ●髮質細軟
- 短髮 ●頭髮剛燙直不久
- 原本髮質即屬於潤澤型