


Buku Petunjuk Pemakaian
Setrika Rambut Multi Ion Negatif

NTIR2610 Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan".
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

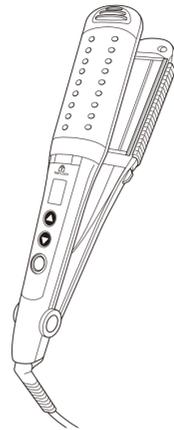

IN

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Sebelum memasukkan steker ke stopkontak, pastikan tegangannya 100 – 240 V.
- Sebelum menggunakan Setrika Rambut, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik dan steker.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan atau membenturkan Unit. Jangan menarik kabel listrik.
- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Jangan menumpahkan air atau larutan apa pun pada Produk, jangan dibasahi. Jangan digunakan dengan tangan yang basah.
- Jangan menyimpan dan menggunakan Produk di dekat bak mandi, tempat dengan temperatur tinggi atau pun di dekat air.
- Jangan menggunakan di tempat yang bisa dijangkau oleh tangan anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang terjangkau tangan anak-anak.
- Jangan meletakkan Produk di tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti tempat tidur, kertas atau pun plastik. Jangan digunakan di dekat bahan yang mudah terbakar seperti gas atau material yang bisa terbakar. Setelah digunakan, simpan Produk setelah benar-benar dalam kondisi dingin.
- Gunakan Produk tanpa mengaplikasikan obat styling rambut. Jangan kenakan Setrika Rambut pada tempat yang sama lebih dari 5 detik.
- Jangan menggunakan Produk pada rambut yang menggunakan obat rebounding atau obat pelurus rambut.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.
- Saat melakukan pemeliharaan Produk, jangan menggunakan alkohol, bensin atau pun cairan penghapus cat kuku.
- Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah memiliki ijin.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
- Perhatikan agar tidak dipakai bermain oleh anak-anak.

- Untuk menghindari bahaya, apabila ada kerusakan pada kabel listrik, segera tukarkan di toko penjualan atau pun orang yang memiliki sertifikasi.

Peringatan: Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampung air.

Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).

- Setrika/Attachment bisa menjadi sangat panas, jadi saat menggunakan atau tepat setelah menggunakan jangan menyentuh bagian yang diwarnai pada gambar. Jangan menyentuh pada kulit.
- Setelah keramas, gunakan produk ini setelah rambut dikeringkan. Selain itu, apabila Setrika berbunyi "cetak cetak", keringkan air dari rambut sebelum menggunakannya kembali.
- Pastikan lubang uap berada di sebelah luar saat pemakaian. Berhati-hati terhadap uap panas yang keluar.

Bagian Sangkutan Jari

Hati-hati dengan uap yang panas.

Nama dan Cara Kerja Komponen

Lubang Uap
Kandungan air rambut dikeluarkan dari lubang ini dalam bentuk uap. (Uap akan keluar, tapi tidak menimbulkan steam).

Bagian Penyangkut (Dua sisi)

Celah Kamelia
Mengandung kapsul mikro yang berisi minyak kamelia Jepang (100%).

Indikator Pengunci Suhu
Tombol (Level Suhu Naik)
Tombol (Turun Level Suhu / Lepas Pengunci Suhu)

Bagian Setrika

Lubang Keluar Ion Negatif
Ion negatif yang keluar dari lubang keluar ion minus akan memelihara kulit ari.

Kunci Attachment (Dua sisi)

Unit

Saklar Listrik

Bagian Indikator Level
Suhu menunjukkan pengaturan suhu.

Kabel Listrik

Teakan

Pengikat Kabel
Pengikat kabel yang praktis saat akan disimpan.

Pasang/Lepas Kunci
Kunci
Lepas Kunci

Mengenai Fungsi OFF Listik Otomatis

Listrik akan mati secara otomatis 30 menit setelah listik dihidupkan. 10 detik sebelum listrik mati, Indikator Level Suhu akan berkedip dan bersuara. Saat peringatan tersebut, apabila tombol ditekan, aliran listrik akan diperpanjang 30 menit lagi.

Aksesori

- Volume Up Attachment**
- Styling Attachment**
- Ikal Attachment**
- Sisir Ikal Attachment**
- Stand**
Dapat digunakan untuk meletakkan produk saat dalam kondisi panas.
- Kantung Attachment**

Spesifikasi		
Nama Produk	Setrika Rambut Multi Ion Negatif	
Nomor Produk	NTIR2610	
Sumber Listrik	100-240V~ 50-60Hz	
Konsumsi Daya	47-49 W	Panjang Kabel Listrik 1.7m
Suhu bagian Setrika	200°C (Apabila suhu lingkungan 30°C)	
Dimensi	Tinggi 85 x Lebar 292 x Kedalaman 42 mm (Unit Saja)	
Berat	485 gr (unit Saja)	

Cara Penggunaan

Cara Pasang/Lepas Attachment

Untuk melepaskan setiap Attachment, lakukan setelah mencabut kabel listrik dan bagian Setrika benar-benar dalam kondisi dingin.

Setiap Attachment dipasang di bagian bawah plat Setrika.

Pastikan pemasangan Attachment telah sempurna.

Posisi pasang /lepas (Dua sisi)

Arah pemasangan unit


Cara Pasang

- Pegang posisi pasang/lepas pada Attachment.
- Sesuaikan pada alur kedua ujung plat bagian bawah dan masukkan Attachment dan geser sampai ada bunyi "Klik".



Cara Melepas

Sambil menekan bagian Kunci Attachment di kedua sisi unit, pegang posisi pasang/lepas di kedua sisi Attachment dan tarik sampai lepas.

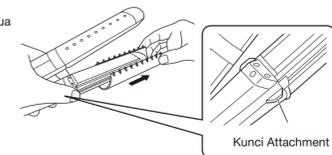

Cara Menggunakan Setrika Rambut

- Pegang bagian Setrika, dalam kondisi tertutup geser Pasang/Lepas Kunci, maka akan menjadi OPEN (Lepas Kunci). Apabila listrik dihidupkan dalam kondisi tertutup, akan menyebabkan kerusakan.
- Saat menggunakan Attachment, pasang Attachment.
- Masukkan steker ke dalam stopkontak.
- Tekan tombol daya agak lama (sekitar 2 detik). Akan ada bunyi "Titi", pada Indikator Level Suhu akan terlihat pengaturan suhu (Pertama kali unit digunakan indikator menunjukkan 135°C, dan pemakaian berikutnya menunjukkan pengaturan sebelumnya).
- Tekan Tombol (Level Suhu Naik) atau (Level Suhu Turun) untuk mengatur level suhu.

Aplikasi Penggunaan	Kondisi rambut yang dapat diaplikasikasikan	Suhu
Meluruskan rambut	Setengah kering/rambut basah	140°C~200°C
	Rambut kering	100°C~200°C
Pengaturan Rambut	Rambut kering	100°C~200°C

Dalam batas 100°C – 200°C, suhu dapat diatur setiap 5°C dalam 21 tingkat.

※ Pilihlah pengaturan suhu sesuai dengan kualitas rambut. Terutama untuk rambut yang mudah luka, harap lebih berhati-hati. Sampai terbiasa dalam pemakaian, disarankan untuk menggunakan suhu rendah terlebih dahulu. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, indikator akan menyala, dan akan ada bunyi "Titi Titi". Selama 30 detik akan naik menjadi 100°C (Pengaturan 200°C, dalam suhu lingkungan 30°C)

- Mengenai Fungsi Pengunci Suhu Otomatis**
5 detik setelah operasi terakhir, indikator pengunci suhu akan menyala dan berbunyi "Titi" dan pengaturan suhu akan terkunci otomatis. Pada bagian indikator level suhu pun akan muncul tampilan simbol pengunci suhu.

Cara melepas pengunci suhu.
Apabila tombol ditekan cepat dua kali akan muncul bunyi "Titi" dan kuncinya akan lepas.

Simbol Pengunci Suhu

- Setelah penggunaan, tekan saklar daya dalam waktu lama (sekitar 2 detik), unit akan mati, dan cabut steker listrik dari stopkontak. Saat mencabut steker dari stopkontak, pegang bagian stekernya.

- Setelah unit benar-benar dingin, pegang bagian setrika dan geser pengunci pasang/lepas dalam kondisi tertutup, kemudian simpan di tempat yang kelembabannya rendah.

Kondisi tidak terkunci

Kondisi terkunci

- Perhatian**
- Jangan membiarkan Unit dalam waktu yang lama dalam kondisi hidup
 - Jangan melilit kabel listrik. Ada resiko kabelnya terputus.
 - Jangan menyentuh dengan tangan yang ada obat pewarna rambut. Ada resiko catnya terkelupas.
 - Saat ada aliran listrik, pastikan meletakkan unit pada tatakanya.

Cara Perawatan

Matikan listrik, cabut steker, lakukan perawatan setelah dingin.


Unit Attachment Ikal

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".



Attachment Volume Up, Attachment Styling, Attachment Sisir Ikal

- Bersihkan debu atau rambut menggunakan sikat lembut dsb.
- Cuci dengan air, keringkan dengan sempurna.

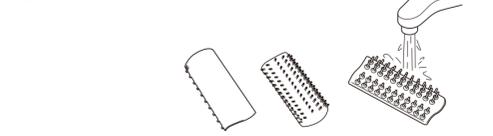

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Saat pertama kali digunakan, akan mengeluarkan bau.	Panas karena heater, bukan suatu kerusakan.	Gunakan seperti biasa.
Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.	Sambungan kabel listrik terputus.	Segera hentikan penggunaan.
Apabila kabel listrik melengkung atau terpelintir, listrik kadang mengalir kadang tidak.		
Ada bau gosong.		
Terkadang bagian Setrika tidak menjadi hangat.		
Indikator Level Suhu terkadang tidak menampilkan apapun, saat digunakan terkadang indikator mati.		
Ada keanehan/kerusakan lain.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Colokan steker ke stop kontak longgar.	Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.
Efek ion negatif tidak terlihat.	Untuk orang-orang di bawah ini terkadang efek pemakaian kurang terlihat. Rambut keriting, rambut ikal, rambut yang halus, pendek, rambut yang memang lembab	
Ada bunyi "Ngiing" dari lubang keluar ion negatif.	Ada suara ion minus, bukan hal yang abnormal.	Gunakan seperti biasa.