


使用說明書

負離子多功能整髮器

NTIR2610 家庭用

- 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。以使用說明書內未記載之方式，或未以正確方法使用時，製造商將不負任何責任。特別是「安全注意事項」請務必詳閱。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

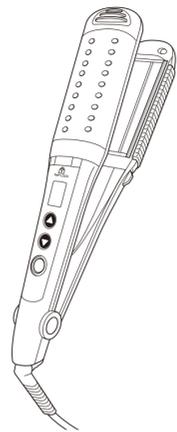

安全注意事項

- 電源插頭插入前，務必確認電源為交流電100~240V。
- 使用整髮器前，務必確認電源線、電源插頭與本體並無損傷。
- 注意勿讓產品掉落或碰撞。勿拉扯電源線。
- 使用後務必關閉電源，並自插座拔除電源插頭。
- 產品不可浸泡於水或液體之中，不可沾濕。手部潮濕時切勿使用。
- 請勿使用及保管在浴缸附近、濕度高的場所或近水處。
- 請勿於孩童周遭使用。請勿存放於孩童伸手可及之處。
- 請勿放置於床上、紙類、塑膠等，易燃物或者是耐熱度低的物品上。請勿於瓦斯或可燃性燃料附近使用。使用後，務必待產品完全冷卻後再行收納。
- 請勿於頭髮有塗整髮用品等的狀態下使用。請勿持續在相同部位，使用整髮器達5秒以上。
- 請勿於頭髮有塗燙髮液或直髮劑的狀態下使用。
- 請勿做為營業之用。亦需避免放置於不特定多數人可使用的場所。
- 保養產品時，切勿使用酒精、揮發油、去光水等產品輔助。
- 加熱器無法加熱或無法正常動作時，立即關閉電源，拔除插頭。
- 除取得執照的修理技術士外，不可自行拆解或修理本產品。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。
- 請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。


- 為避免危險，電源線破損時，請交由經銷商，或具有該類證照之人更換。

警告：本產品切勿在浴缸、淋浴間、洗臉台或其他盛水容器附近使用。

本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。

- 加熱器與整髮片溫度非常高，使用時或剛使用完畢後，切勿觸摸圖中著色部位，或接觸肌膚。
- 洗髮後，務必待頭髮半乾後使用。此外，頭髮夾入加熱器時，若會發出「咄咄咄」聲，請於再度擦拭髮上的水分後使用。
- 蒸氣孔請務必朝向外側使用。

產品部位名稱與作用

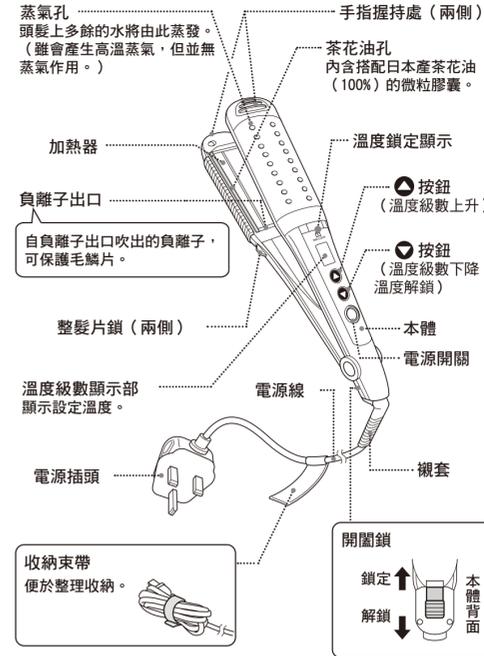

自動關閉電源功能
開啟電源後約30分鐘，即自動關閉電源。關閉電源前10秒鐘，溫度級數顯示部會閃爍及會有聲音通知。這段期間只要按下 按鈕，便可將電源再延長30分鐘。

配件

- 豐盈整髮片
- 造型整髮片
- 捲髮整髮片
- 捲髮梳整髮片
- 放置架 (本機在高溫狀態下也可置放)
- 整髮片收納包

規格			
產品名稱	負離子多功能整髮器		
產品編號	NTIR2610		
電源	AC 100~240V 50/60Hz		
消耗電量	47~49 W	電源線長度	1.7m
加熱器溫度	200°C (環境溫度30°C)		
尺寸	高85×寬292×長42mm (僅本機)		
重量	485g (僅本機)		

使用方法

如何安裝與拆卸整髮片

各整髮片在拆裝時，請務必在拔除電源插頭，並確認加熱器已完全冷卻後進行。

各整髮片的安裝位置位於加熱器下襯板處。




安裝方法

- 1 握住整髮片的拆裝部位
- 2 整髮片插入下襯板兩端的溝槽，滑動內推到聽見「咔嚓」聲。



拆卸方法

按住本機兩側的整髮片鎖，握住拆裝部位後拔出。

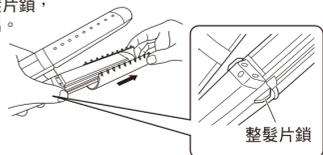

整髮器的使用方法

- 1 在加熱器部位閉關狀態下，以手推動開關鎖，即可打開（解鎖）。
若閉關狀態下開啟電源，將導致故障。
- 2 使用整髮片時，請安裝整髮片。
- 3 電源插頭插入插座。
- 4 將電源開關連續按2秒左右。
「嗶」聲響後，溫度級數顯示部上會閃爍顯示設定溫度（首次使用時為135°C，第二次以後則為前次設定溫度）。

- 5 按下 (溫度級數上升) 或 (溫度級數下降) 按鈕，即可設定溫度級數。
- | 用途 | 可使用的頭髮狀態 | 溫度 |
|------|----------|-------------|
| 整直亂髮 | 半乾、微沾濕髮 | 140°C~200°C |
| | 乾髮 | 100°C~200°C |
| 造型 | 乾髮 | 100°C~200°C |

溫度範圍為100~200°C，以5°C為間隔，共有21段可供選擇。
※請依髮質調節設定溫度。請注意，髮尾最容易受損。
在尚未習慣之前，建議用低溫。
到達設定溫度後，顯示會從閃爍變成亮燈，並發出「嗶嗶」聲通知。約30秒，便升溫到100°C（設定200°C，室溫30°C時）

- 自動溫度鎖定功能
選擇溫度後，約過5秒鐘，溫度鎖定指示亮燈並發出「嗶」聲，即自動鎖定溫度設定完成。同時在溫度級數顯示部顯示溫度鎖定圖示。
解除溫度鎖定的方法
按2次 按鈕，發出長音「嗶」聲後，即解除。

- 6 使用後，將電源開關約按2秒鐘後即關閉，並自插座拔除電源插頭。
拔除電源插頭時，請手持插頭部位。

- 7 完全冷卻後，關上加熱器部位，並在此狀態下，推動開關鎖至LOCK，保管在濕氣少的場所。

注意

- 請勿於電源開啟的狀態下長時間擱置。
- 請勿將電源線纏繞在主機上，以防斷線。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 通電中，要放下本機時，務必放在放置架上。

清潔方法

請切斷電源、拔除電源插頭，待冷卻後再行清潔。


本機、捲髮整髮片

使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擦乾後再擦拭。



豐盈整髮片、造型整髮片、捲髮梳整髮片

- 1 以軟梳除去灰塵或頭髮等髒汙。
- 2 以清水沖洗，徹底晾乾。

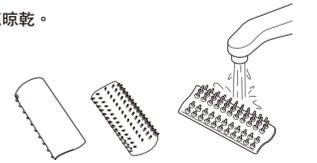

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
首次使用時發出異味。	因加熱器過熱導致，並非故障。	請直接使用。
電源線扭轉後無法復原。	電源線即將斷裂。	請立即停止使用。
電源線彎曲或轉動電源線後，會發生時而通電、時而不通電的情況。		
發出焦味。		
燙髮器有時無溫度。		請洽詢臨近電器行。
燙髮器於使用中時，溫度顯示突然消失。		
其他異常與故障。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下述情況，其使用效果將較不明顯。 ● 捲髮 ● 自然捲嚴重 ● 髮質細軟 ● 短髮 ● 原本髮質即屬潤澤型	
從負離子出風口發出「噠」聲。	屬於負離子產生的聲音，並非異常。	請直接使用。