


Hướng dẫn sử dụng

Máy là uốn tóc đa năng ion âm

NTIR2610

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần "Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng"
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

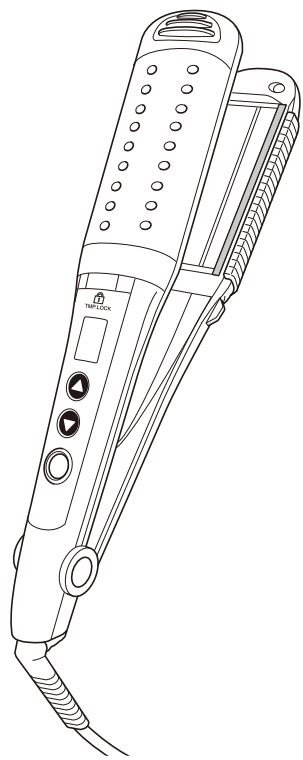

VN

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng



- Trước khi cắm điện nhất định phải kiểm tra xem nguồn điện sử dụng có phải là từ 100 ~240V không.
- Trước khi sử dụng máy uốn tóc nhất định phải kiểm tra xem ổ cắm, phích cắm, thân máy có bị hư hỏng gì không.
- Lưu ý để không làm rơi máy hoặc để máy bị va đập. Không được kéo dãn dây điện.
- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Không ngâm máy trong nước hoặc chất lỏng, không để máy bị ướt. Không sử dụng máy khi tay còn ướt.
- Không sử dụng hoặc bảo quản máy ở gần bồn tắm, ở chỗ có độ ẩm cao, ở chỗ gần nước.
- Không sử dụng, hoặc bảo quản máy ở những nơi trong tầm với của trẻ
- Không để máy lên những vật dễ cháy như giường, giấy, nylon hay những vật chịu nhiệt kém. Không sử dụng gần những nơi có gas hay những nhiên liệu dễ gây cháy. Sau khi sử dụng thì phải để máy nguội hoàn toàn rồi mới cất đi.
- Khi dùng, không bôi chất tạo kiểu lên tóc. Không giữ máy quá 5 giây ở cùng một chỗ.
- Không sử dụng máy với những tóc đang bôi thuốc uốn xoắn hoặc thuốc duỗi tóc.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.
- Khi muốn vệ sinh máy thì không sử dụng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa.
- Khi máy là uốn không nóng lên, máy không hoạt động bình thường thì phải tắt máy và rút phích cắm ra ngay.
- Nếu không phải là chuyên viên chính sửa thì không được tháo và sửa chữa máy.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Chú ý không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.

- Để tránh bị nguy hiểm, trong trường hợp dây điện bị hỏng thì phải nhờ cửa hàng bán sản phẩm hoặc nhân viên có chuyên môn thay dây giúp.

Cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.

Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

- **Phần máy là uốn và những phụ kiện tạo kiểu là những phần khi sử dụng sẽ tăng lên nhiệt độ cao vì vậy trong khi đang sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng chú ý không được sờ vào những phần được tô màu như trong hình. Không được để những phần này chạm vào da.**
- Sau khi gói đầu xong thì phải sấy cho tóc chỉ còn hơi ẩm rồi mới được sử dụng. Ngoài ra khi cho máy là uốn vào tóc nếu nghe thấy tiếng nổ bôm bốp thì phải sấy khô tóc hơn nữa rồi mới sử dụng.
- Nhất định phải quay phần thoát hơi nước nóng ra phía bên ngoài khi sử dụng. Sẽ có hơi nước nóng thoát ra nên cần phải chú ý.

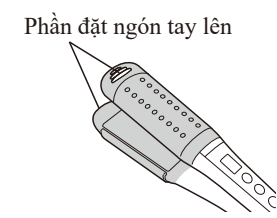

Tên và chức năng hoạt động của từng phần

Lỗ thoát hơi nóng ----- Phần nước còn tồn lại trên tóc sẽ được thoát ra từ đây. (Sẽ có hơi nước nóng thoát ra nhưng không phải là phát ra hơi nước)

Phần đặt ngón tay lên (Cả hai bên)

Phần rãnh chứa (100%) tinh dầu dưỡng Tsubaki Chứa các viên nang siêu nhỏ có chứa tinh dầu tsubaki nguyên chất của Nhật

Hiển thị phần khóa nhiệt độ

Nút (Chỉnh tăng mức nhiệt độ)

Nút (Giảm nhiệt độ, mở khóa nhiệt độ)

Thân máy

Công tắc nguồn điện

Ống lót

Khóa đóng mở

Khóa ↑ Mặt trong của máy

Mở khóa ↓

Dây băng cuốn gọn dây điện

Rất tiện lợi khi dùng để cuốn gọn dây điện cất đi.

Về chức năng tự động tắt nguồn điện

Tự động tắt nguồn điện sau khoảng 30 phút kể từ khi cắm điện. Trước khi tắt nguồn điện khoảng 10 giây sẽ có thông báo bằng âm thanh và đèn nhấp nháy ở vùng báo mức độ nhiệt độ. Trong khoảng thời gian đó, nếu ấn nút thì có thể tiếp tục duy trì nguồn điện ON trong khoảng 30 phút.

Phản phụ kiện

- Phụ kiện làm phẳng tóc
- Phụ kiện uốn xoắn
- Giá đỡ
- Phụ kiện là phẳng tóc
- Lược chải uốn tóc
- Nắp che hình vòm dùng cho các phụ kiện tạo kiểu tóc

Giá đỡ


Thông số kỹ thuật	
Tên sản phẩm	Máy là uốn tóc đa năng ion âm
Số hiệu sản phẩm	NTIR2610
Nguồn điện	100-240V~ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	47-49 W
Chiều dài dây cắm	1,7m
Nhiệt độ bộ phận là	200 °C (Trường hợp nhiệt độ xung quanh là 30°C)
Kích thước	Chiều cao 85x Rộng 292x Sâu 42mm (Riêng phần thân máy)
Trọng lượng	485 g (Riêng phần thân máy)

Cách sử dụng


Cách tháo, lắp các phụ kiện tạo kiểu tóc

Khi tháo, lắp các phụ kiện tạo kiểu tóc thì phải rút phích cắm điện khỏi ổ cắm và đợi cho phần máy là uốn nguội hẳn rồi mới thực hiện.

Các phụ kiện tạo kiểu tóc được lắp vào tấm bản phẳng bên dưới của phần máy là uốn.




Phụ kiện tạo kiểu tóc được lắp vào một cách chắc chắn.

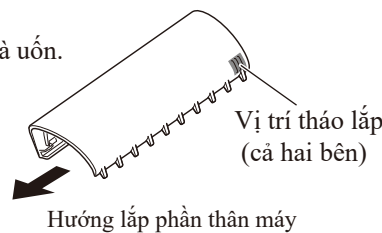

Hướng lắp phần thân máy


Cách lắp vào

- 1 Cắm vào vị trí tháo lắp phụ kiện
- 2 Lắp phụ kiện vào đúng rãnh giữa hai bên phần bản là phía trong máy, kéo trượt cho đến khi nghe thấy tiếng "cách" là lắp vào được.

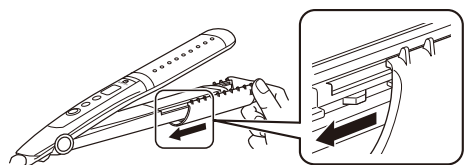

Cách tháo rời

Vừa ấn giữ chốt khóa phụ kiện ở hai bên thân máy vừa cầm vào vị trí tháo phần phụ và kéo ra.

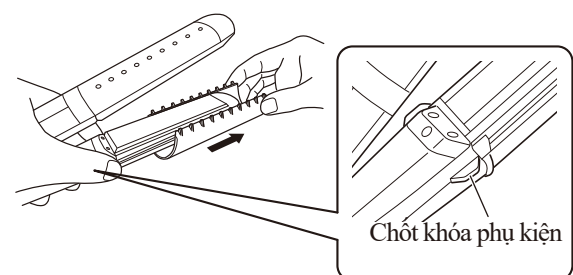

Chốt khóa phụ kiện

Cách sử dụng máy là uốn tóc

- 1 Ở trạng thái đang dùng tay đóng bộ phận là uốn tóc, kéo trượt phần chốt đóng mở để chuyển thành OPEN (mở khóa)

Nếu cứ để ở trạng thái đóng và cắm điện thì có thể làm hỏng máy.

- 2 Khi sử dụng phụ kiện tạo kiểu tóc thì lắp thêm phụ kiện tạo kiểu tóc vào.

- 3 Cắm phích cắm điện vào ổ cắm

- 4 Ấn giữ công tắc nguồn điện (khoảng 2 giây)

Khi nghe thấy có tiếng pip" thì phần nhiệt độ thiết lập sẽ được hiển thị ở ô hiển thị mức nhiệt độ (Khi sử dụng lần đầu tiên thì nhiệt độ là 135°C, từ lần thứ 2 trở đi thì nhiệt độ sẽ là nhiệt độ đã thiết lập ở lần sử dụng trước đó).


- 5 Ấn nút (tăng nhiệt độ) hoặc (giảm nhiệt độ) để thiết lập nhiệt độ.

Mục đích sử dụng	Trạng thái tóc cho phép sử dụng máy	Nhiệt độ
Duỗi thẳng nếp tóc	Tóc gần khô / Tóc được làm ẩm	140°C~200°C
Tóc khô		100°C~200°C
Cuốn vắn tạo kiểu	Tóc khô	100°C~200°C

Có thể lựa chọn thiết lập trong khoảng từ 100°C~200°C theo 21 mức độ, mỗi mức chênh nhau 5°C.

※ Hãy điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng chất tóc. Phần ngọn tóc dễ bị hư tổn nên cần đặc biệt chú ý. Khuyến khích nên sử dụng ở nhiệt độ thấp cho tới khi quen dùng.

Khi đạt tới nhiệt độ đã thiết lập thì đèn hiển thị sẽ chuyển từ nhấp nháy sang trạng thái đèn bật sáng và được thông báo bằng tiếng kêu tít tít. Nhiệt độ sẽ tăng lên đến 100°C trong khoảng 30 giây (Trường hợp thiết lập nhiệt độ là 200°C, nhiệt độ xung quanh là 30°C)

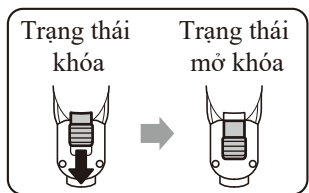


- **Về chức năng khóa nhiệt độ tự động**

Sau khi kết thúc thao tác cuối cùng khoảng 5 giây thì phần hiển thị khóa nhiệt độ sẽ sáng đèn, có tiếng kêu "tít tít" và phần thiết lập nhiệt độ sẽ tự động được khóa lại. Kí hiệu thể hiện việc khóa thiết lập nhiệt độ cũng được hiển thị cả ở phần hiển thị mức nhiệt độ.

Phương pháp mở khóa thiết lập nhiệt độ

- Nếu ấn 2 lần nút thì sẽ có tiếng kêu "tít" và sẽ được mở khóa.

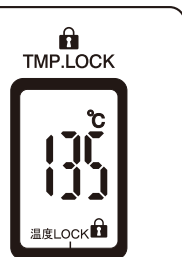


Kí hiệu thể hiện việc thiết lập nhiệt độ bị khóa

- 6 Sau khi sử dụng, ấn giữ công tắc nguồn điện (khoảng 2 giây) để tắt nguồn, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm thì phải cầm phần phích cắm để rút ra.



- 7 Sau khi máy nguội hoàn toàn thì trượt khóa đóng mở ở trạng thái đang đóng phần là uốn tóc lại bằng tay để chuyển sang trạng thái LOCK, bảo quản máy ở nơi khô ráo, không bị ẩm ướt.

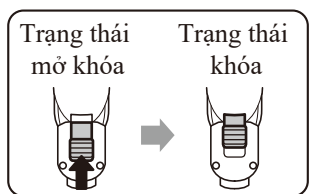

⚠️ Chú ý

- Không để máy ở trạng thái vẫn bật công tắc trong thời gian dài.
- Không cuốn dây điện cầm vòng quanh thân máy vì có khả năng sẽ làm dây điện bị đứt dây bên trong.
- Không cầm vào máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc vì có thể làm mất màu sơn trên thân máy.
- Khi đang cắm điện, nếu đặt máy xuống thì nhất định phải đặt máy lên giá đỡ.

Cách vệ sinh máy

Tắt nguồn điện, tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.

Thân máy / phụ kiện làm xoắn

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào "nước xà phòng" hoặc "chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước" rồi sau đó vắt khô khăn và lau.



Phụ kiện làm phẳng tóc, phụ kiện tạo kiểu tóc, lược chải xoắn.

- 1 Dùng bàn chải mềm để chải sạch bụi bẩn hay tóc dính vào.
- 2 Rửa bằng nước rồi làm cho thật khô.



Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Khi sử dụng lần đầu sẽ tỏa ra mùi.	Nguyên nhân là do bộ phận nhiệt nóng lên chứ không phải là hỏng hóc.	Cứ tiếp tục sử dụng.
Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.	Dây cắm đang sắp đứt.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Khi gấp cong hay xoắn vặn dây điện thì sẽ có lúc truyền điện, lúc không.		
Có mùi khét.		Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Cũng có trường hợp phần là uốn không nóng lên.		
Phần hiển thị mức nhiệt độ không hiển thị nội dung hoặc biến mất khi đang sử dụng.		Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.
Bị hỏng hóc, hoặc phát sinh bất thường khác		
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.
Không cảm nhận được hiệu quả của ion âm	Cũng có trường hợp khó phát huy được hiệu quả với những người sau đây: Người tóc xoắn, người có tóc vào nếp nhất định khó đối, người có tóc mảnh và mềm, người tóc ngắn, người có chất tóc ẩm.	
Có âm thanh kêu "rì rì" ở lỗ thoát ion âm.	Đó là tiếng phát ra do ion âm, không phải hiện tượng bất thường.	Cứ tiếp tục sử dụng.