


使用說明書

負離子兩用蒸氣捲髮器

NTIR2632

家庭用

- 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。以使用說明書內未記載之方式，或未以正確方法使用時，製造商將不負任何責任。特別是「安全注意事項」請務必詳閱。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

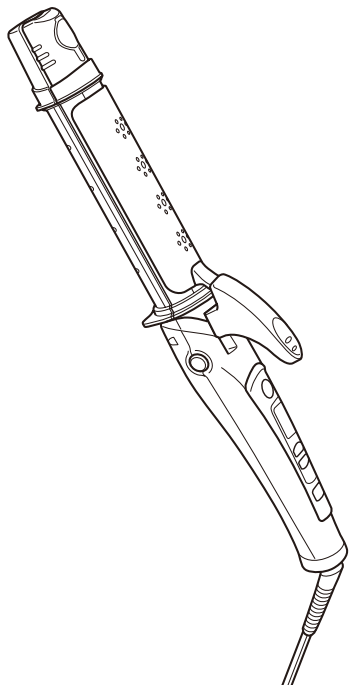

安全注意事項

- 電源插頭插入前，務必確認電源為交流電100～240V。
- 使用整髮器前，務必確認電源線、電源插頭與本體並無損傷。
- 注意勿讓產品掉落或碰撞。勿拉扯電源線。
- 使用後務必關閉電源，並自插座拔除電源插頭。
- 產品不可浸泡於水或液體中，亦不可沾濕。手部潮濕時切勿使用。
- 請勿使用及保管在浴缸附近、溫度高的場所或近水處。
- 請勿使用及保管在浴缸附近、溫度高的場所或近水處。
- 請勿放置於床上、紙類、塑膠等，易燃物或者是耐熱度低的物品上。請勿於瓦斯或可燃性燃料附近使用。使用後，務必待產品完全冷卻後再行收納。
- 請勿於頭髮有塗整髮用品等的狀態下使用。請勿持續在相同部位，使用整髮器達5秒以上。
- 請勿於頭髮有塗燙髮液或直髮劑的狀態下使用。
- 切勿做為營業之用。亦需避免放置於不特定多數人可使用的場所。
- 保養產品時，切勿使用酒精、揮發油、去光水等產品輔助。
- 加熱器無法加熱或無法正常動作時，立即關閉電源，拔除插頭。
- 除取得執照的修理技術士外，不可自行拆解或修理本產品。
- 在使用本產品時，除非於可負責安全之人監督下使用，或經事前指導，否則不可將本產品提供給知覺、精神能力耗弱者（包含孩童）或不具備使用經驗或知識之人使用。因本產品設計並非供上述之人使用的產品。
- 請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。


- 為避免危險，電源線破損時，請交由經銷商，或具有該類證照之人更換。

警告：本產品切勿在浴缸、淋浴間、洗臉台或其他盛水容器附近使用。


- 本記號代表本產品不可在近水（浴池、淋浴間等）處使用。

- 加熱器溫度非常高，使用時或剛使用完畢時，切勿觸摸圖中著色標示部位，或接觸肌膚。
- 請勿將蒸氣出口方向對準皮膚。頭、臉、脖子附近切勿接近蒸氣出口。
- 請等到完全冷卻後，再裝卸蒸氣儲水盒。

產品部位名稱與作用

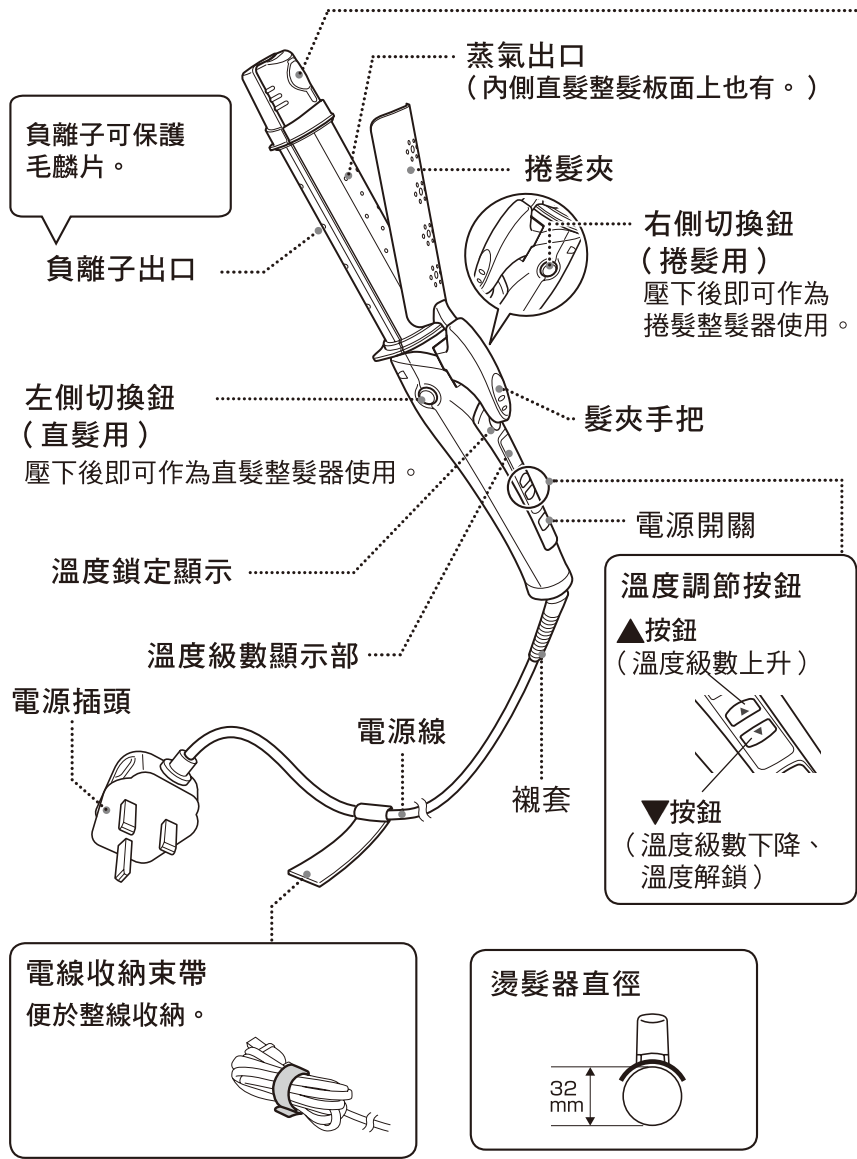

蒸氣儲水盒

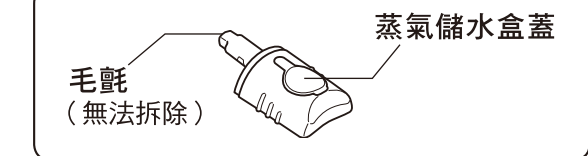

關於自動關閉電源功能
開啟電源後約30分鐘，即自動關閉電源。關閉電源前10秒鐘，溫度級數顯示部會閃爍及會有聲音通知。
這段期間只要按下 ▼ 按鈕，便可將電源再延長30分鐘。

配件

■世界電壓與插頭一覽表
本產品並無配備轉換插頭，在BF型插頭地區以外使用時，請自備轉換插頭。

規 格			
產 品 名 稱	負離子2用蒸氣整髮器		
產 品 編 號	NTIR2632		
電 源	AC100-240V 50/60Hz		
消 耗 電 量	58-64 W	電 源 線 長 度	1.7m
加 熱 器 溫 度	200 ℃ (周遭溫度30℃時)		
尺 寸	高 72 × 寬 339 × 長 41mm		
重 量	540g		

使用方法

※ 在不使用蒸氣或燙髮器溫度低於135℃時，請勿在蒸氣儲水盒內注水，請依程序4以後的步驟操作。(不需拆除蒸氣儲水盒。)

- 1 從主機拔出蒸氣儲水盒。
※ 為防止誤飲，請勿將蒸氣儲水盒放在兒童觸手可及處。
- 2 沾濕前端的毛氈，打開儲水盒塞蓋，儲水盒內裝入7～8分滿的自來水。
打開儲水盒塞蓋時，請勿強力拉拔。
※ 儲水盒裝水過滿時，將無法順利產生蒸氣。
- 3 關閉蒸氣儲水盒蓋，將儲水盒確實安裝於主機上。
請擦拭掉沾附在儲水盒上的水後再裝回。確實蓋緊儲水盒塞蓋，並確認有無漏水。
- 4 將電源插頭插入插座。

- 5 將電源開關連續按2秒左右。
「嗶」聲響後，溫度級數顯示部上會閃爍顯示設定溫度（首次使用時為140℃，第二次以後則為前次設定溫度）。

- 6 按下 ▲ (溫度級數上升) 或 ▼ (溫度級數下降) 按鈕，即可設定溫度級數。
溫度範圍為100～200℃，以5℃為間隔，共有21段可供選擇。（使用蒸氣時，請設定140～180℃。）
※ 請依髮質調節設定溫度。請注意，髮尾最容易受損。在尚未習慣之前，建議用低溫。
到達設定溫度後，顯示會從閃爍變成亮燈，並發出「嗶嗶」聲通知。約25秒，便升溫到100℃（室溫30℃時）。

●自動溫度鎖定功能

選擇溫度後，約過5秒鐘，溫度鎖定指示亮燈並發出「嗶」聲，即自動鎖定溫度設定完成。


解除溫度鎖定的方法
按2次 ▼ 按鈕，發出長音「嗶」聲後，即解除。

溫度顯示窗上顯示 🔒 標記。

- 7 為秀髮造型。

●蒸氣的使用方法（燙板部溫度為140～200℃）

- ① 在將頭髮夾入燙板部前，先按壓儲水盒塞蓋
 - ② 將頭髮夾入燙板部，欲使用蒸氣時按壓儲水盒。
- 反覆 ①～② 的操作。

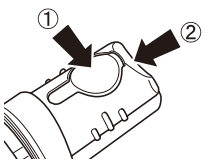

- 8 使用後，將電源開關約按2秒鐘後即關閉，並自插座拔除電源插頭。
拔除電源插頭時，請手持插頭部位。

- 9 完全冷卻後，倒掉蒸氣儲水盒裡的水，待充分晾乾後，保管在濕氣少的場所

△ 注意


- 請勿於電源開啟的狀態下長時間擱置。
- 請勿將電源線纏繞在主機上，以防斷線。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 在燙髮器通電期間，欲放置主機時，請務必讓開關面朝上。
- 請勿將自來水以外的水注入蒸氣儲水盒。以防故障。
- 不使用蒸氣時，切勿將水注入蒸氣儲水盒。

清潔方法

關閉電源後，拔出電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。
污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

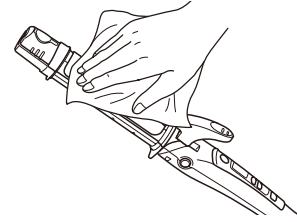

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
首次使用時發出異味。	因加熱器加熱的緣故，並非故障。	請直接使用。
蒸氣量少或不出蒸氣。	毛氈已乾燥。	請按照使用方法 ❷ 的步驟裝入自來水。
	未正確按壓儲水盒。	請按壓儲水盒塞蓋與儲水盒。
從蒸氣儲水盒或產品漏水。	未確實安裝蒸氣儲水盒。	請正確安裝。
	蒸氣儲水盒龜裂有傷痕。	請立即停止使用。
電源線扭轉後無法復原。	電源線即將斷裂。	
電源線彎曲或轉動電源線後，會發生時而通電、時而不通電的情況。		
其他異常與故障。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下述情況，其使用效果將較不明顯。 ・捲髮・自然卷嚴重・髮質細軟 ・短髮・原本髮質即屬潤澤型	
從負離子出風口發出「噠」聲。	屬於負離子產生的聲音，並非異常。	請直接使用。