


Buku Petunjuk Pemakaian
Setrika Rambut Steam 2WAY Ion Negatif

NTIR2632 Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan"
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

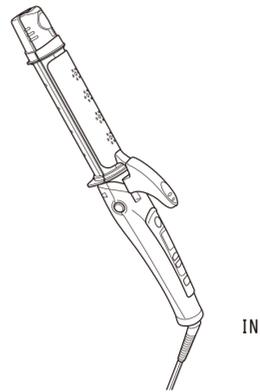


Perhatian untuk Masalah Keselamatan


- Sebelum memasukkan steker ke stopkontak, pastikan tegangannya 100 – 240 V.
- Sebelum menggunakan Setrika Rambut, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik dan steker.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan atau membenturkan Unit. Jangan menarik kabel listrik.
- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Jangan menumpahkan air atau larutan apa pun pada Produk, jangan dibasahi. Jangan digunakan dengan tangan yang basah.
- Jangan menyimpan dan menggunakan Produk di dekat bak mandi, tempat dengan temperatur tinggi atau pun di dekat air
- Jangan menggunakan di tempat yang bisa dijangkau oleh tangan anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang terjangkau tangan anak-anak.
- Jangan meletakkan Produk di tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti tempat tidur, kertas atau pun plastik. Jangan digunakan di dekat bahan yang mudah terbakar seperti gas atau material yang bisa terbakar. Setelah digunakan, simpan Produk setelah benar-benar dalam kondisi dingin.
- Gunakan Produk tanpa mengaplikasikan obat styling rambut. Jangan kenakan Setrika Rambut pada tempat yang sama lebih dari 5 detik.
- Jangan menggunakan Produk pada rambut yang menggunakan obat rebonding atau obat pelurus rambut.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.
- Saat melakukan pemeliharaan Produk, jangan menggunakan alkohol, bensin atau pun cairan penghapus cat kuku.
- Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah memiliki ijin.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
- Perhatikan agar tidak dipakai bermain oleh anak-anak.

- Untuk menghindari bahaya, apabila ada kerusakan pada kabel listrik, segera tukarkan di toko penjualan atau pun orang yang memiliki sertifikasi.

Peringatan: Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.





● Bagian Setrika panas, jangan menyentuh bagian yang diwarnai pada gambar saat pemakaian atau tepat setelah pemakaian. Jangan disentuh ke kulit.



- Jangan mengenakan steam langsung pada kulit. Jangan menggunakan steam di dekat kepala, wajah, leher dsb.
- Pemasangan dan pelepasan Tangki Air harus dilakukan setelah unitnya benar-benar dingin.

Nama dan Cara Kerja Komponen

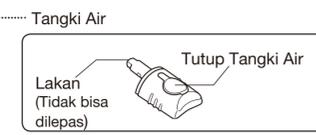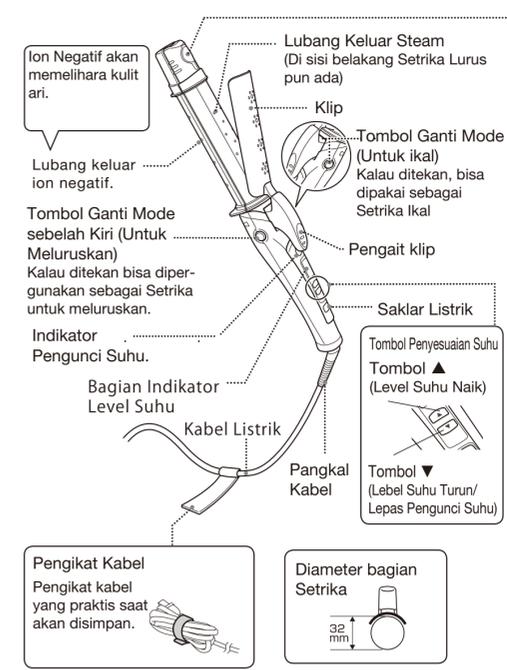

Mengenai Fungsi OFF Listik Otomatis
Listrik akan mati secara otomatis 30 menit setelah listrik dihidupkan. 10 detik sebelum listrik mati, Indikator Level Suhu akan berkedip dan bersuara. Saat peringatan tersebut, apabila tombol ▼ ditekan, aliran listrik akan diperpanjang 30 menit lagi.

Spesifikasi	
Nama Produk	Setrika Rambut Steam 2WAY Ion Negatif
Nomor Produk	NTIR2632
Sumber Listrik	100-240V~ 50-60Hz
Konsumsi Daya	58-64 W Panjang Kabel Listrik 1.7m
Suhu bagian Setrika	200°C (Apabila suhu lingkungan 30°C)
Dimensi	Tinggi 72 x Lebar 339 x Kedalaman 41 mm
Berat	540 g

Cara Penggunaan

※ Saat menggunakan Setrika Rambut pada suhu kurang dari 135°C, atau saat tidak menggunakan steam, gunakan dari langkah ke-4 ke bawah tanpa memasukkan air ke dalam Tangki Air. (Tidak perlu melepaskan Tangki Air.)

- Tarik Tangki Air dari unit.
※ Untuk mencegah terminum, jangan letakkan Tangki Air di tempat yang terjangkau tangan anak-anak.
- Basahi ujung Lakan, lepaskan Penutup Tangki Air, masukkan air ke dalam Tangki Air sampai 7-8 bagian. Saat melepas Penutup Tangki Air, jangan ditarik dengan kuat.
Dibasahi. Dilepas dari sisi ini. ※ Kalau Tangki Air dipenuhi, steam akan sulit keluar.
- Tutup Penutup Tangki Air, tekan Tangki Air sampai benar-benar penuh dan pasang pada unit. Pasang setelah mengelap air yang menempel pada tangki air. Agar air tidak bocor, pasang penutup tangki air dengan baik.
- Masukkan steker ke dalam stopkontak.

- 5 Tekan tombol daya agak lama (sekitar 2 detik). Akan ada bunyi "Tiit", pada Indikator Level Suhu akan terlihat pengaturan suhu (Pertama kali unit digunakan indikator menunjukkan 140°C, dan pemakaian berikutnya menunjukkan pengaturan sebelumnya).

- 6 Tekan Tombol ▲ (Level Suhu Naik) atau ▼ (Level Suhu Turun) untuk mengatur level suhu. Dalam batas 100°C – 200°C, suhu dapat diatur setiap 5°C dalam 21 tingkat. (Saat memakai steam, atur pada suhu 140 – 200°C)
※ Pilihlah pengaturan suhu sesuai dengan kualitas rambut. Terutama untuk rambut yang mudah luka, harap lebih berhati-hati. Sampai terbiasa dalam pemakaian, disarankan untuk menggunakan suhu rendah terlebih dahulu. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, indikator akan menyala, dan akan ada bunyi "Tiit Tiit". Selama 25 detik akan naik menjadi 100°C (Dalam suhu lingkungan 30°C)

● Mengenai Fungsi Pengunci Suhu Otomatis 5 detik setelah operasi terakhir, indikator pengunci suhu akan menyala dan berbunyi "Tiit" dan pengaturan suhu akan terkunci otomatis.
Cara melepas pengunci suhu. Apabila tombol ▼ ditekan cepat dua kali akan muncul bunyi "Tiit" dan kuncinya akan lepas.
Ada indikator simbol.

- 7 Styling rambut
● Cara Menggunakan Steam (Suhu bagian Setrika 140 – S200°C)S
1. Sebelum menjepit rambut ke bagian Setrika, tekan Penutup Tangki Air.
2. Jepit rambut di bagian Setrika, tekan Tangki Air di tempat yang ingin dikenai steam. Ulangi langkah (1) dan (2).

- 8 Setelah penggunaan, tekan saklar daya dalam waktu lama (sekitar 2 detik), unit akan mati, dan cabut steker listrik dari stopkontak. Saat mencabut steker dari stopkontak, pegang bagian stekernya.

- 9 Setelah benar-benar dingin, buang air dari dalam Tangki Air, keringkan, dan simpai di tempat tingkat kelembaban rendah.

Perhatian
● Jangan membiarkan Unit dalam waktu yang lama dalam kondisi hidup.
● Jangan melilit kabel listrik. Ada resiko kabelnya terputus.
● Jangan menyentuh dengan tangan yang ada obat pewarna rambut. Ada resiko catnya terkelupas.
● Saat ada aliran listrik, pastikan meletakkan unit pada standnya.
● Jangan memasukkan selain air keran ke dalam Tangki Air. Ada resiko rusak.
● Saat tidak menggunakan steam, jangan memasukkan air ke dalam Tangki Air.

Cara Perawatan

Matikan listrik, cabut steker, lakukan perawatan setelah dingin.

Unit
Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Saat pertama kali digunakan, akan mengeluarkan bau.	Panas karena heater, bukan suatu kerusakan.	Gunakan seperti biasa.
Jumlah steam sedikit, atau tidak keluar.	Lakannya kering. Tangki Air tidak ditekan dengan baik.	Masukkan air keran pada Cara Pakai (2). Tekan Penutup Tangki Air dan Tangki Air.
Ada air bocor dari Tangki Air/Unit.	Tangki Air tidak dipasang dengan baik. Ada retak atau luka pada Tangki Air.	Pasang dengan benar.
Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.	Sambungan kabel listrik terputus.	Segera hentikan penggunaan.
Ada keanehan/kerusakan lain.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Colokan steker ke stop kontak longgar.	Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.
Efek ion negatif tidak terlihat.	Untuk orang-orang di bawah ini terkadang efek pemakaian kurang terlihat. Rambut kering, rambut ikal, rambut yang halus, pendek, rambut yang memang lembab	
Ada bunyi "Ngiing" dari lubang keluar ion negatif.	Ada suara ion minus, bukan hal yang abnormal.	Gunakan seperti biasa.