


Hướng dẫn sử dụng

Máy là uốn hơi nước 2WAY ion âm

NTIR2632

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng”.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

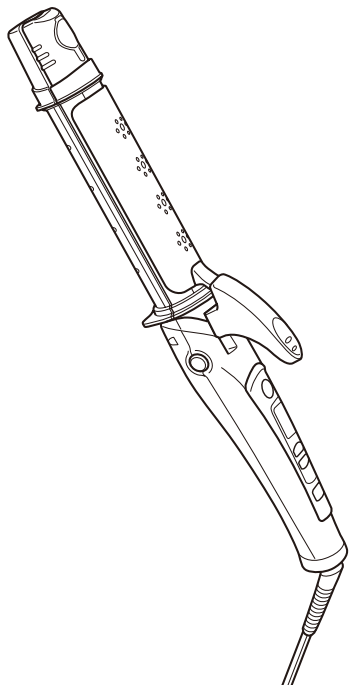

VN

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Trước khi cắm điện nhất định phải kiểm tra xem nguồn điện sử dụng có phải là từ 100 ~240V không.
- Trước khi sử dụng máy là uốn tóc nhất định phải kiểm tra xem ổ cắm, phích cắm, thân máy có bị hư hỏng gì không.
- Lưu ý để không làm rơi máy hoặc để máy bị va đập. Không được kéo dẫn dây điện.
- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Không ngâm máy trong nước hoặc chất lỏng, không để máy bị ướt. Không sử dụng máy khi tay còn ướt.
- Không sử dụng hoặc bảo quản máy ở gần bồn tắm, ở chỗ có độ ẩm cao, ở chỗ gần nước.
- Không sử dụng, hoặc bảo quản máy ở những nơi trong tầm với của trẻ
- Không để máy lên những vật dễ cháy như giường, giấy, nilon hay những vật chịu nhiệt kém. Không sử dụng gần những nơi có gas hay những nhiên liệu dễ gây cháy. Sau khi sử dụng thì phải để máy nguội hoàn toàn rồi mới cất đi.
- Khi dùng, không bôi chất tạo kiểu lên tóc. Không giữ máy quá 5 giây ở cùng một chỗ.
- Không sử dụng máy với những tóc đang bôi thuốc uốn xoắn hoặc thuốc duỗi tóc.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.
- Khi muốn vệ sinh máy thì không sử dụng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa.
- Khi máy là uốn không nóng lên, máy không hoạt động bình thường thì phải tắt máy và rút phích cắm ra ngay.
- Nếu không phải là chuyên viên chính sửa thì không được tháo và sửa chữa máy.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Chú ý không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.


- Để tránh bị nguy hiểm, trong trường hợp dây điện bị hỏng thì phải nhờ cửa hàng bán sản phẩm hoặc nhân viên có chuyên môn thay dây giúp.

Cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.




Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

- Máy là uốn sẽ trở nên rất nóng nên khi đang sử dụng hay ngay sau khi sử dụng không được sờ vào phần được bôi màu trong hình. Không được để chạm vào da.

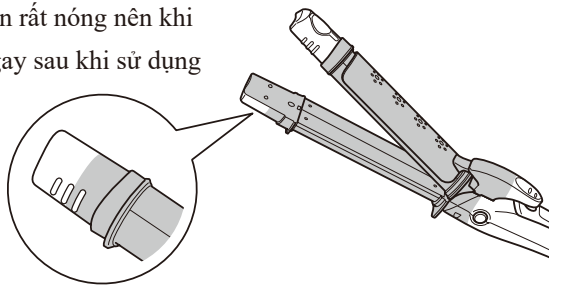


- Không được để hơi nước nóng xả trực tiếp vào da. Không sử dụng hơi nước nóng ở những chỗ gần đầu, mặt, cổ.
- Thực hiện tháo, lắp bình chứa nước sau khi máy nguội hoàn toàn.

Tên và chức năng hoạt động của từng bộ phận

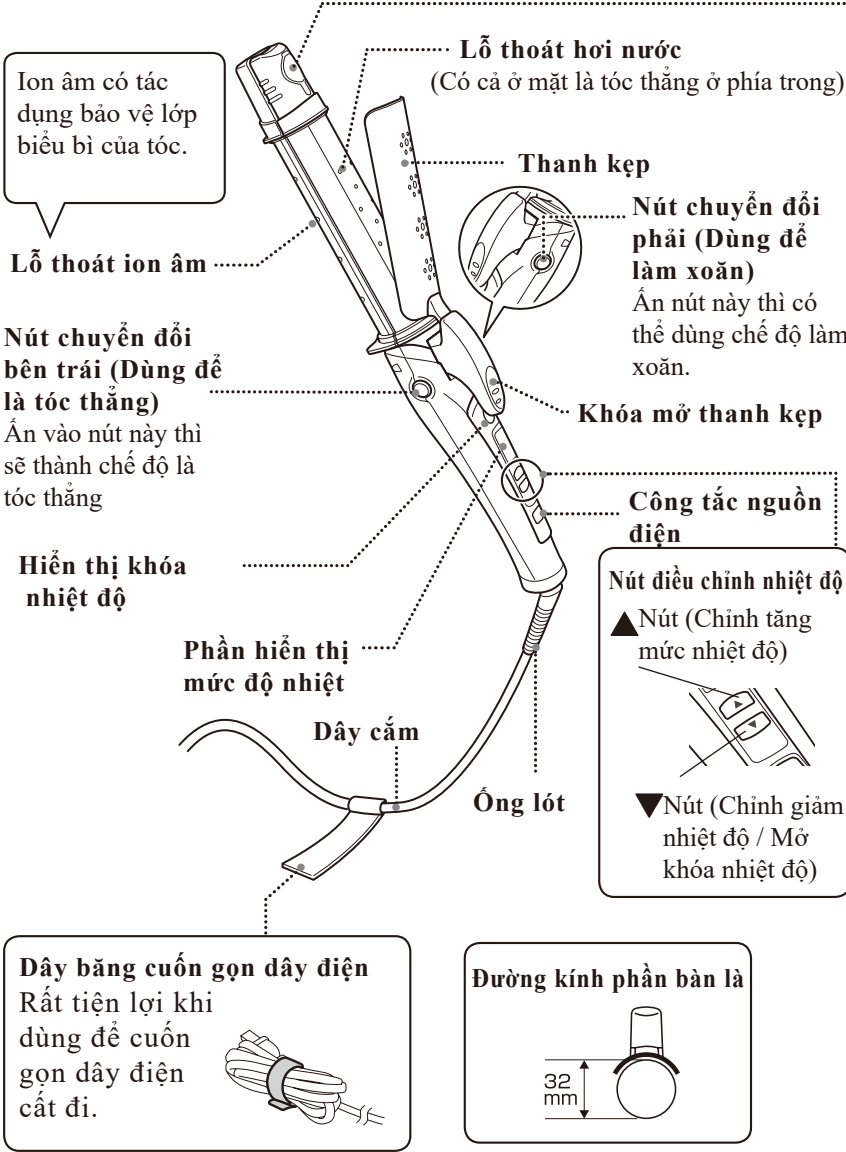

Bình chứa nước

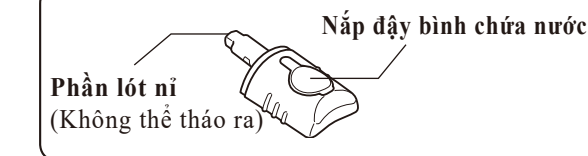


Về chức năng tự động tắt nguồn điện

Tự động tắt nguồn điện sau khoảng 30 phút kể từ khi cắm điện. Trước khi tắt nguồn điện khoảng 10 giây sẽ có thông báo bằng âm thanh và đèn nhấp nháy ở vùng báo mức độ nhiệt độ. Trong khoảng thời gian đó, nếu ấn nút ▼ thì có thể tiếp tục duy trì nguồn điện ON trong khoảng 30 phút.

Thông số kỹ thuật			
Tên sản phẩm	Máy là uốn hơi nước 2WAY ion âm		
Số hiệu sản phẩm	NTIR2632		
Nguồn điện	100-240V~ 50-60Hz		
Công suất tiêu thụ	58-64 W	Chiều dài dây cắm	1.7m
Nhiệt độ bộ phận là uốn	200 °C (Trường hợp nhiệt độ xung quanh là 30°C)		
Kích thước	Chiều cao 72 x Rộng 339 x Sâu 41mm		
Trọng lượng	540 g		

Cách sử dụng

※ Khi sử dụng máy là tóc ở nhiệt độ từ 135℃ trở xuống hoặc khi không sử dụng hơi nước thì không đổ nước vào bình chứa nước, thực hiện các thao tác từ bước thứ 4 trở đi. (Không cần phải tháo bình chứa nước ra)

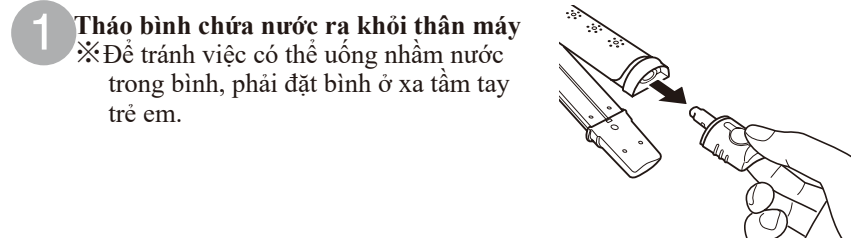

2. Làm ẩm phần lót ni ở đầu, bỏ nắp đậy bình chứa nước ra rồi đổ nước vào bình chứa đến khoảng mức 7-8. Khi mở nắp đậy bình chứa nước chú ý không được kéo quá mạnh.



3. Đóng nắp đậy bình chứa nước, ấn bình chứa chặt sâu vào phía trong để lắp bình chứa vào thân máy. Gắn vào sau khi lau sạch hết nước dính trên bình chứa nước. Đóng chặt nắp đậy bình để tránh nước bị rò ra ngoài.

4. Cắm dây vào ổ điện.

5. Ấn giữ công tắc nguồn điện (khoảng 2 giây) Khi nghe thấy có tiếng pip” thì phần nhiệt độ thiết lập sẽ được hiển thị ở ô hiển thị mức nhiệt độ (Khi sử dụng lần đầu tiên thì nhiệt độ là 135 °C, từ lần thứ 2 trở đi thì nhiệt độ sẽ là nhiệt độ đã thiết lập ở lần sử dụng trước đó).

6. Ấn nút ▼ (tăng nhiệt độ) hoặc ▲ (giảm nhiệt độ) để thiết lập nhiệt độ. Có thể lựa chọn thiết lập trong khoảng từ 100℃~200℃ theo 21 mức độ, mỗi mức chênh nhau 5℃. (Khi sử dụng hơi nước thì hãy thiết lập nhiệt độ trong khoảng từ 140~200℃) ※ Hãy điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng chất tóc. Phần ngọn tóc dễ bị hư tổn nên cần đặc biệt chú ý. Khuyến khích nên sử dụng ở nhiệt độ thấp cho tới khi quen dùng. Khi đạt tới nhiệt độ đã thiết lập thì đèn hiển thị sẽ chuyển từ nhấp nháy sang trạng thái đèn bật sáng và được thông báo bằng tiếng kêu típ típ. Nhiệt độ sẽ tăng lên đến 100℃ trong khoảng 30 giây (Tnhiệt độ xung quanh là 30℃)

● Về chức năng khóa nhiệt độ tự động

Sau khi kết thúc thao tác cuối cùng khoảng 5 giây thì phần hiển thị khóa nhiệt độ sẽ sáng đèn, có tiếng kêu “tít tít” và phần thiết lập nhiệt độ sẽ tự động được khóa lại.

Phương pháp mở khóa thiết lập nhiệt độ

Nếu ấn 2 lần nút ▼ thì sẽ có tiếng kêu “tít” và sẽ được mở khóa.

Kí hiệu được hiển thị.


7. Thực hiện tạo kiểu tóc

● Cách sử dụng hơi nước (Nhiệt độ bộ phận là uốn 140-200℃)

2. Trước khi kẹp tóc vào bộ phận là uốn thì ấn đóng nắp che bình chứa nước.

1. Kẹp tóc vào bộ phận là uốn rồi ấn vào bình chứa nước tại những chỗ muốn sử dụng hơi nước.

Lặp lại bước 1 và 2

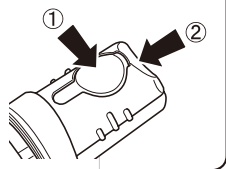

8. Sau khi sử dụng, ấn giữ công tắc nguồn điện (khoảng 2 giây) để tắt nguồn, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm thì phải cảm phản phích cắm để rút ra.



9. Sau khi máy nguội hoàn toàn, đổ bỏ hết nước trong bình chứa, để thật khô bình rồi bảo quản ở nơi ít bị ẩm ướt.

⚠ Chú ý


- Không để máy ở trạng thái vẫn bật công tắc trong thời gian dài.
- Không cuốn dây điện cầm vòng quanh thân máy vì có khả năng sẽ làm dây điện bị đứt dây bên trong.
- Không cắm vào máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc vì có thể làm mất màu son trên thân máy.
- Khi đang cắm điện, nếu đặt máy xuống thì nhất định phải đặt máy lên giá đỡ.
- Không đổ các loại nước khác ngoài nước lấy từ vòi cấp nước sạch sinh hoạt vì sẽ có thể làm hỏng máy.
- Khi không sử dụng hơi nước thì không đổ nước vào bình chứa nước.

Cách vệ sinh máy

Tắt nguồn điện, tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xả phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

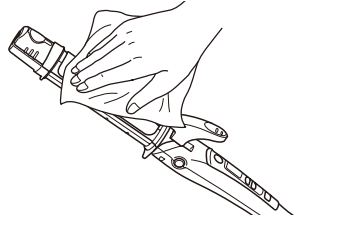

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Khi sử dụng lần đầu sẽ tỏa ra mùi.	Nguyên nhân là do bộ phát nhiệt nóng lên chứ không phải là hỏng hóc.	Cứ tiếp tục sử dụng.
Lượng hơi nước ít, hơi nước không thoát ra.	Tắm lót ni bị khô.	Đổ nước vào bình chứa theo bước 2 trong phần cách sử dụng.
Bị rò nước từ bình chứa hoặc từ thân máy.	Án bình chứa nước không đúng cách.	Án vào nắp đậy bình chứa và bình chứa.
Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.	Chưa lắp chặt bình chứa nước.	Hãy lắp bình đúng cách.
Khi gấp cong hay xoắn vặn dây điện thì sẽ có lúc truyền điện, lúc không.	Bình chứa nước bị nứt hoặc có vết xước.	Bình chứa nước bị nứt hoặc có vết xước.
Bị hỏng hóc, hoặc phát sinh bất thường khác	Dây cắm đang sắp đứt.	Nghững sử dụng ngay lập tức.
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.
Không cảm nhận được hiệu quả của ion âm	Cũng có trường hợp khó phát huy được hiệu quả với những người sau đây: Người tóc xoắn, người có tóc vào nếp nhất định khó đổi, người có tóc mảnh và mềm, người tóc ngắn, người có chất tóc ẩm.	
Có âm thanh kêu “rì rì” ở lỗ thoát ion âm.	Đó là tiếng phát ra do ion âm, không phải hiện tượng bất thường.	Cứ tiếp tục sử dụng.