

取扱説明書


シューズ脱臭除菌乾燥器

品番 **OTS10** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

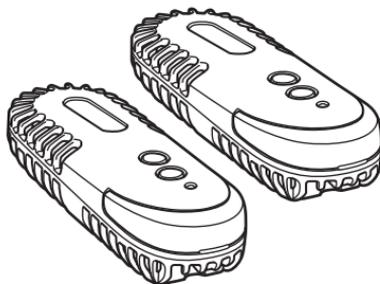

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
充電のしかた	7
使いかた	9
お手入れのしかた	11
故障かな?と思ったら	12
バッテリーの外しかた (廃棄時)	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源を抜く

充電終了後は必ず電源アダプターをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、火災・感電・ショート of の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・
熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま
使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、
次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・アダプターの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。



禁止

電源アダプターや本体などに電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

子供だけで使わせない。
幼児や動物の近くで使わない。幼児や動物が届く範囲に置かない。

- 感電・けが・事故の恐れがあります。

UV ランプの光（紫外線）を直視しない、人や動物に光（紫外線）を
あてない。

- 健康を害する恐れがあります。

本体やバッテリーを火中に投入しない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

 水場禁止	<p>浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
 水ぬれ禁止	<p>水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。
 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。
 分解禁止	<p>改造・修理をしない。製品を廃棄するとき以外、絶対に分解しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意

 禁止	<p>靴の脱臭・除菌・乾燥以外の用途に使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・事故の恐れがあります。
 禁止	<p>専用の電源アダプター・付属品以外は使わない。 また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・故障の恐れがあります。
	<p>ぬれた靴に使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

落としたり、ぶつかけたりしない。破損したら使用しない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 故障の恐れがあります。



接触禁止

オゾン発生口の針をさわらない。

- 感電・故障の恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

クリーンランプ

電源を入れると点きます。

点灯：除菌・脱臭・乾燥中

点滅：乾燥中（脱臭・除菌終了後）

本体（表面）

充電ランプ

電源スイッチ

キャッチハンドル

オゾン発生口

本体ソケット

UVランプ

本体（裏面）

⚠ 注意


ぶついたり落としたり
しない。割れる恐れが
あります。

ストラップホルダー

取り出しにくい靴に使用する場合は、
ストラップホルダーに市販のストラップ
などを取り付けておくと、取り出しやすく
なります。

付属品


●電源アダプター

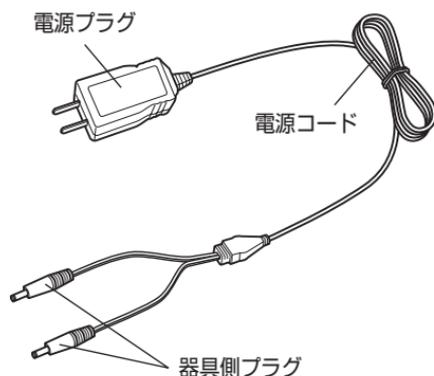

●シリカゲルプレート (2枚)

6ヶ月を目安に交換をおすすめします。

(週3回、1回12時間使用の場合)

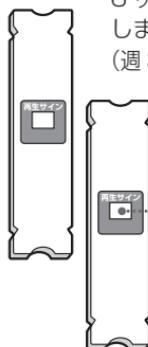

再生サイン

シリカゲルプレートの状態を確認できます。

青…………… 使用可能

白……………

ピンク… 乾燥が必要

(→ 11 ページ)

付属品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

仕様


品名	シューズ脱臭除菌乾燥器		
品番	OTS10		
電源	AC100-240V 50/60Hz		
充電電流	DC5.5V 0.8A (本体2台)		
定格時間	12時間 (自動電源OFF)		
充電時間	5時間		
電源コード長さ	1.5m (電源アダプター)		
質量	190g (本体1台・シリカゲルプレート付き)		
付属品	電源アダプター・シリカゲルプレート (2枚)		
寸法	高さ 40 × 幅 166 × 奥行き 57mm (本体1台)		
対象靴サイズ	22 ~ 28cm	使用環境温度	5 ~ 40℃

充電のしかた

※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、必ず満充電まで（充電ランプが消えるまで）充電してください。

1 電源が入っていない（クリーンランプが消えている）ことを確認する。

2 キャッチハンドルを上げ、器具側プラグをそれぞれの本体ソケットに差し込む。

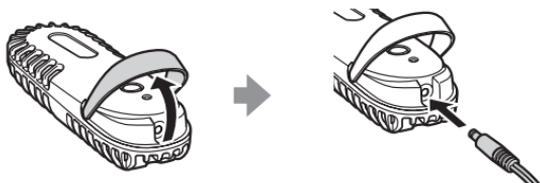


3 電源プラグをコンセントに差し込む。

充電ランプが点灯し、約5時間で満充電になります。（電池残量が極端に少ないときに充電を開始しても充電ランプが点灯しない場合がありますが、充電はおこなわれています。充電が進むと、充電ランプが点灯します。）

4 充電ランプが消え充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。

電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜いてください。

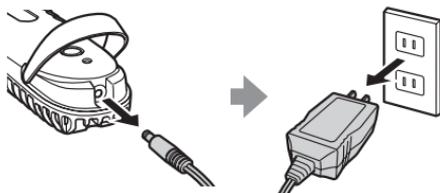


⚠ 注意

- 本体を靴に入れたまま充電しない。破損・事故の恐れがあります。
- 充電には、この製品専用の電源アダプターを使う。
- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確認する。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。
- 必ず交流 100-240 V で使用する。240 V を超える電源で使用しない。故障の原因になります。

※国によっては、同一国内でも地域により工業用電源（380V などの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地です十分お確かめのうえで使用ください。

充電のお知らせについて

使用中、電池の残量が少なくなると、充電ランプが点滅してお知らせします。

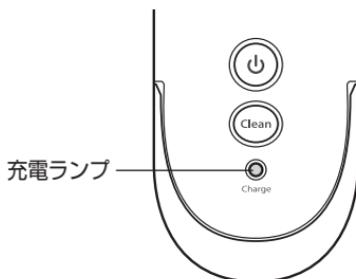

ニッケル水素電池を長くお使いいただくために

- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度電池を使い切ってから充電すると、動作時間が回復することがあります。


電池を使い切るには、本書 13 ページ「バッテリーの外しかた（廃棄時）」手順 1 を行ってください。

上記動作を行っても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命と考えられるので、お買い求めの販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(→ 14 ページ)

使いかた

※電源アダプターは本体から外しておく。(電源に接続しての使用は出来ません。)

- 1 電源が入っていないことを確認し、本体裏面にシリカゲルプレートセットする。

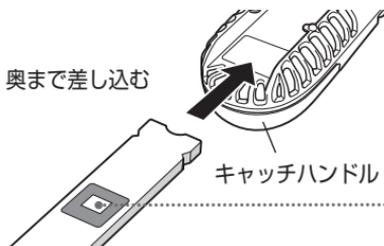


再生サイン

シリカゲルプレートの再生サインがピンクになっていたら、使用前に乾燥させてください。
(→ 11 ページ)

- 2 電源スイッチを長押し (約3秒) する。

クリーンランプとUVランプが点灯します。
※ UVランプの光を直接目や肌にあてない。

- 3 キャッチハンドルを上げて持ち、本体を靴の中に入れる。

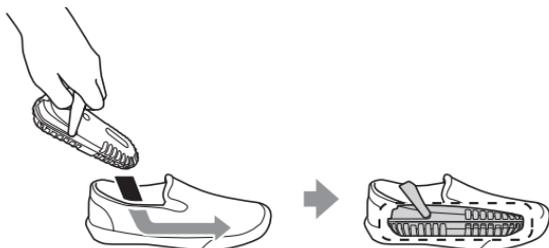

電源を入れると、除菌・脱臭・乾燥を行い、12時間後に自動で電源が切れてクリーンランプが消灯します。
途中で止めるときは、電源スイッチを押してください。

電源 ON

除菌 (10分)

脱臭 (2時間)

乾燥 (12時間)

電源 OFF

4

使用後は、キャッチハンドルを持って本体を靴から取り出し、シリカゲルプレートを外す。

シリカゲルプレートは、オゾン発生口側の凹みに指をかけてスライドさせると簡単に外せます。

5

お手入れをし、シリカゲルプレートは市販の密閉袋などに入れ、湿気の少ない所で保管する。

ポイント

- 靴ににおいがしみ付く前に使い始めましょう。
繊維の奥までしみ込んでしまった細菌やにおいには効果がありません。

●UV ランプによる除菌について

UV ランプから紫外線 (UV-C) が照射されます。
細菌に直接照射することにより除菌を行います。
紫外線の届かない繊維の奥の細菌には効果がありません。

●オゾンによる脱臭について

オゾン発生口からオゾンが発生します。
発生したオゾンが悪臭物質と反応して、分解・脱臭を行います。
オゾン発生中は、「ジー」という音やオゾン特有のにおいがしますが、異常ではありません。

 **注意**

- ぬれた靴に本体を入れない。故障の恐れがあります。
本製品は靴の中の汗や湿気を乾燥させることは出来ませんが、雨などでぬれた靴を乾かすことは出来ません。
- 本体を入れたまま連続でくり返し使用すると、まれにオゾン発生口付近の靴の中敷が変色することがあります。

使
い
か
た

お手入れのしかた

電源が切れていることを確認してからお手入れする。


本体・電源アダプター

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは（UV ランプ・オゾン発生口・電源アダプターは除く）、
「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って
ふき取る。


●UV ランプ

綿棒を使い、汚れやごみを
やさしくふき取る。

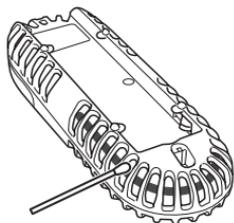

●オゾン発生口

ホコリなどを掃除機で吸い取る。
汚れが付着しているときは、市販の消毒用エタノール
をしみ込ませた先端の細い綿棒でふき取る。
（ホコリなどが付着していると、オゾンが発生しに
くくなります。）

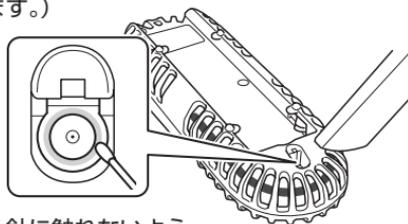

中心にある針に触れないよう
注意する。

⚠ 注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- オゾン発生口に金属製のものを使用したり、指で触れたりしない。

シリカゲルプレート

再生サインがピンクになったら、白か青に戻るまで陽のあたる風通しの良い場所で干す。
※シリカゲルプレートは使用していないときも吸湿・乾燥を行うため、保管中に
再生サインの色が変わることがあります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
電源が入らない。	電源アダプターが接続されている。	電源アダプターを外してください。
	充電が切れている。	充電してください。 (→7ページ)
UVランプが点灯しない。	UVランプが破損している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→14ページ)
電源コード・電源プラグ・器具側プラグの根元部分 が変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	
電源コードがねじれて 戻らなくなった。		
電源コードを折り曲げると、 通電したり、しなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		
充電してもすぐに 使えなくなる。	ニッケル水素電池の寿命 が近づいている。	ニッケル水素電池には寿命 があります。ご購入後、すぐに この状態になった場合は、 「お客様ご相談窓口」にご相談 ください。(→14ページ)
充電できない。 (充電ランプが点灯する。)		
充電できない。 (充電ランプが点灯しない。)	電源アダプターが故障し ている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。(→14ページ)
電源コード・電源アダプター が異常に熱い。	コンセントの差し込みが ゆるい。	コンセントに原因がある場合が あります。最寄りの電器店に ご相談ください。


故障かな？と思ったら

バッテリーの外しかた（廃棄時）


これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。

- 1 電源スイッチを 10 回続けて押す。
クリーンランプと充電ランプが点灯し、UV ランプが 5 分ごとに点灯と消灯を繰り返します。
全てのランプが消えるまで放電してください。


- 2 本体背面のネジ 2 本を外す。

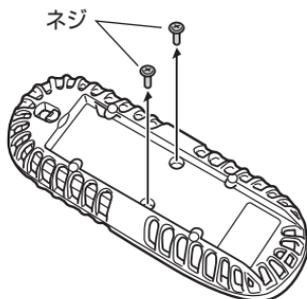

- 3 ドライバーなどを図の矢印の箇所に差し込んで軽くひねり、4 箇所のフックを外して、本体を開ける。

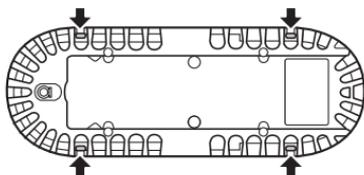

- 4 コネクターを抜いて、ニッケル水素電池を取り外す。

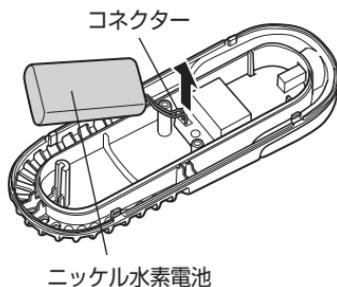

外したバッテリー（ニッケル水素電池）は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池
(Ni-MH)
公称電圧：DC2.4V
総量：1 組



アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ

通話
無料

0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話
無料

0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のシューズ脱臭除菌乾燥器の点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・アダプターが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源アダプターを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品番	OTS10	保証期間	お買い上げ年月日より	1年間	保証対象	本体	
★ お 客 様	ご芳名		様	★お買い上げ年月日	年	月	
	ご住所(〒)			★販売店			住所・店名
	お電話			電話			

株式会社 **テスコム**

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1