

# 2WAY ヘアーアイロン

## 形名：PM81

### 取扱説明書


#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

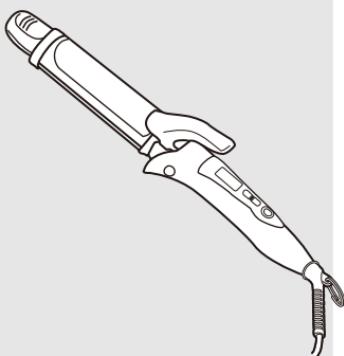

#### もくじ



安全上のご注意 ..... 1・2  
各部のなまえとはたらき ..... 3



使いかた ..... 4・5  
アイロンを使う前の準備 ..... 5  
髪の巻きかた(カール) ..... 6  
髪のクセの伸ばしかた(ストレート) ..... 7  
ブロッキングのしかた ..... 8  
ヘアーアレンジのしかた ..... 8




お手入れのしかた ..... 9  
仕様 ..... 9



故障かな?と思ったら ..... 9



アフターサービスについて... 10  
保証書 ..... 裏表紙

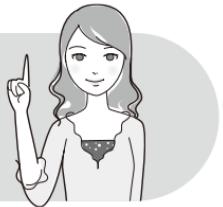

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## △警告



使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
火災・感電の恐れがあります。



定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。  
他の器具とコンセントを併用すると、  
発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。  
(日本国内専用)  
火災・感電・やけどの恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。  
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)  
火災・感電の恐れがあります。



禁 止

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。  
電源コードが断線し、  
火災・感電・やけど  
の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。  
電源コードが断線し、  
火災・感電・やけど  
の恐れがあります。

使用中、温度レベル表示部の表示が消えたり、  
つかなかつたりするときは使わない。  
電源コードが断線している可能性があり、  
感電・ショート・発火の恐れがあります。

かつらや付け毛には使わない。  
熱による変質・変色・変形の恐れが  
あります。

子供だけで使わせない。  
乳幼児に使わない。  
幼児の手の届く所で使わない。  
幼児の手の届く場所に保管しない。  
感電・けが・やけどの恐れがあります。

# 安全上のご注意



禁 止 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。

保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

## ⚠ 注意



電源プラグ  
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

アイロン部・クリップは顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。やけどの恐れがあります。

毛先をはさむときに、アイロン部(パイプ)、クリップなどに触れないように注意する。



禁 止

整髪以外の用途やペットには使わない。やけど・火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。  
損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

髪をはさんでいない状態でクリップ・アイロン部同士を強く叩かない。  
プレートコーティングの傷原因になります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。  
毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。  
連続過負荷による故障の恐れがあります。

電源スイッチを入れたまま放置しない。  
布団・紙など燃えやすいものや、熱に弱いものの上に置かない。  
火災や、周囲のものを変色・変形させる原因になります。



クリップを手で持って、無理に開かない。また、無理に左右に動かさない。  
故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部及びアイロン部裏側は、高温のためさわらない。  
やけどの恐れがあります。





# 各部のなまえとはたらき

切替ボタン左(カール用)

押し込むとクリップノブでクリップを開くことができます。

クリップノブ

クリップとカールアイロン部を開くときに押します。

温度レベル表示部

電源スイッチ

グリップ

ブッシュ

電源コード

カールアイロン部

クリップ

切替ボタン右(ストレート用)

押し込むとクリップノブでストレートアイロン部を開くことができます。

温度調節ボタン

- ボタン(温度レベル上昇)
- ボタン(温度レベル下降・温度ロック解除)

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。

■アイロン部の名称



■アイロン部の直径



■自動電源OFF機能について

電源を入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約10秒前から、温度表示部の点滅と音でお知らせしますが、この間に表示部下のどれかのボタンを押せば、約30分延長されます。




# 使いかた

必ずやけど防止用ヘアーバンドを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む。

## 2 電源スイッチを長押し(約2秒)する。

- 表示部のランプが点灯します。
- 「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に1が表示されます。
- 通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上向きにしてください。側面は高温のため、マットやじゅうたんが溶ける恐れがあります。

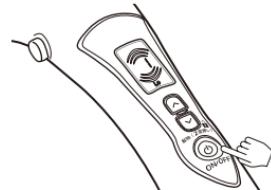

5秒間ボタン操作しないと、温度ロックされますので、温度調節操作ができなくなります。解除は、4の解除方法によります。

## 3 ▲または▼ボタンを押して、温度レベルを設定する。

- 1(90°C)から10(180°C)まで設定できます。
- 温度レベルは、▲を押すと上がり、▼を押すと下がります。
- 4(120°C)以上で使うときは、同じ所に5秒以上とどめて使わない。髪がこげる原因になります。



温度レベル表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
設定温度	90°C	100°C	110°C	120°C	130°C	140°C	150°C	160°C	170°C	180°C

【設定温度に達して安定したときの表示】



【温度上昇時の表示】表示は繰り返します



時間経過 →

【温度下降時の表示】表示は繰り返します



時間経過 →

## 4 設定完了後、5秒経つと「ピッ」と鳴り、自動的に温度がロックされます。

解除方法 □ボタンを2秒以内に2度押しすると、「ピー」と鳴ってから解除になります。

**5** 設定した温度になると、「ピピッピピッピ」と鳴り、お知らせします。  
約1分でアイロン部温度が100°Cになります(レベル2以上で周囲温度30°Cの場合)。

**6** 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、  
電源プラグをコンセントから抜く。



**ご注意**

- 抜かないと待機電流により、グリップが温かくなります。  
故障ではありませんが、必ず抜いてください。

**7** 完全に冷えてから、クイックコードバンドで電源コードを巻き、湿気の少ない  
ところで保管する。

**ご注意**

- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。



## アイロンを使う前の準備

**1** 髪の毛をよく乾かしておく。



**2** 必ずヘアーバンドを使用し、首筋から肩にかけて  
タオルを巻いて保護する。

**3** カール用または、ストレート用ローションなどで髪を少し湿らせる。  
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。

**4** ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。

**5** 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。 (→P.8)

**ご注意**

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれいると色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷めることができます。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートバーマ剤や還元剤入りバーマ液・ケセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」「システィン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。




# 髪の巻きかた(カール)

やけど防止のため、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護して下さい。

1

切替ボタン左(カール用)を押して、電源スイッチを長押し(約2秒)し、お好みの温度に設定する。

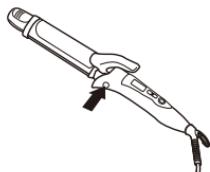

5秒間ボタン操作しないと、温度ロックされますので、温度調節操作ができなくなります。解除は、(→P.4) 4の解除方法によります。

2

3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先まですべらせる。

- 1回に巻く量は、カール用アイロンからはみださないようにします。
- 毛先をはさんだときに、アイロン部(パイプ)、クリップなどに触れないよう注意してください。




3

毛束を巻き約5秒間静止する。

4

クリップを開き、カール用アイロンを髪からはずす。

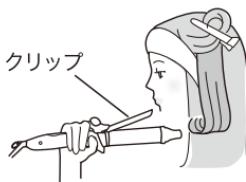

5

全体的に手ぐしでカールを適度にほぐす。

仕上げに、ヘアースプレーなどで髪を固定する。

## ご注意


- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 長い時間、同じ所に使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。



# 髪のクセの伸ばしかた(ストレート)


やけど防止のため、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護して下さい。

- 1 切替ボタン右(ストレート用)を押して、電源スイッチを長押し(約2秒)し、お好みの温度に設定する。

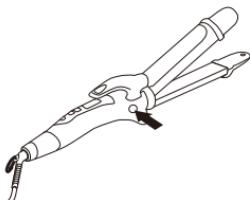


5秒間ボタン操作しないと、温度ロックされますので、温度調節操作ができません。解除は、(→P.4) 4の解除方法によります。

- 2 5~6cmの幅で毛束を取り、アイロン部の中央にはさむ。



- 3 髪の根元から毛先に向けて、ゆっくりとまっすぐに両手でしっかりと押さえながら移動させる。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

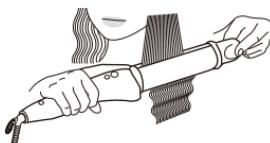

- 4 仕上げに、ヘーアクリームやワックスなどで髪を整える。

## ご注意

- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 4(120°C)以上で使うときは、同じ所に5秒以上とどめて使わない。髪がこげる原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくストレートにならない原因になります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。



# ヘアーアレンジのしかた

※プロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。


## コツ

髪をきれいにスタイリングするためには

### プロッキングのしかた

1

図のように、毛束に分けて、クリップで止めます。

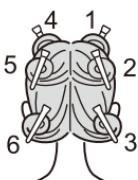

3

えりあしの髪を左右に2等分する。分けた毛束をねじりながらめ、ヘアクリップなどで止めます。



2

前髪を、左右に2等分する。ハーフアップにした髪を、左右に2等分する。



4

一本ずつ毛束をほどき、スタイリングを始めます。

※アレンジのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

### ドーリーカール

#### ■サイド・バック

サイドやバックの毛束を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。顔まわりを内巻きにすると優しいイメージに。



#### <Point>

ボリュームを出したい箇所を中心にしっかり巻いていく。

#### 仕上げ

スタイリング剤をつけ、毛束をほぐしながらボリュームを調節する。



### エレガンスカール

#### ■サイド・バック

ストレートに切り替えて毛の流れを整える。カールに切り替えて、中間から毛先に向かって、ボリュームを付けるように、内巻きに巻いていく。



#### <Point>

ボリュームを出すために、サイドをしっかり巻いていきます。

#### 仕上げ

スタイリング剤をつけ、毛先にもみ込み、空気感のあるシルエットを作ります。





# お手入れのしかた

電源スイッチを長押し（約2秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷えてからお手入れをする。


乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

## ■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

### ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

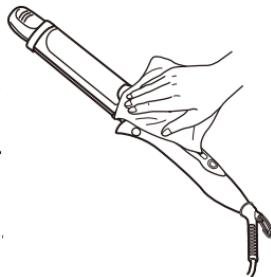

# 故障かな？と思ったら

## こんなときは

初めて使用するとき、においがする。

電源スイッチOFFでもグリップが温かい。

電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

使用中、通電ランプや温度レベル表示部の表示が消えたり、つかなかったりする。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に熱い。コンセントの差し込みがゆるい。

## 考えられる原因

ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります  
が、故障ではありません。

電源プラグがコンセントに差し込まれている。  
※待機電流が流れます。

電源コードが断線しきかけている。

## こう処置してください

そのままご使用ください。

電源プラグをコンセントから抜いてください。

すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。  
(→P.10)

コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

仕様	品名	2WAYヘアーアイロン	アイロン部温度 (周囲温度30°Cの場合)	180°C
	形名	PM81	直径	32mm
	電源	AC100V 50/60Hz	電源コード長さ	1.7m
	消費電力	0-700W	質量	400g
	寸法	高さ75×幅321×奥行43mm		

# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



## 『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがないかお確かめください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

### 保証書

持込修理

品名	2WAYヘアーアイロン	形名	PM81	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 様 ご住所(〒) お電話	★ 販 售 店	住所・店名 電話		

株式会社 **テスコム**  
[www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
 工場／長野県松本市筑摩4-1-20