

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しております。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示する為に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。図の中や付近に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。

⊘記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。図の中や付近に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。図の中や付近に具体的な指示内容（左図の場合は一般的な指示）が描かれています。

内蔵のニカド電池について

※製品を廃棄する時以外、ニカド電池は絶対に外さないでください。

火災・やけど・けがの恐れあり	
	落とさない。ぶつけない。火中に投入したり、加熱しない。
	分解・改造をしない。

感電の恐れあり	
	⊕⊖端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。PV12以外の機器に接続したり使用したりしない。
	電池単独で充電しない。外装チューブをはがしたりキズを付けない。
	水につけない。水をかけない。ぬれた手で扱わない。湿気の多い所（浴室など）で扱わない。

1

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

火災・やけど・けがの恐れあり	
	アダプタコードや充電プラグが傷んだときは使わない。差し込みのゆるいコンセントは使わない。定格12A以上のコンセントを単独で使う。12A以上 アダプタや充電プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。
	充電台の使用後やお手入れの際は必ずアダプタをコンセントから抜く。OK! 修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。
	引火性のもの、灯油・ガソリン・タバコの吸い殻などを吸い込ませない。モーター保護窓や排気口に棒等を入れない。 子供だけで使わせない。幼児の手の届く所で使わない。充電台や本体の端子部に金属のピンで触れたりゴミを付着させない。
	梱包のポリ袋は乳幼児の手の届く場所に置かない。頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

感電の恐れあり	
	水洗いしない。水につけない。水分を吸い込ませない。ぬれた手で使わない。湿気の多い所（浴室など）で使わない。

2

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

火災・やけど・けがの恐れあり	
	コンセントからアダプタを抜くときは、アダプタを持って抜く。充電時以外は、アダプタをコンセントから抜いておく。OK!
	アダプタコードは●無理に曲げない。●ねじらない。●引っ張らない。●重い物を載せない。●熱い物に近づけない。●アダプタや本体に巻き付けない。アダプタに異物やゴミを付着させない。引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使わない。ガラス・金属片（くぎ・ピンなど）・小麦粉等の粒子の細かい粉末は吸わせない。吸込口や排気口を長時間ふさいで動作させない。細口ノズル、ダストケースを持って本体を持ち上げない。壁掛けにしたときは本体にぶら下らない。
	充電台は、交流100V以外で使わない。（日本国内専用）200V 落とさない。ぶつけない。火気に近づけない。

感電の恐れあり	
	水洗いしない。湿気の多い所（浴室など）で保管しない。

3

アフターサービスについて

1.保証書について——保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入後販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入後販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入後販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入後販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご購入後販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、ご購入後販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで、ご購入後販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日 9時～17時

●部品・修理についてのお問い合わせ **0120-343-122**

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ **0120-106-018**

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

株式会社 **テスコム** 〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

4

愛情点検

「長年ご使用のハンディクリーナーの点検を！」
 ●ご使用前に必ずアダプタコードに傷などがないか、お確かめください。

（無料修理規定）
 お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、ご購入後販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入後販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるご購入後販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ご購入後販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。


保証書				持込修理	
品名	ハンディクリーナー	形名	PV12	保証対象	本体
保証期間	ご購入後年月日より1年間		★ご購入後年月日	年	月 日
★お客様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★販売店		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム** 本社/〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7
 www.tescom-japan.co.jp 工場/〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

5

各部の名称と働き

※ご購入後、はじめて使用されるときは必ず、8時間充電してからお使いください。

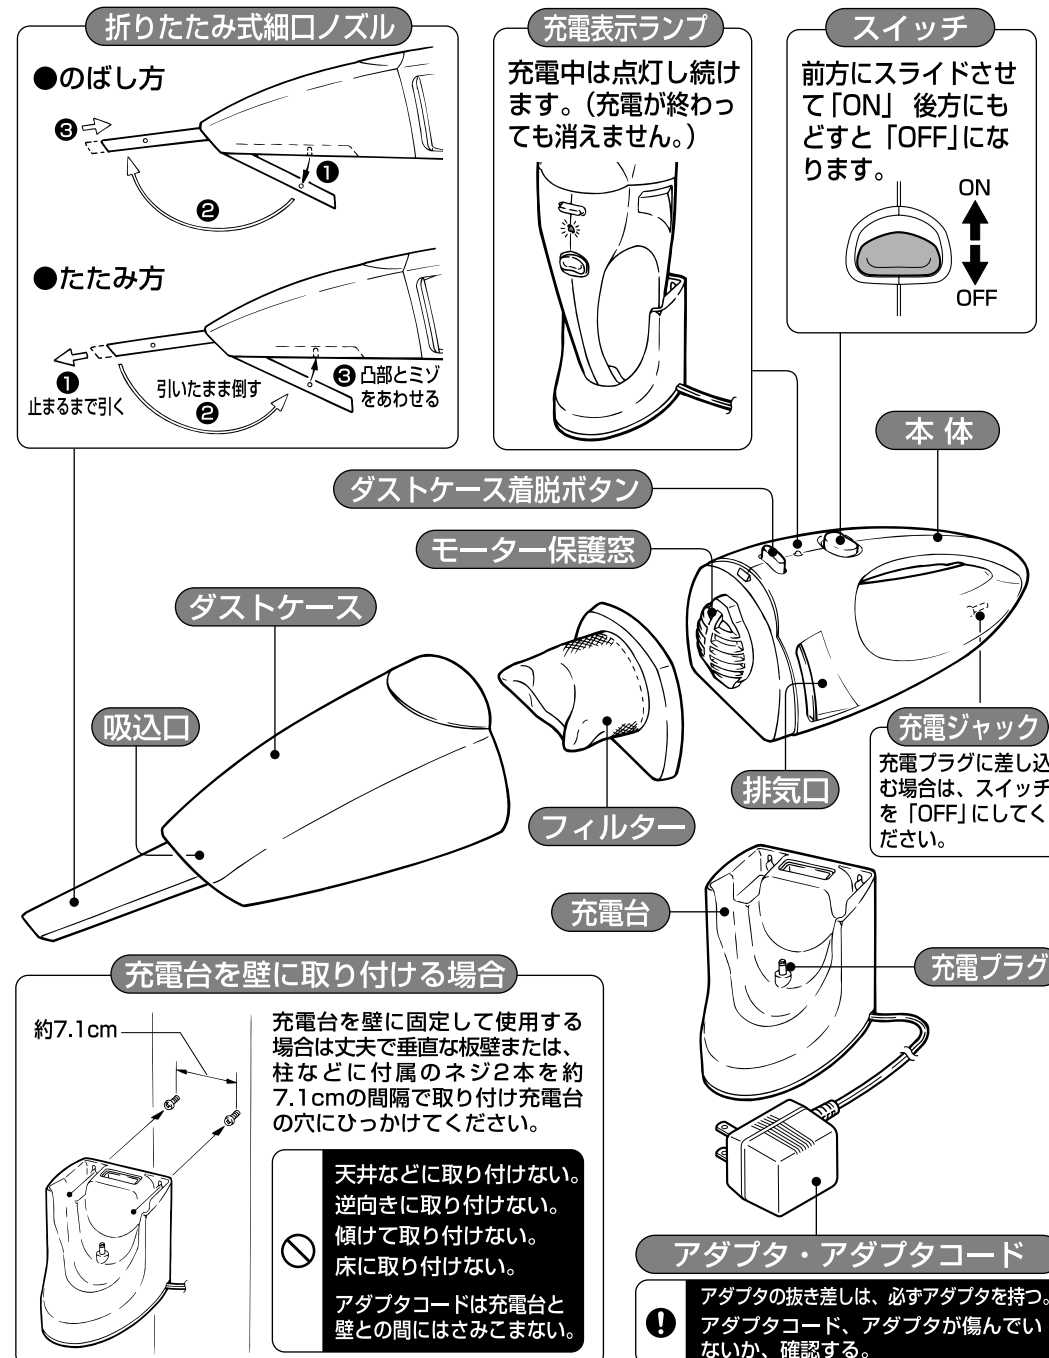

6


使い方

フィルターのセットの仕方

- 1.ダストケース内にフィルターを取り付けます。フィルターがダストケース内のリブにあたるまで押し込みます。
- 2.ダストケースのくぼみを本体のツメに合わせてから、ダストケース着脱ボタンが「カチッ」と音がするまで押し込みます。

充電の仕方

- 1.スイッチを「OFF」にしてから本体を充電台へ、垂直に取り付けます。
※傾けて取り付けると、充電プラグや充電ジャックの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 2.アダプタをコンセントに差し込みます。充電表示ランプが点灯して、充電を開始します。(約5時間で充電が完了します)
※充電が完了しても充電表示ランプは点灯したままですが、異常ではありません。
※充電中は本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- 3.充電後は、アダプタをコンセントから抜いてください。
- 4.お使いになるときは、充電台を手で押さえながら、本体を充電台からはずしてください。

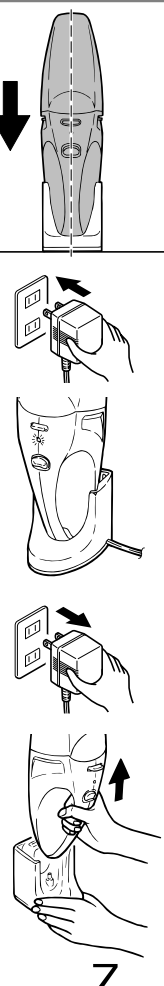

7

アドバイス

必ずフィルターをセットしてから使う。

アドバイス

充電台への差し込みが不十分だと本体が転倒したり、充電されないことがあるので注意する。

付属の充電台以外は、使わない。

アダプタコードに足や物をひっかけない。

使い方

ゴミの捨て方

- 1.ダストケース着脱ボタンを押し、ダストケースをはずします。
- 2.フィルターをはずし、フィルターとダストケースの間にたまったゴミを捨てます。
※フィルターは、軽くたたいてゴミを落とします。
- 3.ゴミを捨て、元のように取り付けます。



感電・火災の恐れあり

- 次の物は吸い込ませない。
- 水など液体や湿ったゴミ。
 - 引火性のもの、灯油・ガソリン・タバコの吸い殻など。
 - 多量の砂、小石など目詰まりするもの。
 - ガラス・ピン・刃物など鋭利なもの。

ニカド電池について


内蔵のニカド電池は、約500回充放電ができます。ただし、回数は周囲温度や使用時間などで変わります。

製品廃棄のときは

この製品に使用しているニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合はニカド電池を取り出して協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

●取り出し方

- 1.スイッチを「ON」にしてモーターが停止するまで動作させます。
- 2.先端の幅が4mmくらいまでの小さなマイナスドライバーを使って電池フタをあけます。
- 3.ニカド電池を取り出し、2ヶ所のコネクタを引きぬきます。

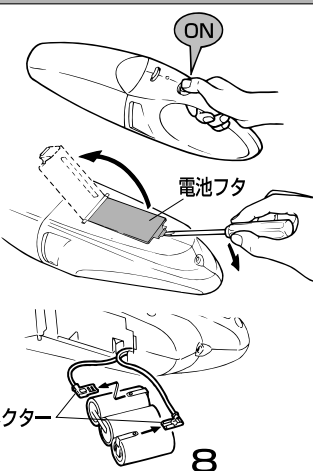


8

上手な使い方

掃除のコツ

- 1.あらかじめ大きなゴミは取り除いておきます。
※吸込口や細口ノズルをつまらせる原因になります。
- 2.クリーナーは軽く滑らせるように使います。
※押しつけて使うと床や家具などを傷つけたりすることがあります。
- 3.ゴミ捨てはこまめに行います。
※ゴミをためたまま使うと吸引力が弱くなりモーターの故障の原因になります。

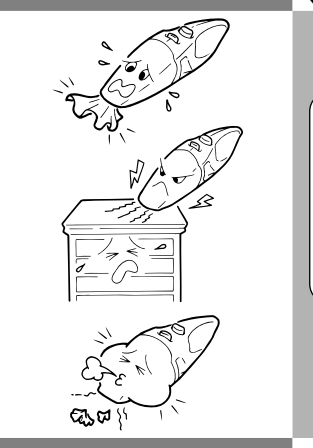

お手入れ

※お手入れの前に本体を充電台からはずし、必ず充電台のアダプタを抜いてください。

- 1.本体・充電台の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどい場合は柔らかい布を「石ケン水」や「中性洗剤」に浸し、よくしぼってから拭き取ります。
- 2.ダストケース・フィルターの汚れがひどい時、または吸引力が低下してきた時は水洗いし、充分乾燥させます。



このような時は…

症状	考えられる原因	処置
●モーターが回転しない。	電池が消耗している。	充電する。
●吸引力が弱い。	ダストケース内やフィルターにゴミがたまっている。	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをする。
	電池が消耗している。	充電する。
●本体を充電台に差し込んでも充電表示ランプが点灯しない。	本体と充電台の間に異物等がはさまっている。	異物を取り除き確実に差し込む。
	アダプタがコンセントから抜けている。	アダプタをコンセントに差し込む。
●約8時間充電しても1~2分程度で動かなくなる。	ニカド電池の寿命。	「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

「お客様ご相談窓口」へのお問い合わせは、4ページをご覧ください。

9

Tescom

保管用

ハンディクリーナー

PV12

取扱説明書

保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	1	各部の名称と働き	6
内蔵のニカド電池について	1	使い方	7-8
警告	2	上手な使い方	9
注意	3	お手入れ	9
アフターサービスについて	4	このような時は	9
保証書	5		

このたびは、弊社ハンディクリーナーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。お求めの製品を正しくご使用していたため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

仕様	品名	ハンディクリーナー	寸法	幅12×奥行11×高さ43(cm・充電台別)
	形名	PV12	質量	860g(充電台別)
	電源	DC3.6V	使用温度範囲	0~40℃
	付属品	充電台・壁取付ネジ2本		

