

コードレススチームアイロン

形名：RPM260

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後はいつでも
見られるところに必ず保管し
てください。

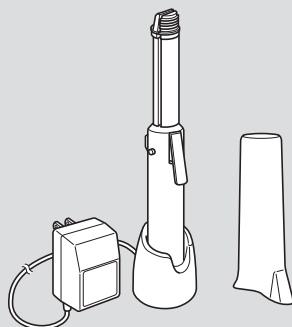

もくじ



安全上のご注意 1・2
各部のなまえとはたらき 3



充電のしかた・使いかた... 4・5
髪のかきかた(カール) 6
髪のかせのかばしかた
(ストレート) 7



お手入れのしかた 8
【廃棄時】ニッケル水素バッテリー
のかしかた 8



故障かな?と思ったら 9
仕様 9



アフターサービスについて... 10
保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合はアダプターをコンセントから抜く)

⚠ 警告



アダプターを
抜く

交流使用後や、充電終了後は必ずアダプターをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100V-240Vで使う。
コンセント形状・電圧を確かめてから使用する。
火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードやアダプター、プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電の恐れがあります。




禁止

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱い物に近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。


ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



アダプターや本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



ストレート用で使用时、スチーム吹出口を内側にして使わない。(→P.7)
顔や頭皮に高温のスチームが当たって、やけどの恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

子供だけで使わせない。
乳幼児に使わない。
乳幼児の手の届く所で使わない、保管しない。
感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

アイロン部・クリップが熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすい物の側に置かない。
火災の原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない（廃棄時は除く）。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

アイロン部・クリップは顔からはなし、
顔や耳に触れないよう注意して使う。
やけどの恐れがあります。



禁止

整髪以外の用途やペットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。



禁止

落としたり、ぶつけたりしない。
損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
ヘアアイロンを使わない。
毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚
障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

電源スイッチを「ON」にしたまま放
置しない。布団・紙など燃えやすい
ものの上に置かない。
火災の原因に
なります。



本体が熱い状態のときは、水タンクを着脱しない。
やけどの恐れがあります。

ストレートアイロン部・クリップを手で持って、無
理に開かない。また、無理に左右に動かさない。
故障の恐れがあります。

付属の専用アダプター以外で使用しない。ま
た、付属のアダプターを他の機器に使わない。
けが・火災・感電のおそれがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部・クリップは、
高温のためさわらない。
やけどの恐れが
あります。




スチームを直接肌に当てない。1カ
所に当て続けない。
やけどの恐れがあります。

スチームは見えない場合があります。
不用意に肌や手を近づけない。
やけどの恐れがあります。



各部のなまえとはたらき

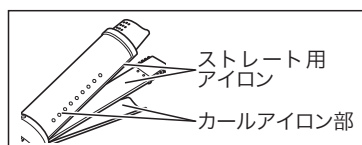

※矢印の方向に
押すとスチーム
が出ます。

水タンク




適温マーク

適温まで加熱されると
黄色からオレンジ色へ変化します。

切替ボタン左

(カール用)

電源スイッチ



本体

スチーム吹出口

(ストレートアイロン部
にもあります。)

クリップ

切替ボタン右(ストレート用)

レバー

ストレートアイロン部またはク
リップを開くときに押します。

本体カバー

本体側プラグ

差込口


底カバー

レベル
表示窓

※コードレス使用中に、
10 (イエロー) が点灯し
たら充電してください。

充電


2ヶ所のうち、
どちらかが点
灯します。



充電
完了 充電中

コードレス使用中


バッテリー残量が0%
の時は何も点灯し
ません。

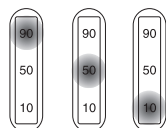

90% 50% 10%
バッテリー残量が表示されます。

交流使用中

50のみ点
灯します。




ブルー
グリーン
イエロー

通電

■付属品

ACアダプター

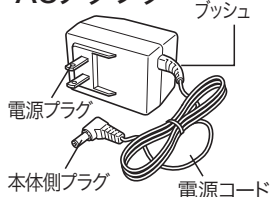


スタンド

ACアダプターを付
けて、充電スタンド
としても使えます。



アイロンカバー

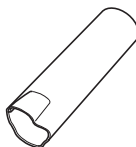

世界の電圧と プラグー覧表





充電のしかた・使いかた

交流使用中は充電されません。出荷時は充電されておりません。初めてご使用になる前に充電してください。

充電のしかた

1 スタンドに、本体側プラグを図のようにセットし、本体の電源スイッチが「OFF」であることを確認して、本体をスタンドにしっかり差し込む。

①差し込む
本体側
プラグ



②本体側プラグを
回して引っ掛ける



③電源コードを
溝から出す



④電源スイッチをOFF
にして、本体をスタン
ドにしっかり差し込む



本体に直接、本体側プラグを差し込んで充電することもできます。


●取り付け方向を確認し、しっかり差し込んでください。



2 ACアダプターをコンセントに差し込む。
レベル表示の10(イエロー)が点灯します。

●90(ブルー)と10(イエロー)が交互に数回点灯した後、
10(イエロー)が点灯します。

●90(ブルー)と10(イエロー)が交互に点灯し続ける場合は、
ACアダプターを取り付けなおしてください。



コンセント形状・電
圧を確かめてから
使用する

■充電時間の目安

標準の充電時間は、約8時間です。1回の充電で、約40分間使えます。

3 充電が完了(90:ブルー点灯)したら、本体をスタンドから外し、
ACアダプターをコンセントから抜く。
本体側プラグをスタンドから外す。

ご 注 意


充電開始時にレベル表示の90(ブルー)が点灯した時は充電せずそのままご使用ください。
充電中にレベル表示の90(ブルー)が点灯したら、充電を終了してください。常時充電はしない。
過充電や過放電すると、電池(ニッケル水素バッテリー)の劣化につながります。
長期間ご使用にならない場合は、5～6ヶ月に1回充電し、充電が完了した状態(90:ブルー点灯)で保管してください。
コードレスでご使用の場合は、本体に本体側プラグを取り付けしないでください。

1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

やけど防止のために、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。



2 水タンクに水を入れる。

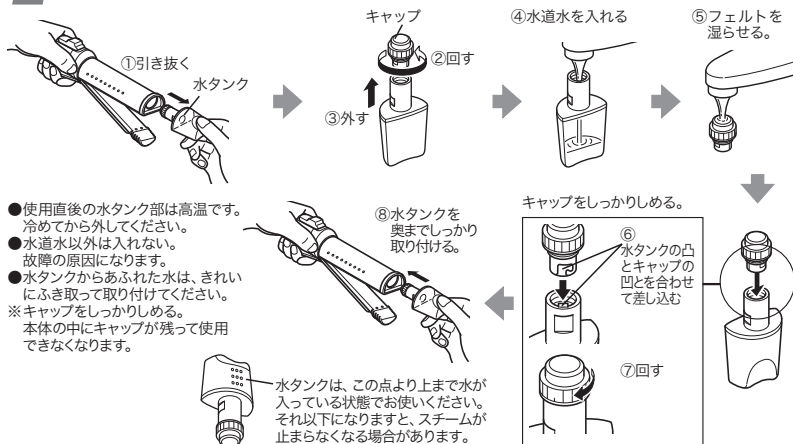

3 切替ボタンを押してカール用またはストレート用に切り替え、電源スイッチを「ON」にする。(→P.6・7)

●適温マークがオレンジ色に変わりはじめたら使用できます。

※冬期、または気温の低い場所でのご使用は、温まるまでの時間が長くなります。20℃以上の場所でのご使用をおすすめします。

※通常約5分で色が変わりはじめます。


本体に直接、本体側プラグを差し込んで交流で使用することもできます。

●取り付け方向を確認し、しっかりと差し込んでください。



4 使用後は、電源スイッチを「OFF」にして、完全に冷えてから、水タンクの水を必ずすべてアイロンカバーをかぶせ、湿気の少ない所で保管する。

※アイロンカバーに熱いままでも収納できます。



ご 注 意

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。



髪の巻きかた(カール)

1 切替ボタン左(カール用)を押して、電源スイッチを「ON」にし、適温マークがオレンジ色になるまで待つ。

2 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先まですべらせる。

1回に巻く量は、カール用アイロンからはみ出さないようにします。



3 毛束を巻いて水タンクを押し、そのまま約3秒間静止する。そのまま水タンクを押さずに約5秒間静止する。



髪質などに合わせて、クセづけ時間を調整してください。

スチームは見えない場合がありますので、不用意に肌や手を近づけないでください。


やけどの恐れがあります。

水タンクは、連続して何回か押し続けるとスチームが出なくなる場合があります。

その場合は、少し待ってからお使いください。

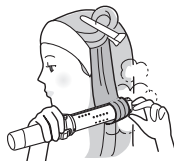

4 クリップを開き、カール用アイロンを髪からはなす。

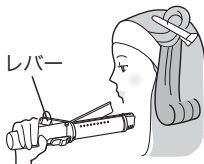

こ 注 意



- 前髪をカールする時には、スチームを出さない。やけどの恐れがあります。
- 顔、首筋、頭皮にスチームが当たらないよう3cm以上離して、十分注意し、水タンクを押す。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。




髪のクセの伸ばしかた(ストレート)

1 切替ボタン右(ストレート用)を押して、電源スイッチを「ON」にし、適温マークがオレンジ色に変わり始めるまで待つ。

2 2～3cmの幅で毛束を取り、スチーム吹出口を外側に向けてアイロン部の中央にはさむ。

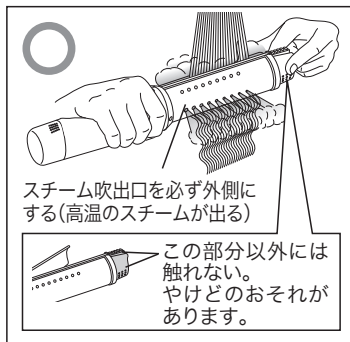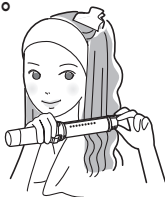

3 髪の根元(または伸ばしたい部分)で水タンクを押しながら先端をつまみ、約3秒間かけてすべらせて伸ばす。

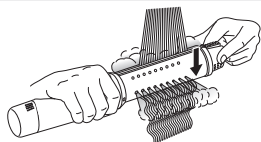

●顔、首筋、頭皮から3cm以上離して、水タンクを押してください。水タンクは、連続して何回か押し続けるとスチームが出なくなる場合があります。その場合は、少し待ってからお使いください。

4 同じ部分を、水タンクを押さずにすばやく1～2回伸ばす。

●髪が引っかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
●髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

ご注意

- スチーム吹出口を内側にして使わない。顔や頭皮にスチームが当たって、やけどの恐れがあります。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- めれた髪には使わない。うまくストレートにならない原因になります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。




お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にして、ACアダプターをコンセントから抜き、（交流で使用した時は、本体側プラグも本体から抜く。）冷めてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

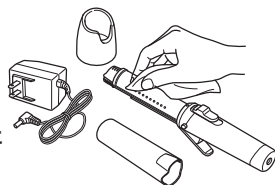


ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

【廃棄時】ニッケル水素バッテリー（Ni-MH）の外しかた

- ① 本体を、スタンド（ACアダプターを外した状態）にのせ、電源スイッチを「ON」にして、レベル表示のランプがつかなくなるまで放電させる。
- ② 本体が完全に冷えてから、 $\oplus$ ドライバーで底カバーのネジ（1本）を外し、底カバーを抜く。
- ③ $\oplus$ ドライバーでネジ（2本）を外し、本体カバーを外す。
- ④ ニッケル水素バッテリーとつながっているリード線（2本）を1本ずつ切り、ニッケル水素バッテリーを外す。

外したニッケル水素バッテリーは、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

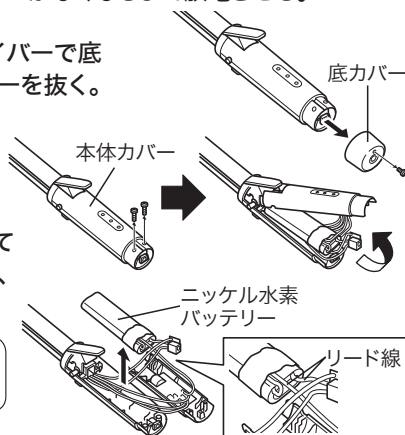

ご 注 意

- ニッケル水素バッテリーには傷をつけないでください。やけどや火災の恐れがあります。



故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいが することがありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
スチームの量が少ない、 出ない。	水がない(少ない)。	水を入れてください。
	フェルトが目詰まりしている。	「お客様ご相談窓口」にご 相談ください。(→P.10)
水タンクや製品から 水がもれる。	水タンクやキャップにヒ ビや傷がある。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談 窓口」にご相談ください。(→P.10)
	水タンクとキャップがしっか りセットされていない。	正しくセットしてください。
電源コードを折り曲げたり すると、通電したり、し なかったりする。	電源プラグ・本体側プラグが外れかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 (→P.10)
	電源コードが断線しかけている。	
こげくさいにおいがする。		すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 (→P.10)
アイロン部が温まらないことがある。		
その他の異常・故障がある。		
使用中、レベル表示窓の表示が 消えたり、つかなかったりする。	充電不足	充電してください。
使用中、レベル表示の90(ブルー)と 10(イエロー)が同時に点灯する。	安全装置が動作しています。	電源スイッチをOFFにし、付属品を外 して少し待ってからご使用ください。

仕 様	品名	コードレススチームアイロン	充電時間	約8時間
	形名	RPM260	アイロン温度	140℃ (周囲温度30℃の場合)
	アダプター	入力: AC100V-240V 50/60Hz		
		出力: DC9V 2A	重量	325g
	電源コード長さ	1.8m	水タンク容量	3ml
	寸法	高 さ70× 幅280× 奥 行 き 40mm	付属品	ACアダプター スタンド アイロンカバー 世界の電圧と プラグ一覧表

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロンに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	コードレススチームアイロン		形名	RPM260		保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日			
★お客様様	ご芳名		★販売店様	住所・店名			
	ご住所（〒 ）						
	お電話			電話			

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20