

## 안전을 위한 주의사항

### 테스콤 헤어 드라이기를 구입해 주셔서 감사합니다.

- 제품 사용 전에, 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서를 읽으신 후에는 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주세요.
- 당사 모든 제품의 외형과 색상은 실물을 기준으로 제작되었습니다.
- 사진과 실제 제품은 일부 다를 수 있으며, 제품 성능 향상을 위해 사전 예고없이 일부 변동될 수 있습니다.

### 경고

	사용 후에는 필히 스위치를 OFF하고 전원 플러그를 뽑아주시기 바랍니다. ● 화재, 감전의 위험이 있습니다.
	컨센트에서 전원 플러그를 뽑을 때는 플러그 부분을 잡고 빼주세요. ● 플러그가 젖어지면 감전, 소트, 발화 등의 위험이 있습니다.
	소비전력 1000W이상인 기기는 정격전류 15A이상인 전원 컨센트에 꽂아 사용해 주세요. ● 다른 기기와 함께 사용할 경우 불화, 감전의 우려가 있습니다.
	220V를 사용해 주세요. ● 화재, 감전, 화상의 위험이 있습니다.
	사용 중 머리카락이 입구에 빨려 들어가지 않도록 해주세요. ● 머리카락이 뿔거나 화상, 고장의 위험이 있습니다.
	부속품 탈착은 기기와 완전히 식으면 해주시기 바랍니다. ● 화상의 위험이 있습니다.
	금속제 끈걸이 등을 착용한 경우 보다 주의하여 사용하시기 바랍니다. ● 온통에 의해 화상을 입을 위험이 있습니다.
	욕실이나 습기가 많은 곳에서 사용이나 보관하지 말아 주세요. ● 감전, 화재, 소트의 위험이 있습니다.
	젖은 손으로 사용하지 말아 주세요. ● 소트, 감전의 위험이 있습니다.
	물을 뿌리거나 물에 접촉하지 말아 주세요. ● 소트, 감전의 위험이 있습니다.
	입으로 개조하거나 분해, 수리하지 말아 주세요. ● 화재, 감전, 부상의 위험이 있습니다.
	사용 중이거나 사용 직후 부속품 온도가 뜨거운 부분이나 배출구는 만지지 말아 주세요. ● 화상의 위험이 있습니다.
	인원성 물질(가솔린, 벤젠, 신나, 가스, 염모제 등) 근처에서 사용하지 말아 주세요. ● 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
	흡입구를 막지 말아 주세요. ● 화재, 화상의 위험이 있습니다.

	흡입구, 배출구에 헤어핀, 이물질 등을 넣지 마세요. ● 화재, 감전의 위험입니다.
	사용 중에는 배출구를 떠나보지 말아 주세요. ● 바람과 함께 먼지 등 이물질로 인해 상처를 입을 위험이 있습니다.
	스프레이식 염모제 등과 동시에 사용하지 말아 주세요. ● 발화, 화상의 위험이 있습니다.
	본체 내부가 붉은 색으로 되거나 연기나 나거나 이물질이 흐름된 소리가 나면 사용하지 말아 주세요. ● 감전, 발화, 부상의 위험이 있습니다.
	전원코드를 무리하게 거거나, 구부리거나, 당기지 말아 주세요. ● 화재, 감전의 위험이 있습니다.
	장기간 사용이나 잘못된 사용으로 인해 전원 코드가 끊어지는 위험이 있으므로 다음과 같은 경우에는 사용하지 말아 주세요. ● 드라이어에서 바람이 나오다가 나오지 않아 할 때 ● 전원 코드가 꽉인 채 원상태로 돌아오지 않을 때 ● 전원코드 전원 플러그의 접촉 부분이 변형, 파손 되었을 때 ● 컨센트와 접촉 부분이 허거나 때
	본체에 전원 코드를 감지 말아 주세요. ● 전원 코드가 끊어지면 화재, 감전, 화상의 위험이 있습니다.
	스위치를 켜 방지하지 말아 주세요. 이를, 종이, 비닐 등 타기 쉬운 물질과 열에 악한 물질 위에 올려두지 말아 주세요. ● 화재와 열에 의해 면질, 변형의 위험이 있습니다.
	어린이의 손에 닿는 곳에 보관하지 말아 주세요. ● 어린이가 사용 시에는 부모님이 지켜봐 주시기 바랍니다.
	전원 플러그 커버는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. ● 삼기거나 질식의 위험이 있습니다.
	포장백은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. ● 아이가 뒤집어 쓸 경우 질식의 위험이 있습니다.
	모발건조, 헤어 점apon 이외 용도로 사용하거나 애완동물에게 사용하지 말아 주세요. ● 화상, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
	드라이기를 옥실에서 사용하실 경우 사용 후에는 제품의 전원코드를 콘센트에서 완전히 분리해 주세요. ● 전원이 깨져 있더라도 물에 가까이 있는 경우 감전의 위험이 있습니다.
	추가적인 안전 예방을 위해 30mA 이하의 정격 잔여 전류를 갖는 전류장치를 옥실에 설치하는 것을 권장합니다. ● 설치 기사에게 문의하세요.


株式会社 テスコム  
本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
工場／長野県松本市和田4217-1  
www.tescom-japan.co.jp

한국 공식 수입원  
**SGS PLUS**  
SALES GOODS SERVICE


(주)에스지에스플러스  
서울시 용산구 청파로 74 (한강로 3가), 별관 2층  
반품 및 교환처: 구입처  
고객지원센터: 1666-6490

## PROTECT 이온 헤어 드라이기

T200 가정용

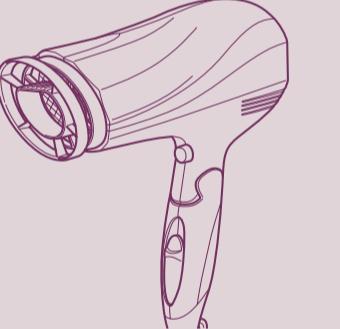

### 각 부분의 명칭과 기능

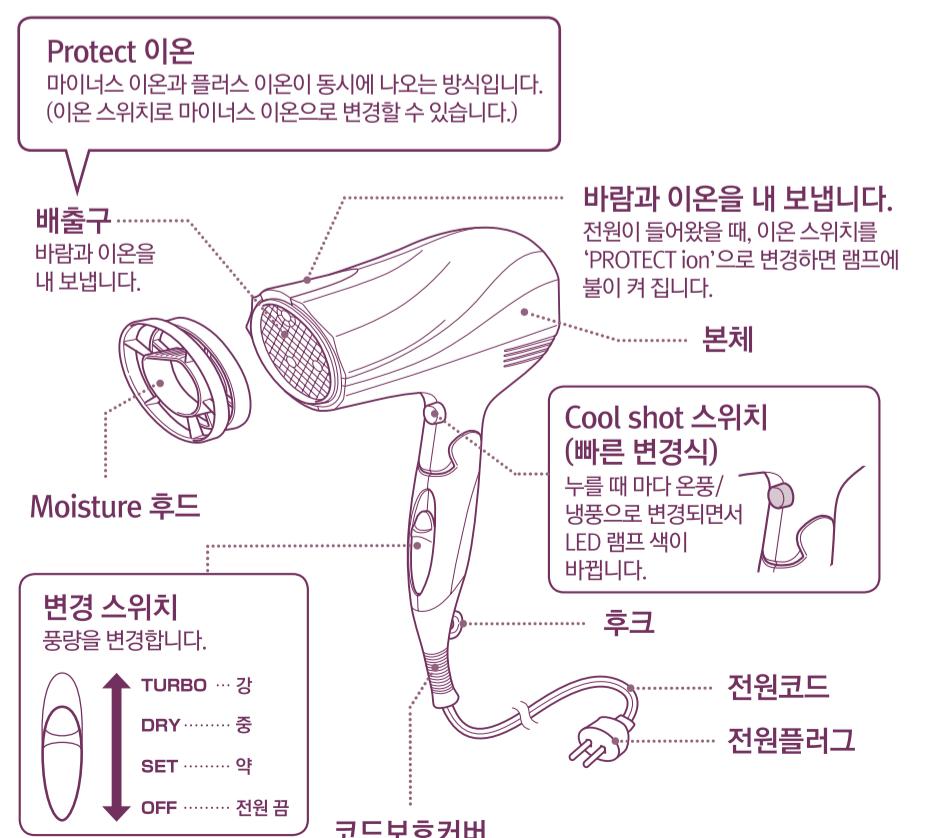

사양	PROTECT 이온 헤어 드라이기
품명	PROTECT 이온 헤어 드라이기
품번	T200
전원	AC220V, 60Hz
소비전력	1600W (TURBO-HOT) / 450W (SET-HOT)
온풍 온도	120°C (사용온도가 30°C의 경우, DRY-HOT 온도)
전원코드길이	1.7m
중량	540g (후드 미포함) / 560g (후드 포함)
부속품	Moisture 헤드
안전 장치	온도 과다상승 방지 장치 (열 정지, 온도 허즈)
규격	높이 283mm x 폭 220mm x 내부길이 90mm 높이 283mm x 폭 194mm x 내부길이 90mm (Moisture 헤드 부착 시)

1 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.  
변경 스위치가 Off로 되어 있는지 확인한 후 꽂아 주시기 바랍니다.

2 이온 스위치를 [PROTECT 이온] 또는 [● 이온]으로 합니다.  
스위치는 필요 이상으로 작동시키지 말아 주세요.

[PROTECT 이온] … 정전기가 신경 쓰일 경우  
모발이 빗질 할 때 발생하는 정전기를 억제하여 머리카락의  
뻗침이나 손상은 막아줍니다.  
[● 이온] … 건조할 때 신경 쓰일 경우  
모발의 큐티클을 보호하며, 머리카락에 칠링거임과 촉촉함을  
부여합니다.

3 변경 스위치를 [TURBO], [DRY], [SET]에 맞춰 선택합니다.  
작동 중에는 바람과 이온 스위치로 선택한 이온이 함께 나옵니다.

● Cool Shot 스위치  
[TURBO] … 빠르게 건조 할 때  
[DRY] … 건조 전용으로 사용 할 때  
[SET] … 스타일링을 하면서 건조 할 때

● Cool Shot 스위치  
온풍으로 머리를 정돈한 후, 냉풍으로 바꿔  
10~15초 정도 건조하면 세팅이 오래 유지됩니다.


4 사용 후에는 변경 스위치를 [Off]로 하고,  
전원 플러그를 콘센트에서 뺍니다.  
작동 중에는 바람과 이온 스위치로 선택한 이온이 함께 나옵니다.

5 드라이기가 완전하게 식은 후, 습기가 적은 장소에 보관해 주세요.




# 헤어 드라이기


T95 가정용

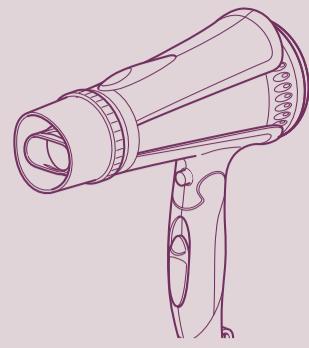

## 각 부분의 명칭과 기능

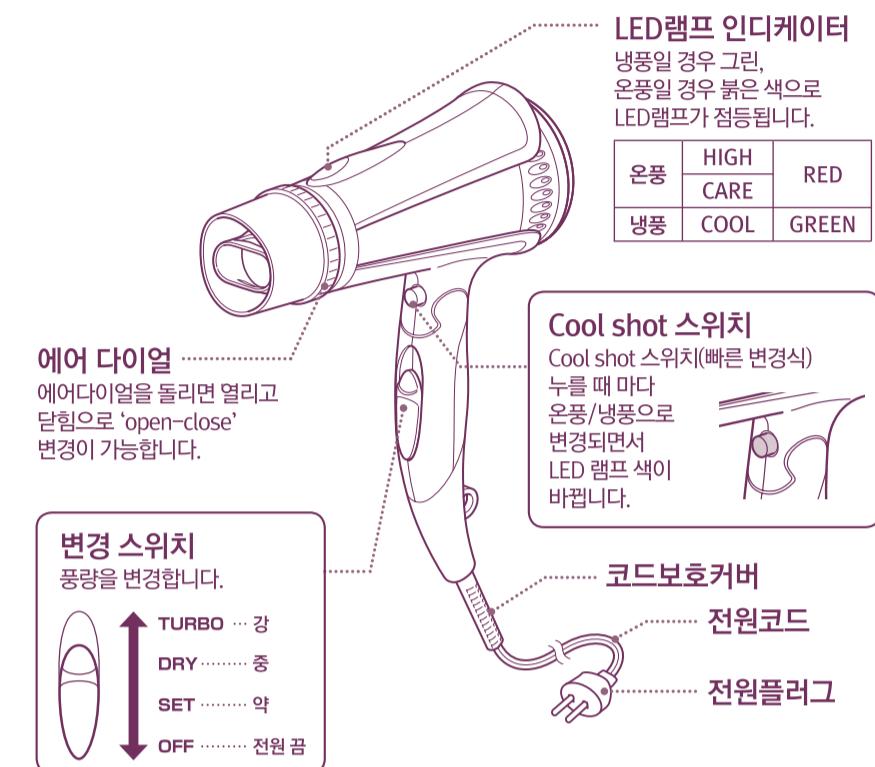

7

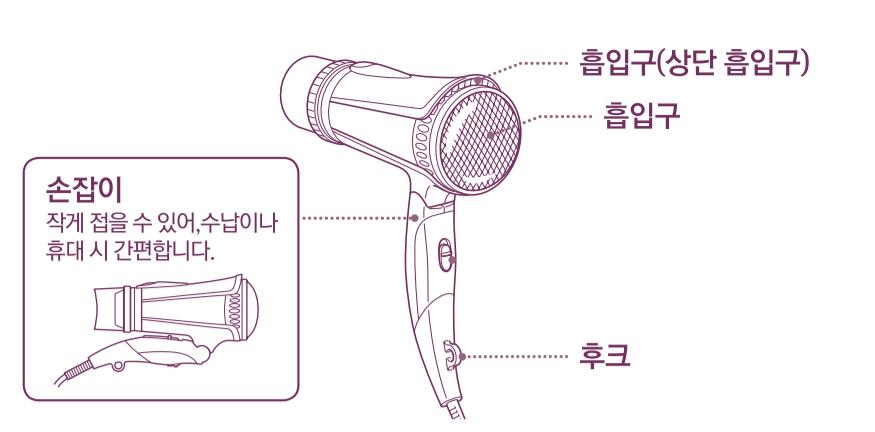

사양	
품명	헤어 드라이기
품번	T95
전원	AC220V, 60Hz
소비전력	1600W (TURBO-HOT) / 520W (SET-HOT)
온풍 온도	115°C (사용온도가 30°C의 경우, Dry-Hot 온도)
전원코드길이	1.7m
중량	530g (후드포함) / 485g (후드 미포함)
부속품	Air Two-Way 후드
안전 장치	온도 과다상승 방지 장치(열 정지, 온도 휴즈)
규격	높이 287mm x 폭 181mm x 내부길이 84mm 높이 287mm x 폭 227mm x 내부길이 84mm (Air Two-Way 후드 부착 시)

8

## 사용방법

1 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.  
변경 스위치가 [OFF]로 되어 있는지 확인한 후, 꽂아 주시기 바랍니다.

2 에어 다이얼을 돌리면 바람의 세기가 조정됩니다.




3 변경 스위치를 [TURBO], [DRY], [SET]에 맞춰 선택합니다.

**건조 방식에 따른 사용법**

「TURBO」 … 빠르게 건조 할 때  
「DRY」 … 건조 전용으로 사용 할 때  
「SET」 … 스티일링을 하면서 건조 할 때

4 Cool Shot 스위치를 누르면 온풍 또는 냉풍으로 바람이 나옵니다.  
(온풍으로 머리를 건조한 후, 냉풍으로 바꿔 10~15초 정도 건조하면 세팅이 오래 유지됩니다.)

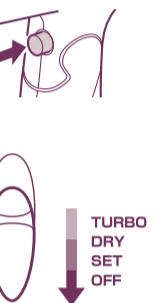

5 사용 후에는 변경 스위치를 [OFF]로 하고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑습니다.

전원 플러그를 뽑는 경우 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

6 드라이기가 완전하게 식은 후, 습기가 적은 장소에 보관해 주세요.

9

## 사용방법

1 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.  
변경 스위치가 [OFF]로 되어 있는지 확인한 후, 꽂아 주시기 바랍니다.

2 변경스위치를 [Turbo], [Dry], [Set] 중 하나를 선택한 후, 머리에 바람을 쐬어 주세요

- [Turbo]와 [Dry]는 머리를 감은 후, [Set]은 스티일링이나 부드러운 바람으로 머리를 세팅 할 경우에 사용합니다.
- 사용하는 방법에 따라 에어 다이얼을 교체해 주세요. (머리를 건조하는 경우)



3 사용 후에는 변경스위치를 [off]로 놓고 전원 플러그를 콘센트에서 빼 주세요.  
전원 플러그를 뽑는 경우 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.



4 드라이기가 완전하게 식은 후, 습기가 적은 장소에 보관해 주세요.

## 머리를 건조하는 방법

1 에어 다이얼을 [point]로 설정한 후, 온풍으로 머리 뿌리 부분을 제대로 건조시키 주세요.



2 에어 다이얼을 [Moisture]로 설정한 후, 손으로 머리를 위에서 아래로 쓸어 내리며 온풍으로 완전하게 건조 시켜 주세요.

## 손질 및 청소방법

변경 스위치를 [off]로 놓고 전원 플러그를 뽑고, 식힌 다음에 제품을 닦아 줍니다.

### 본체

부드럽고 마른 천으로 더러워진 부분을 닦아 주세요.  
더러워진 부분이 잘 제거되지 않을 경우, 비누를 또는 물에 중성세제를  
풀어서 부드러운 천에 적신 후 잘 짜서 닦아 주세요.

**주의**


본체를 절대로 물로 닦지 마세요 또는  
알코올, 벤젠, 제광액 등으로 닦지 마세요.



### 흡입구

먼지나 머리카락 등을 청소기로 흡입하거나  
물을 적신 천을 잘 짠 후 닦아 주세요.

**청소는 자주 해 주세요.**  
온풍이 계속되면 머리가 타거나 화상을 입을 경우가 있기  
때문에 흡입구는 자주(주 1회 이상) 청소해 주세요.

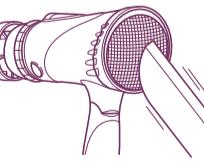


사양	
품명	헤어 드라이기
품번	T92
전원	AC220V, 60Hz
소비전력	1650W (TURBO-HOT) / 420W (SET-HOT)
온풍 온도	115°C (사용온도가 30°C의 경우, Dry-Hot 온도)
전원코드길이	1.7m
중량	540g (후드포함) / 490g (후드 미포함)
부속품	Two-Way Moisture 후드
안전 장치	온도 과다상승 방지 장치(열 정지, 온도 휴즈)
규격	높이 297 x 폭 169 x 내부 길이 91mm 높이 297 x 폭 218 x 내부 길이 91mm (Two-Way Moisture 후드 부착 시)

11

12


13

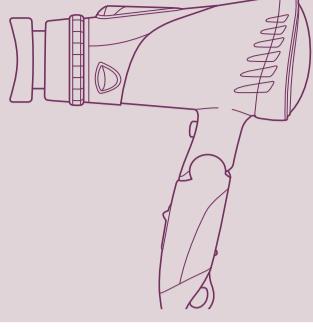

# 헤어 드라이기

T92 가정용

## 각 부분의 명칭과 기능

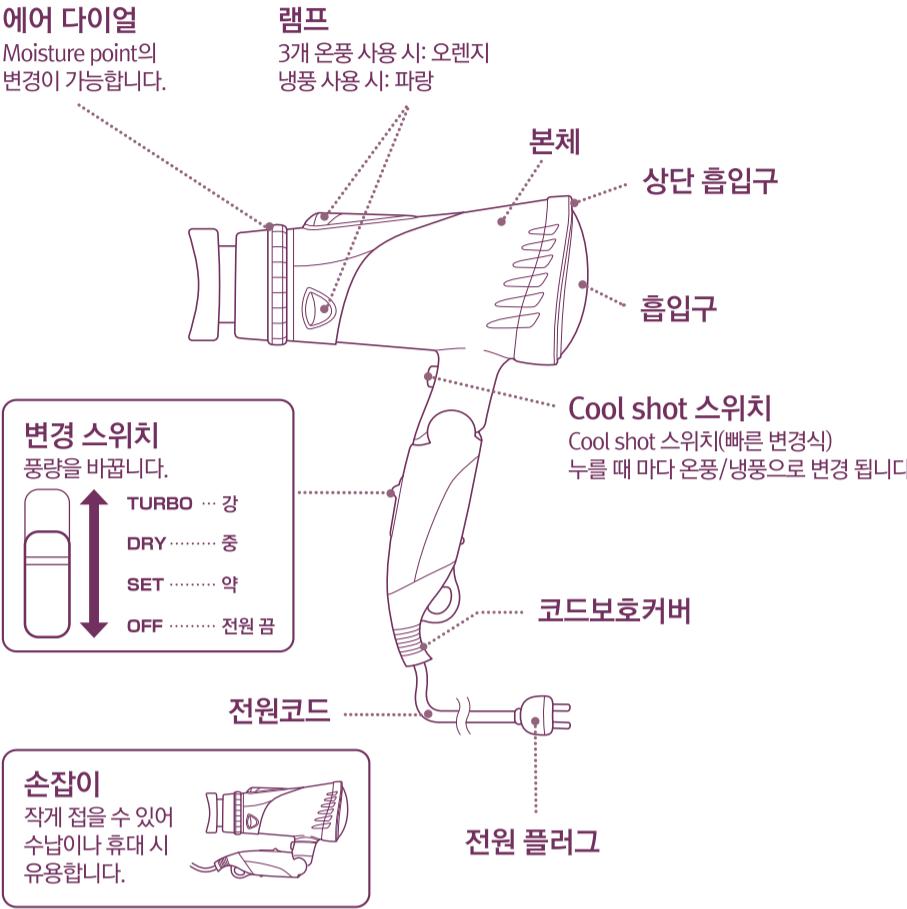

10

## 고장 및 해결

사용 중에는 이상 징후가 발생하면 사고 방지를 위해 즉시 사용 중지 및 콘센트를 제거하여 주시고 A/S센터에 연락 바랍니다. 절대 서비스기사이외에는 개조, 분해, 수리는 하지 마세요.

이럴 때는	체크사항	해결 방법
온풍과 냉풍으로 마음대로 바꿔거나 배출구에서 불꽃이 보일 때	먼지나 머리카락을 제거. 그래도 고쳐지지 않을 경우, 바로 사용을 중지하고 고객지원센터로 연락주세요.	
흡입구가 막혀있지 않은지?		막히지 않도록 사용해주시고 그래도 고쳐지지 않을 경우, 바로 사용을 중지하고 고객지원센터로 연락주세요.
바람이 매우 뜨겁거나 본체 내부가 붉은색이나 연기가 발생할 때	안전장치가 정상적으로 작동하고 있는지?	
바람이 나오지 않을 때	전원코드가 끊어져 있는지?	
바람이 나오다 나오지 않다를 반복할 때	전원코드가 끊어져 있는지?	
전원코드가 고인 채 풀어지지 않을 때	전원코드가 끊어져 있는지?	전원 코드가 끊어지려 하는지?
본체 안에서 이물질 소리가 날 때		바로 사용을 중지하고 고객지원센터로 연락주세요.
흡입구 막이 파손되었을 때		
전원 플러그가 매우 뜨거울 때	콘센트와 접촉 부위가 헐겁지 않은지?	콘센트와 접촉 부위가 헐겁지 않은 경우, 고객지원센터로 연락주세요.

14